




**Electrolux**

IT70  
IT70S  
IT70B

# **GUIA RÁPIDO DE USO**

## **REFRIGERADORES**

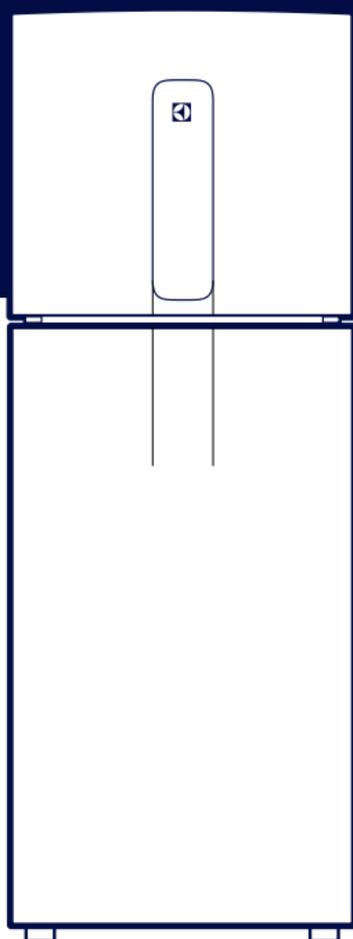


**AMPLIE SUA  
EXPERIÊNCIA**

Saiba mais sobre seu  
produto no portal **Electrolux  
Cuida** através do QR Code.

# RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao instalar seu produto, certifique-se de que:

- ✔ Certifique-se que a instalação elétrica está preparada, pois este produto é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de ajustes.
- ✔ Haverá distância mínima de 10cm entre o refrigerador e as paredes;
- ✔ Os pés niveladores foram ajustados até ficarem firmes no chão e o produto estável. Nivele o pé esquerdo manualmente. Para o direito, é recomendado o uso de uma chave de fenda ou similar.

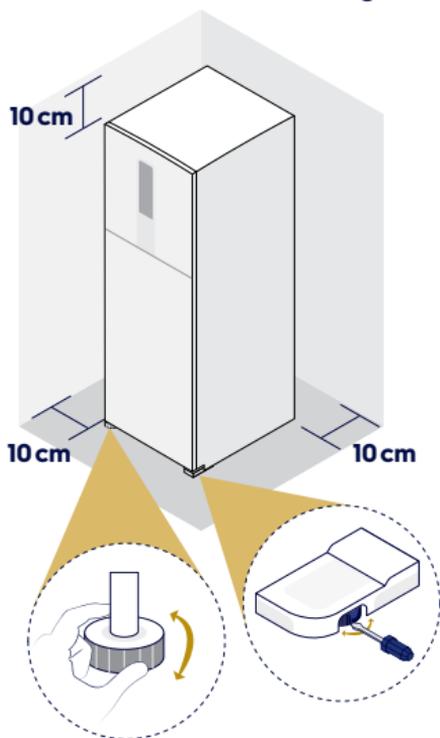

**⚠ Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.**

## PREPARE SEU PRODUTO

**1.** Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;

**2.** Ligue o refrigerador, plugando-o na tomada;

**3.** Ajuste a graduação do controle de temperatura para IDEAL;

**IDEAL**




**4.** Deixe o produto funcionando por 2 h, para estabilizar a temperatura interna;

**5.** Coloque os alimentos no refrigerador, começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.

### **⚠ ATENÇÃO**

No primeiro uso o refrigerador realiza um auto diagnóstico, sendo normal a lâmpada piscar durante os primeiros 20 minutos. Ao final do procedimento, o produto retomará seu funcionamento normal.

# COMPONENTES

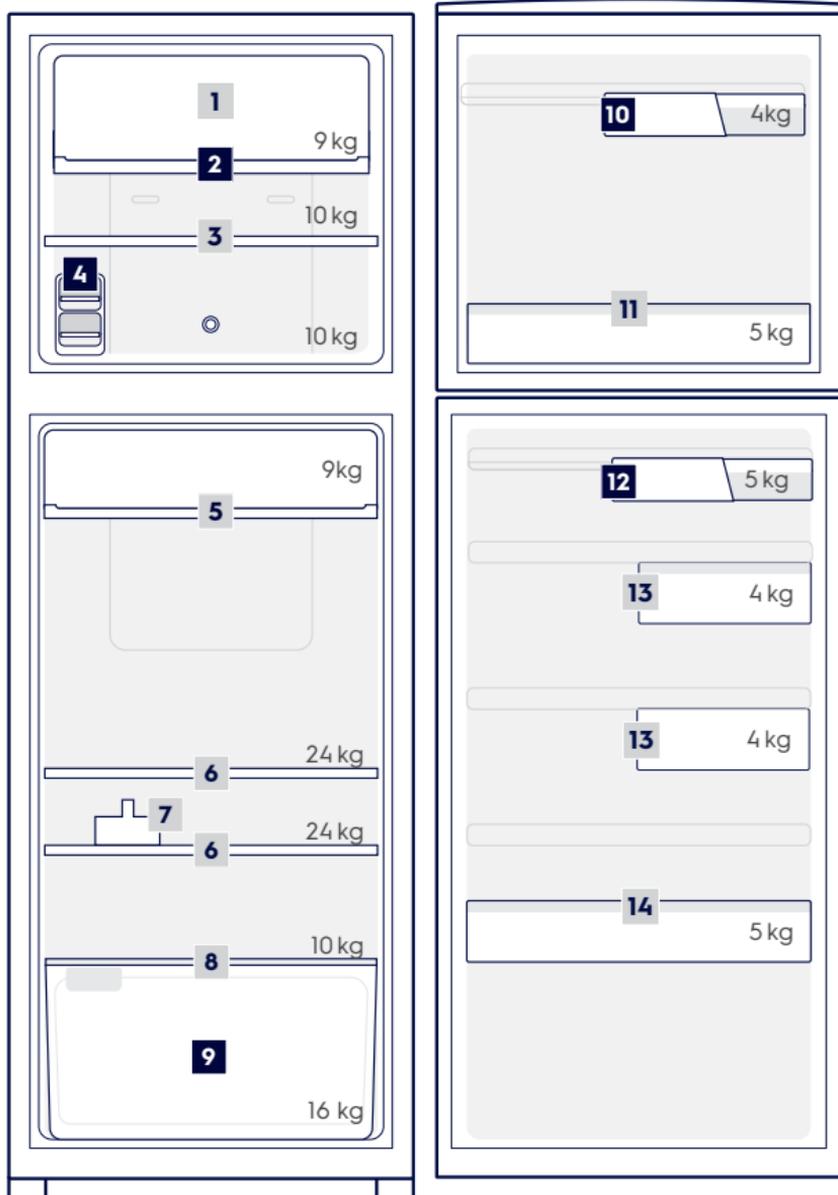


**⚠ É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.**

## **1** Compartimento **TURBOFREEZER**

Congelamento ou resfriamento mais rápido.

## **2** Prateleira **TURBOFREEZER REVERSÍVEL**

Reverta a prateleira para obter mais espaço dentro do congelador.

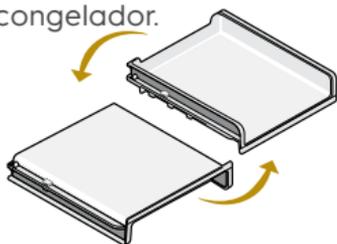


## **3** Prateleira fixa do freezer

Com capacidade até 10kg.


## **4** ICEMAX

Conjunto com 2 bandejas de gelo.


A. *Puxe a bandeja para repor água ou retirar cubos de gelo;*

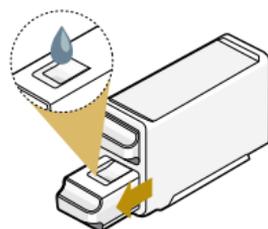

B. Aperte o silicone para remover os cubos de gelo;

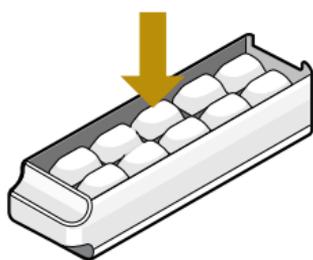


C. Bandeja para estocar ou servir.

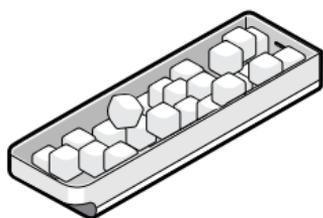


### 5 Compartimento FRESHFOOD

Resfriamento mais rápido. Reverta a prateleira para obter mais espaço dentro do refrigerador.

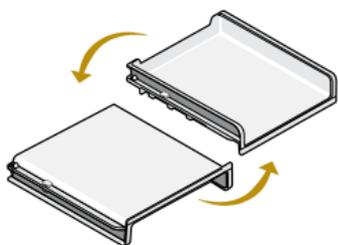

6 Prateleira fixa (2 x)  
Com 24 kg de capacidade.

7 Porta ovos

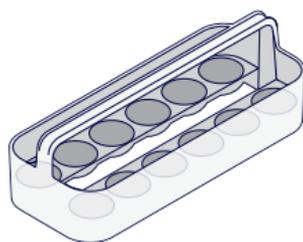


8 Prateleira HORTINATURA  
Acomode frutas e legumes.

### 9 Gaveta HORTINATURA

Preserva suas frutas e legumes até 2x\* mais tempo do que as gavetas comuns.


\*Testado em folhas verdes.

Possui espaço para filtro EXTRAFRESH, que retarda o amadurecimento de frutas.

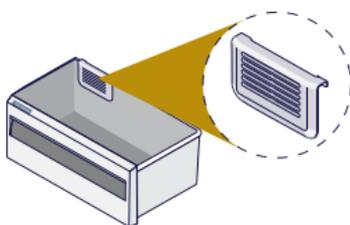

### 10 FAST > ADAPT

Prateleira ajustável, para guardar itens de diversos tamanhos. Capacidade de 4 kg.

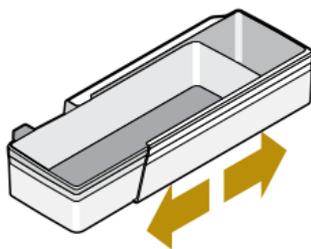

11 Prateleira multiuso

### 12 FAST > ADAPT

Com capacidade de 5 kg.

### 13 Prateleira FLEXÍVEL (2 x)

Deslize a prateleira para ganhar um novo espaço.


### 14 Prateleira multiuso

Com capacidade de 5 kg.

**⚠** É comum escutar estalos eventuais no refrigerador, produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

# PAINEL DE CONTROLE

A27154501/D G0040814/006 ABR 2024

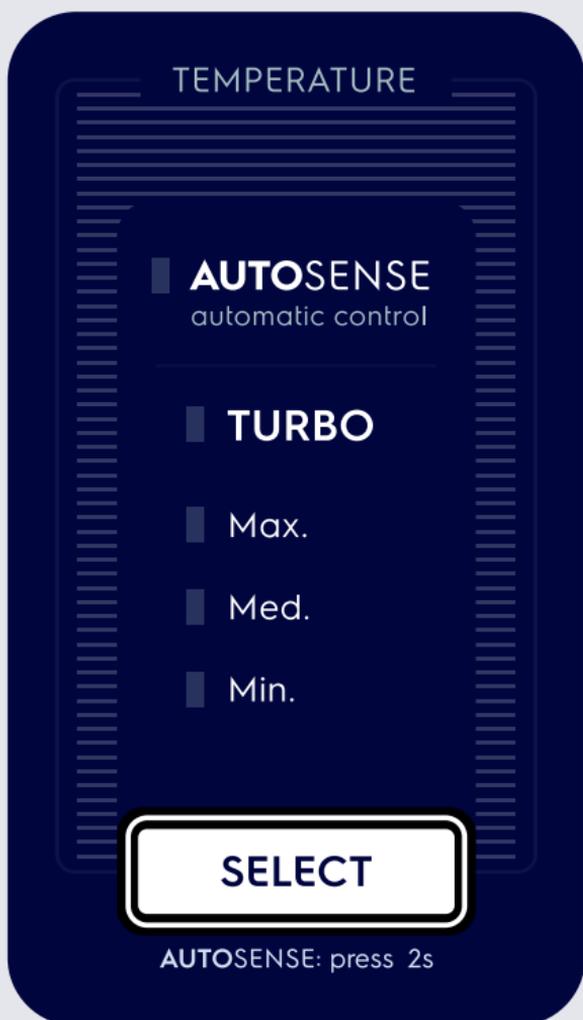

## AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando inteligência artificial, prolongando a vida dos alimentos

### Para ativar:

Pressione SELECT por 2 s até que a luz pare de piscar e permaneça acesa na função AUTOSENSE.

### Para desativar:

Pressione SELECT por 2 s até que a luz do AUTOSENSE pare de piscar e se apague.

Para ajustar a temperatura manualmente, desative o AUTOSENSE e toque em SELECT para escolher entre os 3 níveis de temperatura: Min, Med, Max.

## FUNÇÃO TURBO

Resfriamento rápido, indicado para drinks, festas ou quando você retorna com compras. Ao encerrar o tempo, um bip é emitido.

Esta função só pode ser acionada quando o modo MANUAL estiver ativo, com o controle de temperatura na graduação FRIO MÁX.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	IT70	IT70S	IT70B
Largura (mm)	705	705	705
Altura (mm)	1890	1890	1890
Profundidade (mm)	760	760	760
Peso bruto (kg)	68	68	68
Peso líquido (kg)	67	67	67
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Volume total (l)	480	480	480
Volume refrigerador (l)	352	352	352
Volume total freezer (l)	128	128	128
Volume freezer ** (l)	16	16	16
Volume freezer *** (l)	112	112	112
Cor	Branco	Cor Inox	Preto
Compressor	Inverter	Inverter	Inverter

## ACESSÓRIOS

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Acesse [loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras](https://loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras)

e conheça outros produtos\* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.



Reservatório de gelo Ice Stock

Kit de potes com 12 unidades

Filtro removedor de etileno ExtraFresh para geladeira

\*Sujeito à disponibilidade.

## FALHAS & SOLUÇÕES

### Alarme de porta aberta

Após aproximadamente 4 minutos (em funcionamento normal) com a(s) porta(s) aberta(s), o alarme dispara. Ao fechar a(s) porta(s) o alarme se desligará automaticamente.

Se seu produto apresentar falha, acesse

[atendimento.electrolux.com.br](https://atendimento.electrolux.com.br)

A Electrolux cuida de você!