

BRITANIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PRANCHA BPR04 BIV



Julia Tubo





Olá!

Eu e a Britânia estamos muito animados em apresentar a você a prancha BPR04! Ela faz parte de uma linha especial que desenvolvemos juntos, unindo a experiência da Britânia em criar produtos de alta qualidade com o meu toque pessoal. Nosso objetivo é oferecer um cuidado prático e eficiente para o seu dia a dia.

Com esta prancha, você poderá alisar os fios com facilidade e obter um acabamento suave e brilhante, valorizando a leveza e a saúde dos cabelos. E, para completar a sua rotina de beleza, também dentro dessa linha temos um secador e uma escova secadora, cada um pensado para transformar o seu visual com praticidade e estilo.

Explore a linha completa!

Descubra como esses produtos se complementam para elevar o seu autocuidado a outro nível!

Vanessa

BRITÂNIA



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Não utilize o aparelho perto de banheiros, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.


- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho, cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empilhadas de água.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilize o aparelho perto de banheiras,

chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.


- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

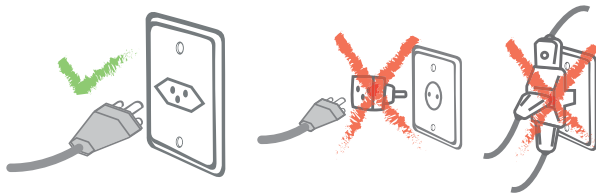

⚠ ADVERTÊNCIA

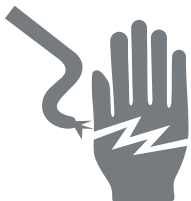


- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

LISTA DE COMPONENTES

- 01.** PONTA FRIA;
- 02.** CORPO DO PRODUTO;
- 03.** PLACAS AQUECEDORAS;
- 04.** DISPLAY;
- 05.** BOTÃO LIGA/DESLIGA E DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA TEMPERATURA;
- 06.** CABO GIRATÓRIO.

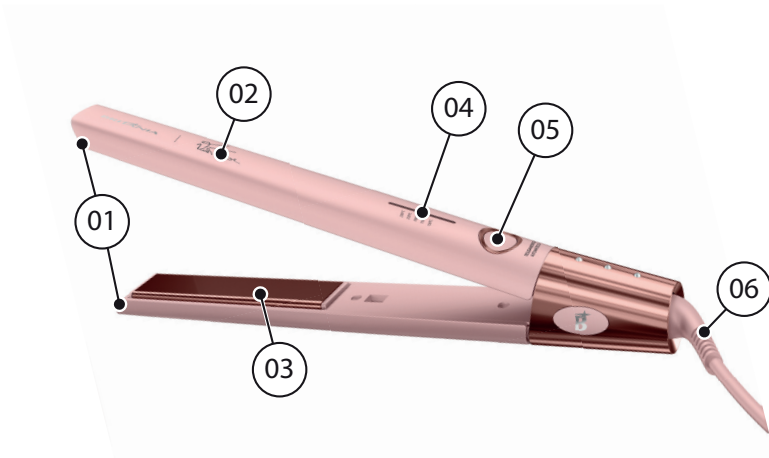


UTILIZANDO O APARELHO



Tome muito cuidado ao usar a prancha. Para evitar danos ao cabelo, certifique-se de usar a temperatura correta para o seu tipo de cabelo, seguindo a tabela na página 06.

CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA

- Ligue o produto na tomada.
- Aperte o botão  por 2 segundos o display irá piscar até o aparelho chegar na temperatura de 190°C.
- Aperte o botão  novamente para aumentar ou diminuir a temperatura da prancha, aperte até a luz chegar na temperatura desejada, o display ficará piscando até que atinja a temperatura escolhida que pode ser mínima de 150°C e máxima de 230°C.
- Para desligar o aparelho aperte o botão  por aproximadamente 2 segundos.



ALISANDO O CABELO

- O cabelo deve estar seco e desembaraçado antes de usar o ferro para modelar.
- Divida o cabelo em seções e prenda as camadas superiores no topo da cabeça. Trabalhe primeiro com as camadas inferiores.
- Teste o modelador em uma pequena parte do cabelo e ajuste a temperatura para cima ou para baixo antes de modelar o restante do cabelo.



Se achar que precisa de uma configuração mais alta enquanto alisa o cabelo, simplesmente aumente a temperatura geralmente cabelos mais grossos necessitam de uma temperatura mais alta um melhor desempenho.



Se achar que precisa de uma temperatura mais baixa, ajuste a temperatura para uma configuração de calor mais baixa. Como a prancha já está quente, pode levar alguns minutos para esfriar. Para cabelos mais finos use temperaturas mais baixas.

- Pegue uma pequena mecha de cabelo, estique para baixo e afaste-o do couro cabeludo e mantenha-o esticado.
- Começando pelas raízes, prenda o cabelo firmemente entre as placas e passe o modelador por todo o fio, da raiz às pontas, em um movimento suave. Não segure o modelador em uma área por um longo período de tempo, pois podem ocorrer danos aos cabelos.
- Para criar curvas ou movimentos, gire o punho para dentro ou para fora da cabeça enquanto passa a prancha pelos fios de cabelo.
- Repita com todas as seções do cabelo, trabalhando primeiro com as camadas inferiores, depois com a parte superior e as laterais para finalizar.

• Quando terminar de modelar, pressione e segure o botão Lig./Desl. e desligue a prancha, desconecte da tomada e deixe esfriar antes de guardar.



Ao utilizar a prancha a fim de evitar dano ao seu cabelo, recomendamos que utilize um produto termo protetor, à base de silicone, óleo de argan ou queratina, isso irá proteger seu cabelo do calor.

Este produto não é indicado para cabelos muito fracos e danificados pela tintura, descoloração ou alisamento principalmente nas temperaturas mais altas.

TIPO DE CABELO	TEMPERATURA
Cabelos fino	Ideal 150 C
Cabelos grosso (fio espesso)	Ideal entre 170 C e 190 C
Cabelos super grosso (fio super espesso)	Ideal 210 C
Cabelos com química (alisado, descolorido ou tingido)	Ideal 150 C

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento

do produto.

- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio, limpo e seco.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETRODOMÉSTICOS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
 **A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistenções Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300
www.britania.com.br

10/24 18490-00-05 749776 Rev.0