


GUIA RÁPIDO DE USO

FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO

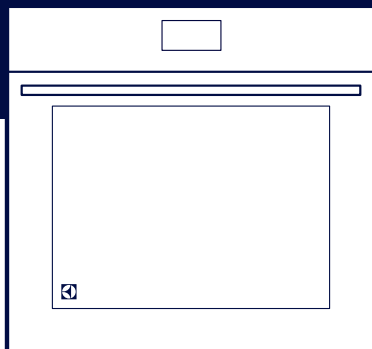


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Saiba mais sobre seu produto no Electrolux Cuida. Inclua os dados do forno e registre-se.

COMPONENTES


- 1** Painel de controle
- 2** Grill e Resistência superior
- 3** Lâmpada do forno
A luz acende durante o uso de qualquer função
- 4** Paredes do forno
- 5** Ventilador de convecção
- 6** Prateleira*
- 7** Resistência inferior
- 8** Porta do forno
- 9** Grade AirFry
- 10** Bandeja multifuncional
Utilize a bandeja em um nível de prateleira abaixo da grade

Modelo OE8EA = 80 litros

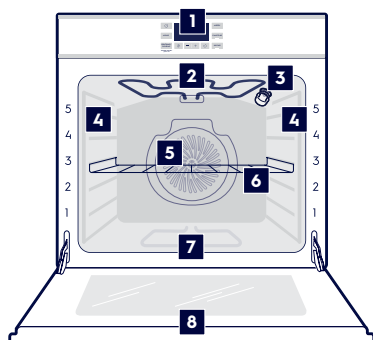

*Para OE8EA: posicione a prateleira somente nos níveis indicados nas laterais do forno (1 a 5)

Modelo OE5EA = 50 litros

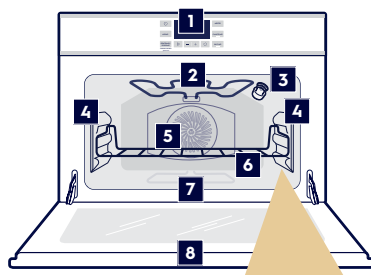

*Para OE5EA: posicione a prateleira somente nos níveis indicados

CUIDADOS COM O FORNO

Limpeza geral

Deve ser feita com o forno frio, após cada uso. Isso evita o acúmulo de gordura. Use esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro, ou com o limpador Electrolux. Para tirar marcas de água, use um pano seco e macio.

Limpeza dos vidros

Consulte o manual de instruções e veja mais detalhes.

⚠ NÃO USE: saponáceo em pó com cloro, álcool, querosene, água sanitária, limão, solventes, removedores, ácidos, nem limpeza a vapor.

PAINEL DE CONTROLE



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Liga/Desliga 2 Modos de Assar 5 modos 3 Gratinar, Dourar ou Travar Painel (pressione 2s) 4 Visor <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Indicadores de função 4.2 Elemento de aquecimento 4.3 Indicador relógio/tempo/temperatura 4.4 Leds temporizador, silencioso , calor residual e painel travado | <ol style="list-style-type: none"> 5 Temperatura 6 Edição - + 7 Temporizador 8 AirFry 4 modos 9 Cancelar 10 Iniciar |
|--|---|

PREPARE SEU PRODUTO

Antes do primeiro uso:

Retire a prateleira, a grade e a bandeja do forno e remova todo o filme plástico e etiquetas destes itens;

- 1.** Limpe a cavidade e os acessórios com água morna e detergente neutro;
- 2.** Conecte o produto na energia. O visor piscará **12:00**;
- 3.** Ajuste o relógio: edite as horas usando - | +, depois toque em para editar os minutos e confirme em INICIAR;
- 4.** Ligue o forno em
- 5.** Aqueça o produto na função GRATINAR/DOURAR por 15 minutos;

*Não se preocupe, odor de óleo e um pouco de fumaça são comuns neste primeiro momento.

- 6.** Deixe o forno esfriar e recoloca os acessórios. O forno está pronto para o uso.

⚠ CUIDADO:

Ao abrir a porta, o forno estará muito quente. Abra-a um pouco por alguns instantes e deixe o ar quente sair, para depois abri-la completamente.

✨ DICAS do RELÓGIO:

- Você também pode configurá-lo com o forno desligado. Pressione por 5s e edite conforme o passo 4;
- Caso deseje que os leds fiquem apagados quando o forno estiver desligado, pressione ASSAR e por 5s.

COMO USAR

1. Ligue o forno em ;
2. Selecione a função desejada no painel, por exemplo, Assar: cada toque na tecla ASSAR mostrará no visor um modo de preparo*, que acenderá os indicadores ASSAR e o ícone do elemento de aquecimento correspondente .
3. Ajuste a temperatura: toque em e depois - | + ; Nesse momento também é possível programar o tempo com o Temporizador.

Cozinhando com Temporizador: Se desejar programar o tempo, toque em , depois em - | + e confirme em INICIAR. Após o preaquecimento finalizar, o visor irá mostrar um

tempo decrescente que, ao final, desligará o forno. Ao encerrar o Temporizador, o painel piscará, junto a um alerta sonoro. Obs.: o Temporizador só inicia após o preaquecimento acabar.

ATENÇÃO: Ao fim do tempo do temporizador, a função é desligada e um bip é emitido por minuto. Toque qualquer tecla para encerrar.

Cozinhando sem Temporizador: Caso opte por iniciar a cocção sem determinar um tempo, é só tocar em INICIAR. Após o preaquecimento finalizar, o visor irá mostrar um cronômetro que começa a contar de forma crescente. Obs.: nesta opção o forno não desliga automaticamente.

4. Toque em INICIAR para começar o preparo.



Observações de funcionamento:

- É indicado colocar o alimento após o preaquecimento, para obter melhores resultados, exceto nas funções Dourar/Gratinar e AirFry, que não tem preaquecimento;
- Caso deseje pular o tempo de espera do preaquecimento toque em INICIAR.
- Se a porta permanecer aberta por muito tempo, a

cocção poderá ser afetada;

- Após finalizar, o visor acenderá o ícone de calor residual ; enquanto a cavidade estiver quente;
- Para ver a temperatura do forno em qualquer momento da cocção, toque no ícone de temperatura ;
- Ao tocar em CANCELAR se retorna ao modo anterior; Ao tocá-lo sucessivamente o forno se desligará.


FUNÇÕES

- ASSAR**
Seu forno conta com 5 modos de assar com temperatura recomendada:
- Convecção** **ASSAR**
Ideal para assar de forma uniforme e mais rápida;
- Assar tradicional** **ASSAR**
Calor direcionado ao centro do alimento;
- Assar Lento** **ASSAR**
Ideal para carnes mais duras ou gordurosas que precisam de tempo para ficarem macias.
- Assar Massas** **ASSAR**
Bases crocantes, com calor direcionado à base do alimento
- Manter Aquecido** **ASSAR**
Ideal para pratos prontos.


- GRATINAR**
Finalização/acabamentos de receitas douradas na parte superior do alimento. Ideal para acabamentos crocantes com queijo. Atenção aos níveis de prateleiras próximas ao grill.
- *Tempo máximo recomendado para uso do Gratinar é de 15 min.
- DOURAR**
Para dourar a parte externa do alimento, como peças grandes de carne, aves com osso ou tostar a pele de pernil.
- *Tempo máximo recomendado para uso do Dourar é de 15 min.

TRAVAR PAINEL
Permite bloquear/desbloquear as teclas do painel. Pressione GRATINAR/DOURAR por 2s, até o indicador no visor acender.

- AIRFRY**
Porções maiores e crocantes em uma alimentação saudável.
1. Toque em AIRFRY e escolha o tipo de alimento desejado, entre **Carne, Frango, Batata e Outros**; O visor acenderá as opções conforme cada toque na tecla:
2. Verifique a quantidade da porção e disponha os itens na grade AirFry procurando não sobrepor alimentos, a fim de obter um melhor resultado.

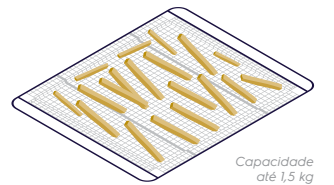

3. **Importante:** Use a grade AirFry colocando a bandeja multifuncional em um nível logo abaixo, conforme os números na lateral do forno.
4. Configure o tempo e a temperatura desejados e toque em INICIAR.
- Obs: Não necessita Preaquecimento.

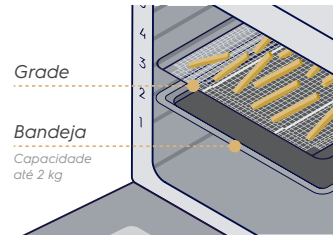

DICA: Para mais dicas e receitas acesse o site **Electrolux Cuida**, através do QR code.

CONFIGURAÇÕES

- Brilho do painel**
1. Pressione a tecla de temperatura por 5s. O visor irá mostrar **b 03**;
2. Escolha a intensidade 1, 2 ou 3 tocando em - | + ;
3. Toque em INICIAR para confirmar ou CANCELAR para voltar à configuração anterior.
- Som do forno - Silencioso**
1. Para silenciar as teclas do painel ou avisos sonoros do forno, pressione simultaneamente GRATINAR/DOURAR e INICIAR por 2s. No visor, o ícone acenderá.
2. Para desmutar, repita os passos.
- Obs: Para alterar as configurações, o forno deve estar ligado na tomada, mas com o painel desligado (em modo stand-by).

ACESSÓRIOS

- A linha de acessórios* da Electrolux combina com tudo, inclusive com seu novo forno.
- Pedra para Pizza
- Limpa forno
- Conheça estes e outros acessórios em loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas
- *Sujeito à disponibilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	OE5EA	OE5EA	OE8EA
Tensão (V)	127	220	220
Potência elétrica máxima (W)	1771	1769	2769
Corrente (A)	13,9	8	12,5
Largura x Altura x Profundidade, com puxador (mm)	596 x 456 x 613	596 x 456 x 613	596 x 596 x 613
Massa líquida (kg)	20,80	20,80	24,20
Frequência (Hz)	60	60	60
Capacidade (L)	50	50	80
Cor	Preto	Preto	Preto
Plugue (Corrente/ ø pino)	16 A/4,8 mm	16 A/4,8 mm	16 A/4,8 mm
Comprimento cabo alimentação	1 m	1 m	1 m

FALHAS E SOLUÇÕES

Se seu produto apresentar falha ou algum código de erro (Fxxx), acesse cuida.electrolux.com.br A Electrolux cuida de você!