




Electrolux

TF70
TF70S
TF71
TF71B
TF71S

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADORES

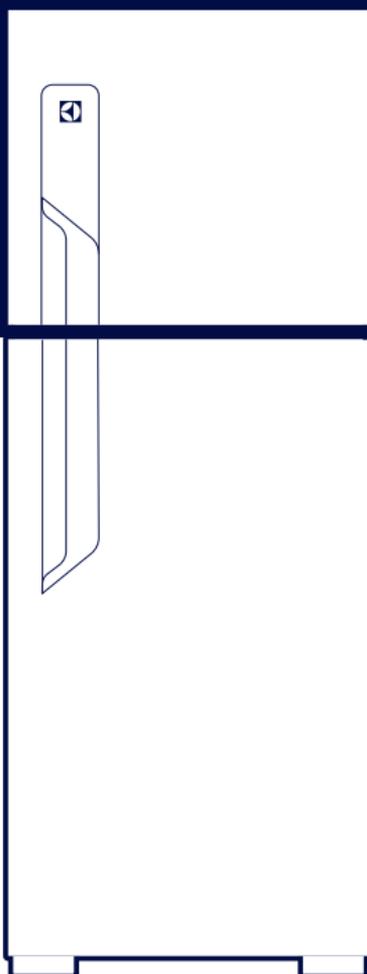


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Registre seu produto, acesse mais conteúdos, acompanhe a garantia e solicite serviços. **Escaneie o QR Code que se encontra dentro do produto.**

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao instalar seu produto, certifique-se de que:

- ✔ A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada está de acordo com a do produto;
- ✔ Haverá distância mínima entre as paredes e o refrigerador;
- ✔ Os pés niveladores foram ajustados até ficarem firmes no chão e o produto estável.
- ✔ Nivele o pé esquerdo utilizando as mãos. Para o direito, é recomendado o uso de uma chave de fenda ou similar.

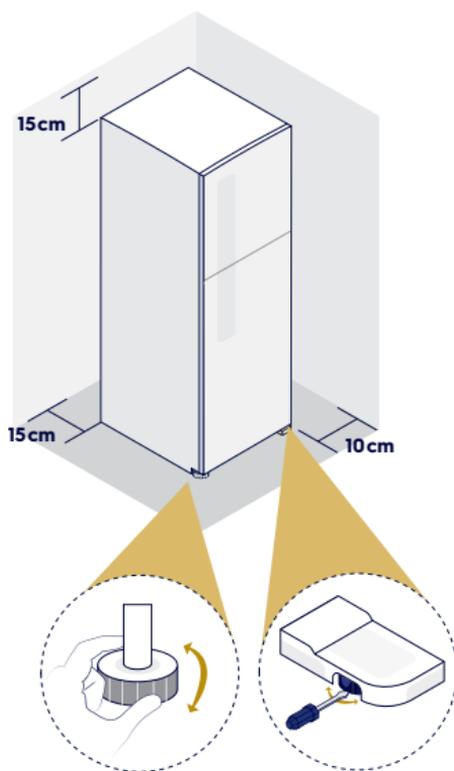

⚠ Leia atentamente as recomendações do Manual de Instrução para mais detalhes.


PREPARE SEU PRODUTO

1. Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;
2. Ligue o refrigerador, plugando-o na tomada;
3. Ajuste a graduação do controle de temperatura do FREEZER para IDEAL;
4. Ajuste a temperatura do REFRIGERADOR pelo painel de controle.
5. Deixe o produto funcionando por 2 h, para estabilizar a temperatura interna;
6. Coloque os alimentos no refrigerador, começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.



⚠ ATENÇÃO: No primeiro uso, o refrigerador realizará um auto diagnóstico. Durante os primeiros 20 minutos, não se preocupe se houver piscar da lâmpada. Ao final do procedimento, o produto retoma seu funcionamento normal.

COMPONENTES

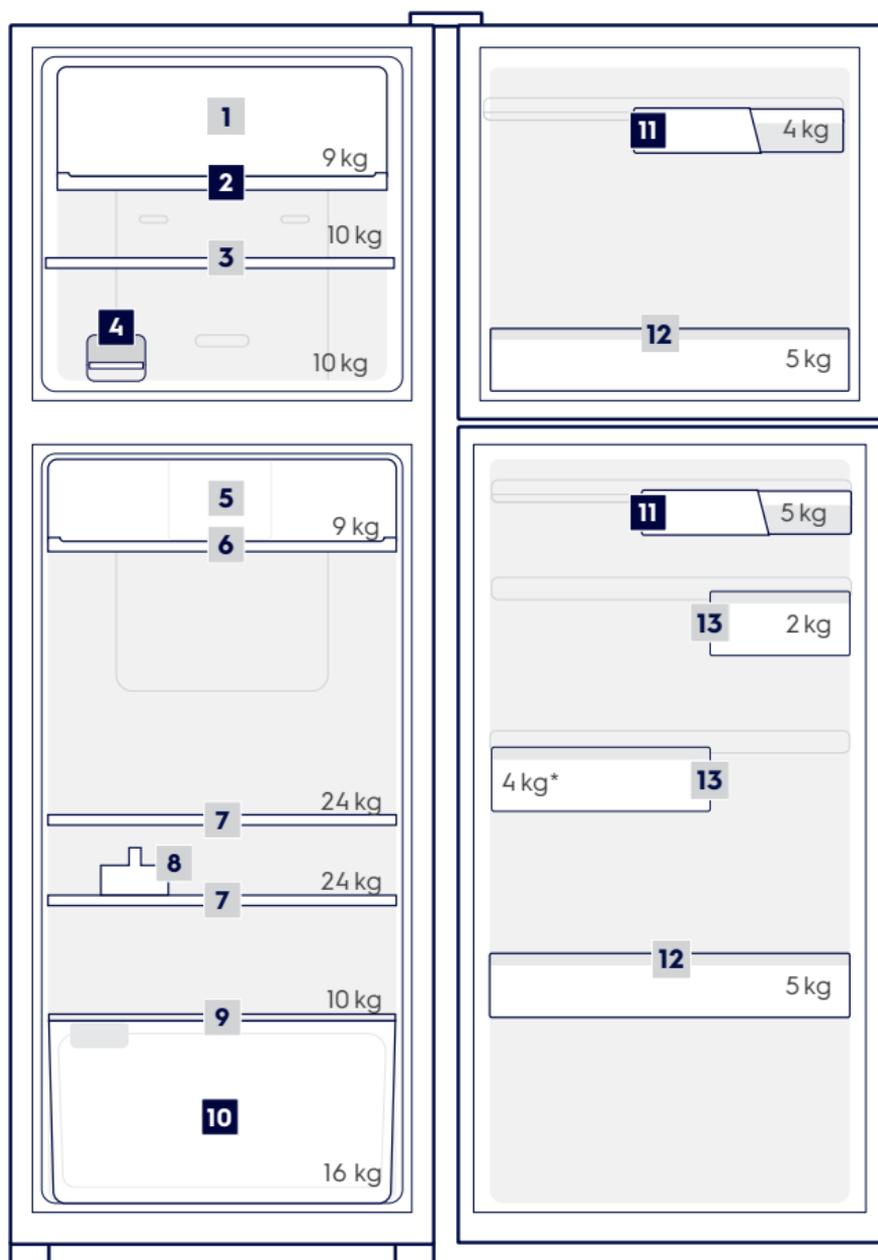

⚠ ATENÇÃO

Para melhor funcionamento do seu refrigerador e prolongar seu uso, é importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 Compartimento TURBOFREEZER

Congelamento ou resfriamento mais rápido.


2 Prateleira TURBOFREEZER
Com capacidade até 9kg.

3 Prateleira fixa do freezer
Com capacidade até 10kg.


4 ICEMAX

Bandeja de gelo.


A. Reposição de água sem respingos;

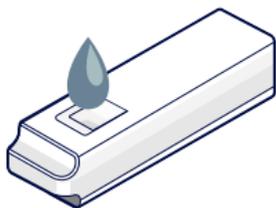


B. Fácil remoção dos cubos;

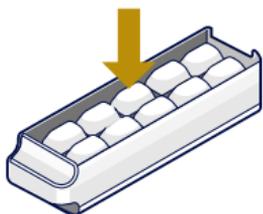

C. Tampa de acrílico para estocar ou servir.

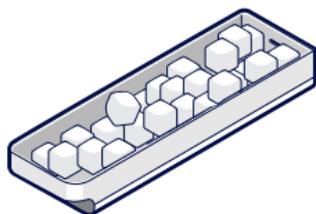

É possível adquirir um conjunto ICEMAX com suporte, em nosso site, na seção de acessórios. Ele pode ser acoplado à lateral do congelador, para aproveitar melhor o espaço.

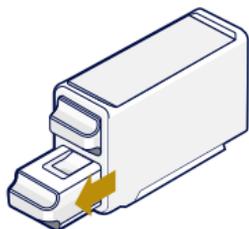


5 Compartimento FRESHFOOD

Resfriamento mais rápido.

6 Prateleira reversível do refrigerador

7 Prateleira fixa (2x)
Com 24 kg de capacidade.

8 Porta ovos

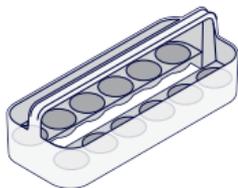

9 Prateleira HORTINATURA
Acomode frutas e legumes.


10 Gaveta HORTINATURA
Preserva suas frutas e legumes até 2x* mais tempo do que as gavetas comuns.

**Testado em folhas verdes.*

Possui espaço para filtro EXTRAFRESH, que retarda o amadurecimento de frutas.

11 FAST > ADAPT

Prateleira ajustável. Guarde itens de diversos tamanhos.

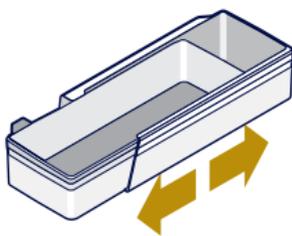

12 Prateleira multiuso
Com capacidade de 5 kg.


13 Prateleira FLEXÍVEL (2x)

Deslize a prateleira para ganhar um novo espaço.

**Os modelos TF71, TF71B, TF71S possuem quatro níveis de espaços para prateleiras flexíveis.*

⚠ É comum escutar estalos eventuais no refrigerador, produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

PAINEL DE CONTROLE

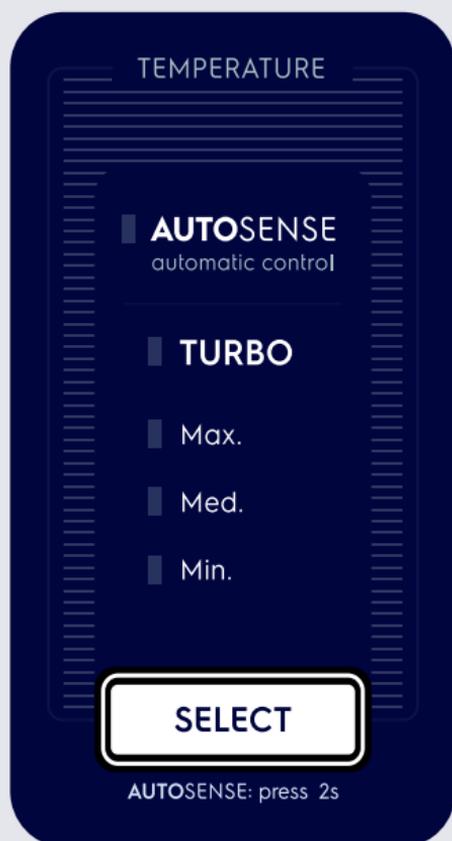

AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando inteligência artificial, prolongando a vida dos alimentos.

Para ativar:

Pressione SELECT por 2 s até que a luz pare de piscar e permaneça acesa na função AUTOSENSE.

Para desativar:

Pressione SELECT por 2 s até que a luz do AUTOSENSE pare de piscar e se apague.


Para ajustar a temperatura manualmente, desative a função AUTOSENSE e toque em SELECT para escolher entre os 3 níveis de temperatura: Min, Med, Max.

FUNÇÃO TURBO

Resfriamento rápido, indicado para drinks, festas ou quando você retorna com compras. Ao encerrar o tempo, um som é emitido.

A Função Turbo só pode ser acionada quando o modo MANUAL (Mín, Méd e Máx) estiver ativo, com o controle de temperatura do freezer na graduação FRIO MÁX.

FRIO MÁX. ▶
max. cold



FRIO MÍN.
min. cold


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	TF70 TF70S	TF71 TF71S TF71B
Largura (mm)	700	700
Altura (mm)	1760	1890
Profundidade porta fechada (mm)	732	732
Profundidade porta aberta (mm)	1355	1355
Peso bruto (kg)	67,5	70,4
Tensão (V)	127 220	127 220
Frequência (Hz)	60	60
Volume total (L)	431	480
Volume refrigerador (L)	303	352
Volume total freezer (L)	128	128
Cor	Branco Inox	Branco Inox Preto


ACESSÓRIOS

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.


Acesse loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.

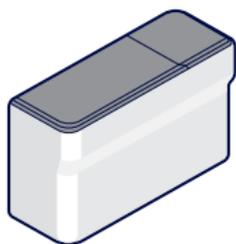

Reservatório de gelo Ice Stock

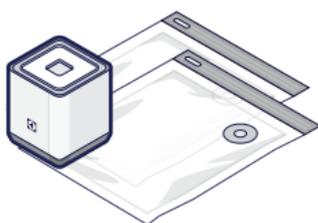

Bomba a Vácuo Portátil com 02 Sacos Reutilizáveis

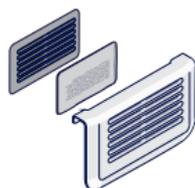

Filtro removedor de etileno ExtraFresh para geladeira

*Sujeito à disponibilidade.

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto Electrolux apresentou falha, fique tranquilo, a solução pode ser simples. Acesse o site cuida.electrolux.com.br para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!