



3. Ligue o plugue na tomada e adicione os alimentos desejados no Copo Misturador (Figura 2).

4. Insira o Mixer até o fundo do Copo (F) e comece a misturar utilizando um dos botões de velocidade, de acordo com a tabela de referência abaixo:

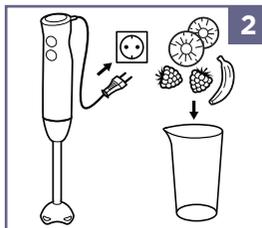

Preparos	Velocidade	Tempo máximo	Quant. máxima
Sopas, cremes de vegetais, maionese e molhos	Normal	30 segundos	200g
Triturar cenouras (Pedacos de 15mm x 15mm x 15mm)	Turbo	10 segundos	200g de cenoura e 300ml de água

5. Mova o aparelho suavemente para cima e para baixo para assegurar um melhor desempenho no processamento (Figura 3).

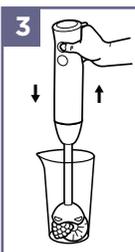

#### IMPORTANTE


- *Certifique-se de que o Copo Misturador (F) não contenha mais alimentos do que 2/3 da capacidade máxima. Se não utilizar o Copo (F), não mergulhe a Base (D) mais de 2/3 do recipiente utilizado.*

6. Após obter o resultado desejado, solte o botão para desligar.

#### 7. Utilizando seus Acessórios

##### Batedor de claras

Indicado para: creme de leite, claras em neve, sobremesas cremosas.  
 1. Insira a Unidade de Acoplamento (H) no Batedor de Claras (G), pressionando-a para baixo (Figura 4).  
 2. Conecte a Unidade de Acoplamento (H) no Corpo do Mixer (C) girando-a no sentido anti-horário (Figura 5).  
 3. Coloque os ingredientes no Copo (F) ou em uma tigela de sua preferência, sempre respeitando a capacidade máxima.  
 4. Insira a Base (D) no recipiente com os alimentos e misture-os, movendo lentamente o Mixer para cima e para baixo em movimentos circulares.

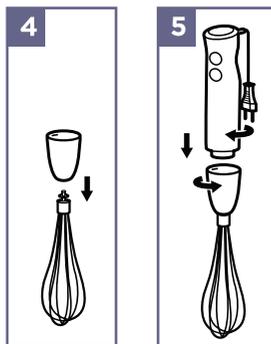

#### IMPORTANTE


- *A operação contínua do aparelho com o Batedor (G) não deve passar de 3 minutos ininterruptos. Nunca utilize-o em óleos quentes, gorduras ou carnes.*

Preparos	Velocidade	Tempo máximo	Quant. máxima
Cremes e claras em neve	Turbo	3 minutos	200g

##### Miniprocessador

Indicado para: picar queijo, grãos, alho, ervas e temperos, etc.

1. Encaixe as Lâminas (I) na Tampa (K) e insira os ingredientes no miniprocessador, sempre respeitando a quantidade máxima indicada (Figura 6).  
 2. Coloque a Tampa (K) no Copo do Miniprocessador (I) para fechar (Figura 7).  
 3. Conecte o Corpo do Mixer (C) na parte superior da Tampa (K) girando-o no sentido horário (Figura 8).  
 4. Ligue o Mixer pulsando o botão de velocidade normal ou turbo.

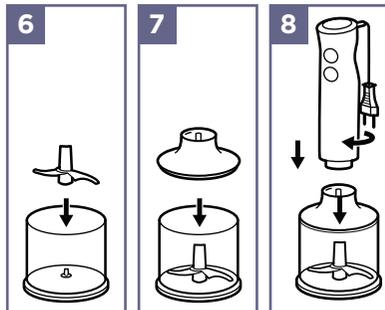

#### IMPORTANTE

- *A operação contínua do aparelho não deve passar de 30 segundos ininterruptos para alimentos pastosos e grãos.*

Preparos	Velocidade	Tempo máximo	Quant. máxima
Triturar carnes ou amêndoas (tamanho 20 x 20 x 20mm)	Turbo	30 segundos	200g

#### ⚠ ATENÇÃO

- *Se os ingredientes ficarem presos nas laterais do recipiente, solte-os adicionando líquido ou com o auxílio de uma espátula.*
- *Caso o aparelho esquentado, deixe-o esfriar em temperatura ambiente antes de continuar a utilização.*

#### 8. Solucionando Problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do aparelho. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O mixer não funciona.	O plugue não está conectado à tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada de mesma tensão e verifique se há energia elétrica.
A base não funciona.	A montagem da base não foi corretamente efetuada.	Certifique-se de que a base foi corretamente conectada.

Em caso de dúvidas, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse:

<https://atendimento.electrolux.com.br/>  
 3004-8778 (Capitais e Região metropolitana)  
 0800 728 8778 (Demais Regiões)

Electrolux do Brasil S.A.  
 Rua Ministro Gabriel Passos,  
 360, Curitiba-PR - Brasil  
 CEP 81520-900



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### MIXER

- EIB05 (Haste de Plástico)
- EIB10 (Haste de Plástico)
- EIB20 (Haste de Metal)
- EIB21 (Haste de Metal)



#### DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e uso adequado do seu aparelho. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso. Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

#### MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: <https://institucional.electrolux.com.br/sustentabilidade/descarteconsciente>, ou busque uma assistência autorizada ou pontos de coleta mais próximo a você no site da ABREE\*. \*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

## 1. Informações de Segurança

### IMPORTANTE

• **Estas informações são para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.**

- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- O uso incorreto e inadequado deste aparelho pode causar danos e ferimentos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.
- Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim).
- O aparelho deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o aparelho em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Para a sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de uso do aparelho.
- Não deixe o aparelho conectado na tomada se não for utilizá-lo.
- O aparelho não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada, especialmente quando houver crianças por perto.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Não utilize o cabo de alimentação para puxar ou arrastar o aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo. O cabo de alimentação do aparelho deve ser mantido longe de objetos pontiagudos e de fontes de calor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado, vazando ou tiver funções anormais devido à queda. Não desmonte o aparelho, caso haja algum problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao aparelho e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: Lavanderia/cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes de meia-pensão; Lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ou uso comercial.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

### ⚠ ATENÇÃO

- **Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.**
- **PERIGO: Não utilize este aparelho para misturar tinta. Perigo, pode resultar em explosão!**
- **As lâminas e os acessórios são muito afiados. Tenha cuidado ao montar e desmontar após a utilização ou durante a limpeza.**

- Para sua segurança e comodidade, recomendamos que apenas os profissionais treinados pela Electrolux consertem o aparelho.
- Nunca use e nem coloque o aparelho sobre superfícies inflamáveis ou que não sejam resistentes ao calor, próximo a bocas de fogões elétricos ou a gás.

- Mantenha as mãos e utensílios longe das lâminas ou discos quando estes estiverem em movimento, a fim de evitar ferimentos graves e danos ao equipamento.
- Cuidado ao manusear as lâminas de corte ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza, pois elas são afiadas. Tenha cuidado ao inserir líquido quente no processador de alimentos ou no mixer, pois ele pode ser expulso do aparelho, devido a um vapor súbito.
- Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com quaisquer utensílios quando estiver ligado.
- O uso indevido deste produto pode causar ferimentos.
- Antes de retirar a tampa do miniprocessador, desligue o aparelho da tomada e aguarde até que as lâminas parem completamente.
- Não ultrapasse a capacidade máxima indicada no aparelho.
- Nunca processe líquidos muito quentes (máx. de 80 °C).
- Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no aparelho (máx. de 80°C), pois a liberação repentina de vapores poderá causar queimaduras.
- O aparelho não pode ser utilizado para misturar ou triturar substâncias duras e secas, exceto cubos de gelo.
- Certifique-se de que o mixer está desligado antes de remover a base do corpo do aparelho.
- Se as lâminas ficarem presas, retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.

## 2. Limpeza e Manutenção



1. Para evitar choque elétrico, retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção. A limpeza deve ser feita com o aparelho frio.
2. Use somente um pano úmido para limpar a parte externa do aparelho e o cabo de alimentação.
3. Lave a Base (D), Lâminas (E e J), Copo (F), Batedor (G), Unidade de Acoplamento (H), Copo (I) e Tampa (K) com água e detergente neutro e seque-os bem com um pano macio.

### IMPORTANTE

- **Nunca mergulhe o Corpo do Mixer (C) na água ou em outro líquido.**
- **Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o Mixer, a fim de evitar danos no aparelho.**
- **Jamais limpe seu Mixer com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tiner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios.**

## 3. Conheça seu Mixer

- A. Botão de Velocidade Padrão
- B. Botão de Velocidade Turbo
- C. Corpo do Mixer
- D. Base de Plástico (EIB05 e EIB10) ou Metal (EIB20 e EIB21)
- E. Lâmina
- F. Copo misturador
- G. Batedor de Claras (Não incluso com o modelo EIB05)
- H. Unidade de Acoplamento do Batedor de Claras (Não incluso com o modelo EIB05)
- I. Copo do Miniprocessador
- J. Lâminas para Miniprocessador
- K. Tampa do Miniprocessador

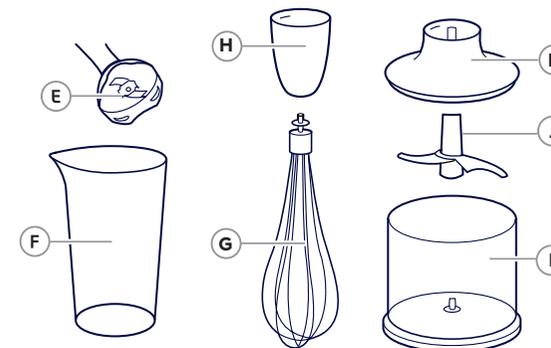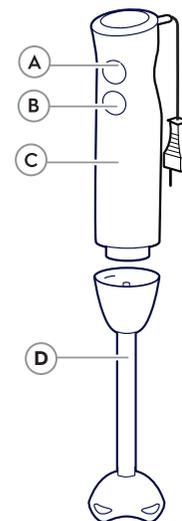

## 4. Especificações Técnicas


MODELO	EIB05		EIB10		EIB20		EIB21	
Tensão	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
Frequência	60Hz		60Hz		60Hz		60Hz	
Potência	400W		400W		600W		600W	
Capacidade do copo misturador	600ml		600ml		600ml		600ml	
Capacidade do copo do mini processador	-		600ml		600ml		600ml	
Cor	Grafite		Grafite		Grafite		Vermelho	

## 5. Antes Do Primeiro Uso

1. Remova todos os materiais de embalagem e etiquetas promocionais de dentro e de fora do aparelho.
2. Limpe o aparelho e os seus acessórios (ver "LIMPEZA E MANUTENÇÃO").
3. Coloque o Mixer sobre uma superfície estável, nivelada e resistente ao calor.

## 6. Utilizando seu Mixer

1. Antes de realizar a montagem dos acessórios no Mixer, certifique-se de que o plugue esteja desconectado da tomada.
2. Insira a Base (D) no Corpo do Mixer (C) e gire-a no sentido anti-horário até encaixar (Figura 1).

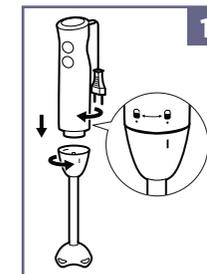

### IMPORTANTE

- **Ao realizar o encaixe do Corpo do Mixer (C) com os acessórios, certifique-se de que foi realizado conforme a marcação existente na parte traseira do aparelho.**
- **Ao processar alimentos com carga máxima, o tempo de utilização do Mixer não deve ultrapassar 30 segundos ininterruptos. Se o ponto desejado não for atingido, desligue o aparelho e deixe-o descansar por um minuto e, então, ligue-o novamente.**