


## 08 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### Orientações

- Certifique-se de retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou manutenção do aparelho.
- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido ou água corrente (com exceção do saco de papel para aspirar pó).
- **As peças devem estar secas ao serem utilizadas.**
- O saco para pó protege o motor e mantém a parte interna do aspirador sempre limpa ao aspirar substâncias secas.
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.
- **Ao retirar o filtro de espuma para limpeza, manuseie com cuidado para evitar danos.**
- O filtro permanente deve ser substituído se estiver danificado.

### Manutenção | Aspirador de pó

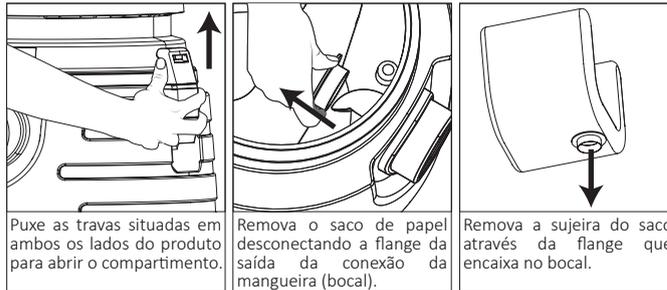


Puxe as travas situadas em ambos os lados do produto para abrir o compartimento.

Remova o saco de papel desconectando a flange da saída da conexão da mangueira (bocal).

Remova a sujeira do saco através da flange que encaixa no bocal.

### Reservatório e filtro | Aspirador de líquidos

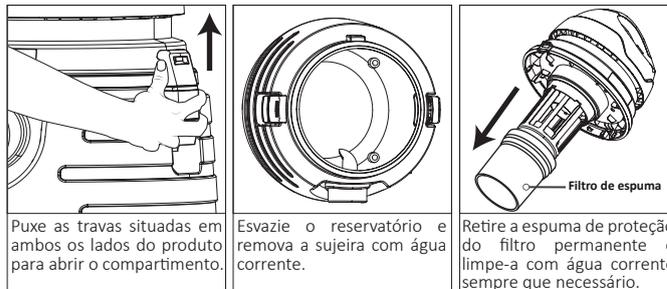

Puxe as travas situadas em ambos os lados do produto para abrir o compartimento.

Esvazie o reservatório e remova a sujeira com água corrente.

Retire a espuma de proteção do filtro permanente e limpe-a com água corrente sempre que necessário.

**COR IMPRESSÃO**  
Preto

**BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A**  
Rua Vergílio Prochnow, 200 - Bairro Pirabeiraba, Joinville/SC  
CEP 89.239-195 | Ins. Est. 257.125.566 | CNPJ 76.492.701/0011-29  
**INDÚSTRIA BRASILEIRA**  
05/24 8906-00-05 01000806 Rev.03

**TAMANHO**  
295\*185mm

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

### ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

ASPIRADOR  
DE PÓ

O APARELHO  
DESTINA-SE  
SOMENTE PARA  
USO DOMÉSTICO

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE  
ADQUIRIR UM PRODUTO DE  
QUALIDADE **PHILCO!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas. **Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de Aspiradores de Pó.** Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes na caixa unitária do produto.

### ⚠ Advertência

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.



(47) 3431-0499  
[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

## 01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico ou pela mangueira flexível, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas e sensoriais ou mentais reduzidos, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## 02 COMPONENTES

01. Controle de sucção
02. Mangueira flexível
03. Alça para transporte
04. Abertura do blower (Função Sopro)
05. Botão LIGA / DESLIGA
06. Suporte para cordão elétrico
07. Trava
08. Abertura da Função Sucção (bocal)
09. Reservatório
10. Rodízios
11. Encaixe para acessórios
12. Acessório para aspirar líquidos
13. Acessório para cantos e frestas
14. Tubos prolongadores
15. Acessório para pisos e carpetes
16. Filtro permanente
17. Cordão elétrico
18. Plugue
19. Flange plástica
20. Saco de papel

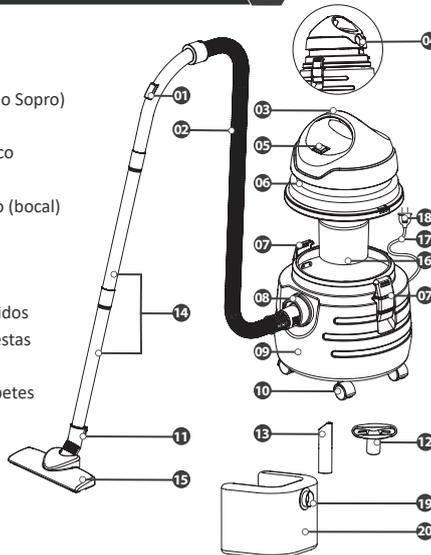

## 03 MONTAGEM



Insira os rodízios nos quatro encaixes da base do reservatório.

Montagem completa.

## 04 ASPIRADOR DE PÓ

### Instalando o saco de papel




Puxe as travas situadas em ambos os lados do produto para abrir o compartimento.

Instale o saco para pó, contornando as laterais do reservatório.

Encaixe a flange plástica do saco de papel na saída da conexão da mangueira.

## Conexão da mangueira flexível

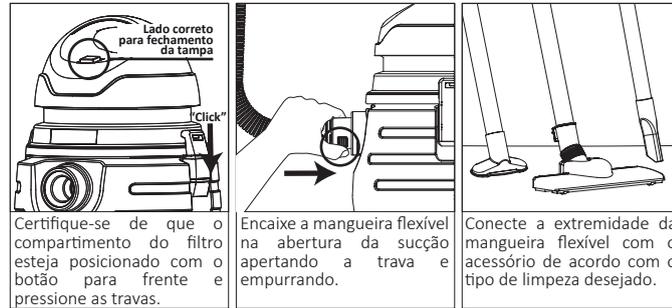


**NOTA:** Na empunhadura da mangueira há uma válvula de entrada de ar para reduzir a potência da sucção do aspirador, quando necessário. Para acioná-la basta deslizar a válvula, basta deslizar.



## 05 ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

- O saco de papel é utilizado apenas para pó. Ao utilizar a função aspirador de líquidos, retirar o saco do reservatório.
- A água aspirada fica armazenada no reservatório. Quando o líquido atingir o nível máximo, o aspirador perderá a capacidade de sucção gradativamente e mudará seu ruído. Quando for o caso, esvazie o reservatório e reinicie a operação.
- Ao aspirar líquidos, recomenda-se verificar a necessidade de limpeza da mangueira, do filtro e do reservatório (tópico 08).
- Quando a água atingir seu limite máximo, a boia irá subir e bloquear a sucção no compartimento do filtro. Neste caso, desligue o aspirador e esvazie o reservatório antes de ligá-lo novamente.

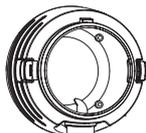

Reservatório

## 06 BLOWER | FUNÇÃO SOPRO


A função blower (sopro) transforma o aspirador de pó em um soprador de ar.

- Conecte a mangueira flexível na abertura do soprador apertando a trava e empurrando.
- Utilize os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos.



**ATENÇÃO**

- Ao utilizar a função blower nunca direcione a mangueira para qualquer parte do seu corpo ou de outra pessoa.
- Partículas existentes no interior do reservatório ou da mangueira podem ser arremessadas com muita velocidade, causando acidentes.

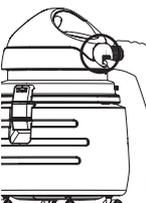

## 07 DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Para evitar danos no motor, certifique-se de que o filtro esteja permanentemente instalado.
- Se água de sabão (bolhas) forem aspiradas por descuido, desligar o aspirador imediatamente e remover a água de sabão e a espuma.
- Depois de aspirar, limpar o reservatório de água e pó.
- É normal que o aspirador esteja quente ao tocá-lo devido ao calor gerado pelo motor durante o funcionamento.
- Não dobrar ou comprimir a mangueira quando for guardá-la.
- Não puxar o aspirador pela mangueira.
- Não pisar na mangueira.



**ATENÇÃO**

O reservatório do aparelho tem capacidade útil de 5L para pó e 12,5L para líquidos