

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	PTV65G3BGTSSBL	PTV50G2SGTSSBL
IMAGEM/TELA		
•Tipo da Tela	QLED: 65"	LED: 50"
•Proporção de Imagem	16:9	16:9
•Tempo de Resposta (típico)	8,0ms	9,5ms
•Resolução Máxima:	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)
•Contraste dinâmico:	1.500.000:1	5.000.000:1
SOM		
•Potência de saída:	15Wrms x 2	10Wrms x 2
RECEPÇÃO		
•Sintonia:	Digital com recepção ISDB-T.	Digital com recepção ISDB-T.
•Modulação:	PAL-M / PAL -N NTSC	PAL-M / PAL -N NTSC
•Recepção:	125 canais em modo VHF/UHF/CABO	125 canais em modo VHF/UHF/CABO
GERAL		
•Temp. ambiente:	0°C a 40°C	0°C a 40°C
•Alimentação:	110~ 240V	110~ 240V
•Frequência:	50/ 60 Hz	50/ 60 Hz

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:  
NTUD-U23 - GTCR8FTVBT

**CÓD HOMOLOGAÇÃO 07524-22-11415**  
Modelo: NTUD-U23  
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

**CÓD HOMOLOGAÇÃO 04215-23-15563**  
Modelo: GTCR8FTVBT  
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PTV65G3BGTSSBL  
PTV50G2SGTSSBL

Imagens meramente ilustrativas

UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA ACESSO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**(47) 3431-0499**  
[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

162002139

07/23 3476-00-05 162002139 Rev.1

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo ao lado:

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 270 dias de garantia adicional, totalizando 360 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus**  
Rua Palmeira de Miriti, 287  
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.075-215  
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

## RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

### INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **Manual de Instruções**. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, **leia atentamente o Manual de Instruções**.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser

dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, é necessário a remoção do cabo de alimentação/-força da tomada da rede elétrica.
- Não retirar o cabo de alimentação/força da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
- Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
- Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
- Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.

A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho:

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

### MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para

## Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **Manual de Instruções**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **Manual de Instruções** para não invalidar a garantia.
- Você pode obter um conteúdo em qualidade 4K através de canais de streaming\*.

Para ter acesso ao Manual de Instruções digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

\*Conteúdo 4K/UHD não está disponível em todos os canais. Pode necessitar um pagamento adicional e está sujeito aos requerimentos de banda larga do provedor do conteúdo.

## SÍMBOLOS

Os símbolos no Manual de Instruções estão interpretados como descritos à seguir:

**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.

**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

**Importante:** Recomendações que garantem a segurança do usuário

**Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto é bivolt automático.
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### MEIO AMBIENTE

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

#### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

#### Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.

A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instruções;
- Pés de borracha da base;
- Cabo de Alimentação;
- Parafusos da base;
- Controle Remoto;
- Base;
- Cabo Adaptador P2(3 vias)/RCA.

## CONHEÇA SEU PRODUTO

01

Instale as bases na sua TV

02

Conecte o cabo de força e o da antena

03

Conheça cada entrada da sua TV

04

Configuração da sua Philco TV

01 Instale as bases na sua TV:

- 01.Deite sua TV em um cobertor macio, para evitar danos na tela.
- 02.Encaixe os pés de base na TV, e insira os parafusos, conforme a tabela a seguir:

MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	TAMANHO VESA*
PTV65G3BGTSSBL	M5X25	2 em cada base	400x200mm	M6
PTV50G2SGTSSBL	M4X18	2 em cada base	200x200mm	M6


\*Atenção: O comprimento do parafuso do suporte vesa não deve ultrapassar o limite da rosca interna.

! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.
- O uso de parafusos incorretos pode gerar danos ao gabinete e, consequentemente, à estrutura interna do produto, placas e circuitos.

02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

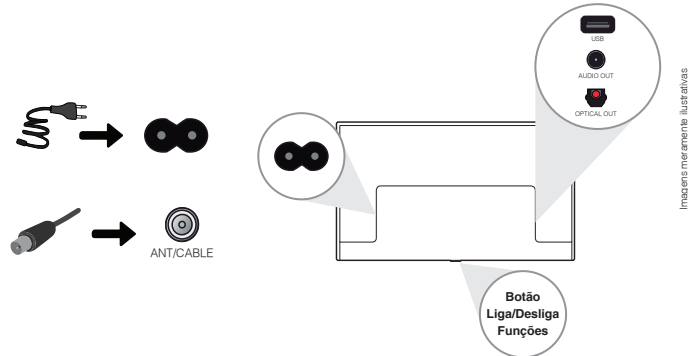

04 Configurações Google

! NOTA


Ligue sua TV para iniciar as configurações.

! ATENÇÃO

Configuração somente para smartphone Android.

INICIANDO

01.Pareie o seu controle pressionando o botão do Google Assistente enquanto aponta o controle para a TV.

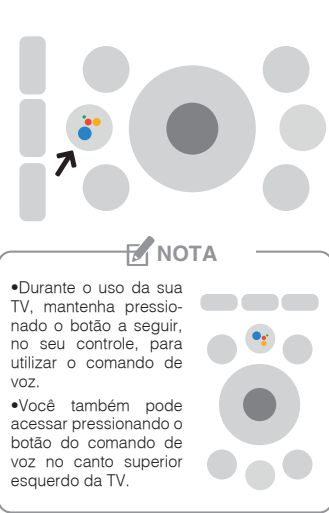

! NOTA

- Durante o uso da sua TV, mantenha pressionado o botão a seguir, no seu controle, para utilizar o comando de voz.
- Você também pode acessar pressionando o botão do comando de voz no canto superior esquerdo da TV.

DAILY KEY

Para adicionar algum aplicativo no botão de atalho :

01. Acesse o App **Daily Key** no menu **Seus Apps**:



02. Aguarde o pareamento do controle.  
03.Selecione o idioma desejado na sua TV.  
04.Selecione a opção "Configurar Google TV".

05.A mensagem "Configurar com o App Google Home aparecerá na sua TV. Caso desejar configurar o aparelho utilizando o App, siga os passos mostrados na tela. Caso contrário, pressione para baixo e selecione a opção "Configurar na TV" e siga os passos na TV.

06.O Smartphone e a TV devem estar na mesma rede WiFi para agilizar o processo.


CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE

- 01.No seu Smartphone Android, abra a Play Store e faça o download do aplicativo "Google Home".
- 02.Habilite o Bluetooth no seu Smartphone Android.
- 03.Selecione um WiFi.
- 04.Abra o aplicativo e siga os passos no seu Smartphone Android.
- 05.Entre com uma conta Google e insira seus dados (poderá demorar, dependendo do seu smartphone).

PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES QUE APARECERÃO

- Login Google;
- Termo de serviço;
- Assinaturas;
- País;
- Local;
- Google Assistente;
- Modo casa.

02. Selecione o Aplicativo ou a função do sistema que deseja salvar no botão de atalho :

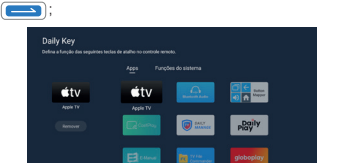


03. Caso deseje remover o Aplicativo do botão de atalho , selecione a opção **Remover**.

03 Saiba a função de cada entrada da sua TV:

As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

PTV65G3BGTSSBL - PTV50G2SGTSSBL

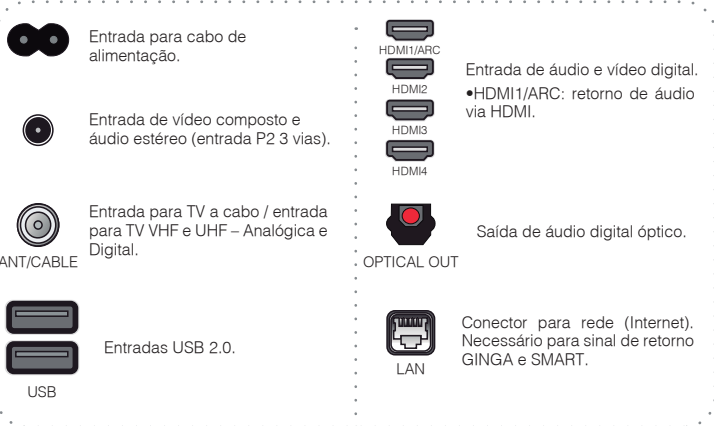

ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO E ÁUDIO ESTÉREO


Conector P2 (Entrada AV IN): transmite sinais de áudio estéreo e vídeo.

A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo composto e áudio estéreo com um Player.

01.Efetuar as conexões de vídeo e áudio estéreo entre o player e o televisor conforme figura abaixo.  
02.Através de tecla HOME, selecione a entrada AV.

CONFIGURAÇÕES CONECTOR P2 (3 VIAS)

O conector compatível com o televisor possui as seguintes configurações.

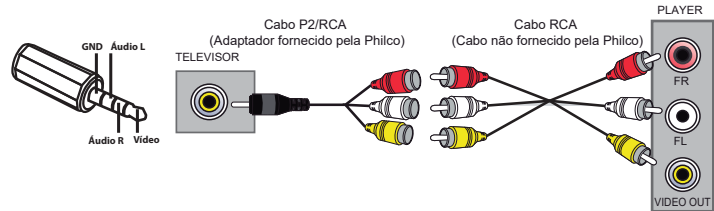


! IMPORTANTE

Conectar o adaptador fornecido ao televisor e ao CABO RCA e este ao PLAYER, conforme imagem acima. Deve-se coincidir as cores do plugue com as cores das saídas e entradas.

CONTROLE REMOTO

- 1. **POWER:** Liga/desliga o televisor colocando em modo standby.
- 2. **TECLADO NUMÉRICO**
- 3. **INFO :** Informações da TV.
- 4. **AD:** Habilita Áudio Descrição na TV (depende da disponibilidade do canal)
- 5. **SOURCE:** Alterna fontes de entrada.
- 6. **FAV:** Lista de canais favoritos.
- 7. **CC:** Ativar/desativar legendas.
- 8. **ASSISTENTE GOOGLE:** Comando de voz.
- 9. **CONTA GOOGLE:** Alterna entre as Contas Google .
- 10. **OPÇÕES DA TV:** Acesso rápido.
- 11. **TECLAS DE NAVEGAÇÃO:** As teclas ESQUEDA e DIREITA mudam os canais da TV.

- 12. **OK.**
- 13. **BACK:** Retornar.
- 14. **GUIDE:** Acesso ao Guia de Programação.
- 15. **HOME.**
- 16. **VOLUME:** Ajusta o volume.
- 17. **EXIT:** Botão de saída.
- 18. **Fast Backward:** Retrocesso rápido.
- 19. **MUTE:** Cessa o som.
- 20. **Fast Forward:** Avanço rápido.
- 21. **BOTÕES COLORIDOS:** Utilizado para menus da TV digital.
- 22. **STREAMING:** Atalhos para aplicativos de streaming.
- 23. **DAILY KEY :** Botão de atalho programável.

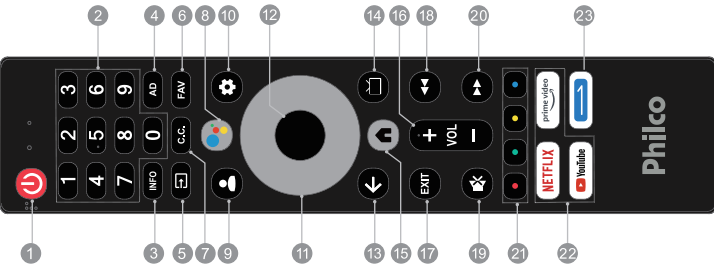

\*Para pausar até 90 min de TV ao vivo é necessário uma memória USB de 16GB ou mais.

PILHAS

1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa.

RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

03.A listagem de filtro (filme, foto e música) será exibida, selecione o filtro desejado. Ao selecionar o filtro, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

! IMPORTANTE

- A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS. Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS

•Reprodução de FILME:

- 01.Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.
- 02.Ao iniciar a reprodução, pressione o botão INFO para exibir a barra de recursos na tela.
- 03.Para retornar, pressione **EXIT**.

•Reprodução de FOTO:

- 01.Pressione o botão **OK**, para iniciar a reprodução das imagens (apresentação de slides).
- 02.Para retornar, pressione **←**.

•Reprodução de MÚSICA:

- 01.Para dar início à reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.
- 02.Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.
- 03.Para retornar, pressione **←**.

CONFIGURAÇÃO DE CANAL

Para ter acesso aos canais, você deve fazer a busca, conforme os passos a seguir:

- 01.Na "Live TV" pressione o botão **⚙** no controle remoto e selecione CONFIGURAÇÕES.
- 02.Selecione CANAIS E ENTRADAS > CANAIS > SINTONIZAÇÃO.
- 03.Aguarde a busca finalizar.
- 04.Para interromper, pressione **←** controle remoto.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

CONEXÕES E RECURSOS

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

IMPORTANTE:

- Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.
- Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade.

CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI ou AV.

- 01.Localizar o cabo conectado ao terminal no decodificador.
- 02.Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.
- 03.Selecione (no televisor) a respectiva entrada conectada.
- 04.A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.
- 05.Pressionar o botão **⚙** no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

IMPORTANTE:

- Conectar o cabo à entrada correspondente.
- Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada AIR da TV e realizar a busca de canais no modo sintonia: Cabo (sinal analógico).

ENTRADA HDMI

**HDMI:** High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.


- 01.Efetuar a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.
- 02.Através do botão **⏏**, selecione a respectiva entrada conectada.

HDMI ARC

**ARC:** Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Identifica dispositivos de áudio conectados ao televisor (HDMI1) como players de áudio, eliminando a necessidade de uma ligação de áudio óptico ou analógico adicional. Para habilitar a função no televisor seguir o passo a passo abaixo:

01.Pressione o botão **⚙** > CONFIGURAÇÕES > CANAIS E ENTRADAS > ENTRADAS EXTERNAS > CONTROLE DE HDMI (ativar).



IMPORTANTE:

- Para utilizar a função "Saída de Áudio Digital" ou "Áudio Out", a função – CEC (HDMI ARC) precisa estar como DESLIGADO.
- Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

01.Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



MODO USB

01.Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.

02.Selecionar a entrada **⏏** >ATALHOS > DISPOSITIVO USB.

! IMPORTANTE

- As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.
- A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

- Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressionar o botão **⏏**, ou no menu, selecione CANAIS > GUIA DE PROGRAMAÇÃO.
- Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

FUNÇÃO BLUETOOTH

- Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre seu televisor a fones de ouvido, soundbar, caixas acústicas e controle remoto, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.
- Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:
- 01.Pressione **⚙** no controle e selecione CONFIGURAÇÕES > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS > ADICIONAR ACESSÓRIO.

CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart, para acessar este recurso configurar corretamente sua conexão de rede/internet.

CONFIGURANDO REDE COM FIO

- 01. Conectar o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.
- 02. Pressione o botão **⚙** > REDE E INTERNET > verificar em "Ethernet" se está "conectado".

! IMPORTANTE

- Cabo LAN não acompanha o produto.
- Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.
- Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.