

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LDA13
Tensão (V)*	127V 220V
Peso líquido (kg)	37,3
Altura (mm)	1040
Largura (mm)	590
Profundidade (mm)	667
Altura máxima com a tampa aberta (mm)	1452
Número de programas	10
Capacidade máxima de roupa seca (kg)**	13
Frequência (Hz)	60
Consumo médio energia (kWh/ciclo) (Programa Turbo Lavagem)	0,40
Rotação na centrifugação (rpm)***	630
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,8 MPa 2 a 81 metros de coluna d'água

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

** Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 13 kg composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas pela Portaria do Ministério da Economia/Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, nº121, de 24 de março de 2022.

*** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127 V

Mínima - 116 V

Máxima - 133 V

220 V

Mínima - 201 V

Máxima - 231 V

Obs: Caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo 3000VA para lavadoras 127V e 220V. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites admissíveis de tensão indicados na tabela, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

Conheça os acessórios e consumíveis* que facilitam o seu dia a dia. Saiba mais em: loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-para-casa/ *sujeito a disponibilidade



FALHAS & SOLUÇÕES


Caso sua lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Se a lavadora não funciona	O seletor de "Programas de Lavagem" não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no programa escolhido.
	O seletor de "Programas de Lavagem" está posicionado no indicador luminoso "Economia - Reúso de água".	Selecione um programa de lavagem.
	A lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
	O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricitista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador ou extensão. Troque a tomada.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricitista para verificar a tensão da rede de sua residência.
	A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
Se a lavadora não drena/ não centrifuga	A mangueira de saída de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.
	A mangueira de saída está com a ponta submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída submersa, quando o tanque estiver cheio.
	A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
	A mangueira de saída está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A lavadora não está nivelada.	Nivele a lavadora.
Se a lavadora apresenta vibrações/ ruídos	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Deixe uma distância mínima de 8 cm entre a lavadora e os móveis laterais e 10 cm entre a lavadora e a parede do fundo.
	A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas colocando-as em montinhos e não enrolando-as no agitador.
	Quantidade de roupas inadequada para o nível selecionado.	Verifique se o nível de água está adequado a quantidade de roupa.
	A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
	Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando ruído característico que é normal.
	Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer, em alguns casos, o contato interno entre o tanque e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento do produto.
	Se a lavadora enche e drena ao mesmo tempo	Foi colocada mais de 20cm de mangueira na saída de esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.		A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
Se a lavadora não enche e drena ao mesmo tempo	A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.
Se existem fiapos na roupa	Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme Programas de Lavagem.
	Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a lavadora na tensão correta.
Se a luz branca "Liga/Desliga" e a "Economia - Reúso de água" fica piscando	O programa "Delicado" está selecionado.	Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.
	Tensão baixa em sua residência.	Verifique a tensão.
Barulho de água dentro da lavadora	Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua lavadora.
	A torneira está fechada.	Abra a torneira para que a água entre.
	O filtro da mangueira de entrada está entupido.	Limpe o filtro.
A água não entra na lavadora	Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
	A mangueira de entrada está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
Se ocorrem respingos de água na tampa	Dispenser de sabão aberto.	Verifique se o dispenser está totalmente fechado, para evitar respingos.
	O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapase o nível máximo do dispenser.
Se o amaciante sai fora de hora	Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.
	Excesso de amaciante e/ou sabão.	Adequar a quantidade de sabão e/ou amaciante conforme a quantidade de roupa.
Se a roupa fica manchada	A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
	A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a lavadora conforme "Limpeza e Manutenção".
	Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido.
	A roupa não é adequada para ser lavada na máquina.	Veja as indicações na etiqueta da roupa.
	O dispenser de amaciante está sujo ou com acúmulo de resíduo.	Realizar a limpeza do dispenser conforme "Limpeza e Manutenção".
	Sistema de suspensão da lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando está cheio de água e roupa.
	Excesso de sabão ou espuma.	Repetir a etapa de centrifugação selecionando o programa "Turbo Centrif.".




LDA13

GUIA RÁPIDO DE USO LAVADORA DE ROUPAS

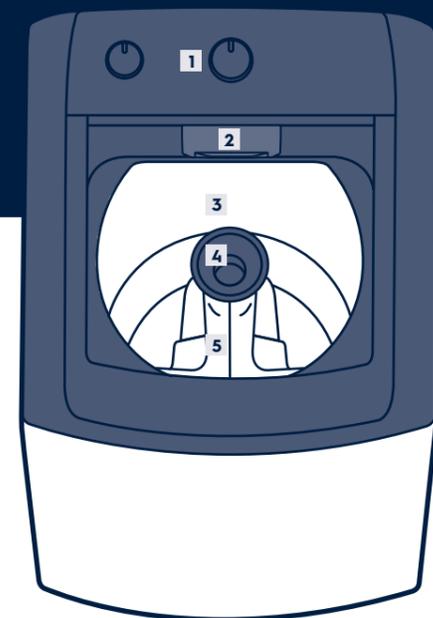

- 1 Painel de controle
- 2 Dispenser de sabão
- 3 Cesto
- 4 Dispenser de amaciante
- 5 Agitador
- 6 Cabo elétrico
- 7 Mangueira de saída de água
- 8 Mangueira de entrada de água e filtro de água (já conectado à mangueira)
- 9 Pés niveladores (4 unidades)

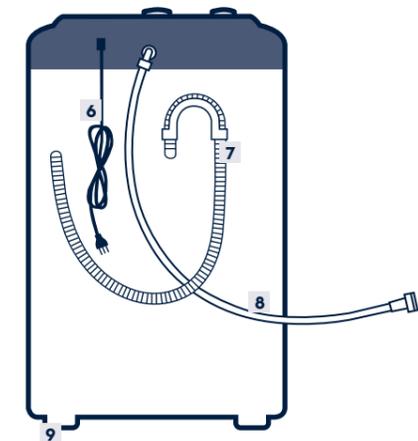

AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA


Saiba mais sobre seu produto no site **Electrolux**. Cuida através do QR Code.

Se seu produto apresentar falhas, entre em contato com a **Assistência Técnica Autorizada**, através do site: cuida.electrolux.com.br ou ligue para a **Área de Cuidado com o Consumidor: 0800 728 8778**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Antes do primeiro uso, realize a instalação de seu produto conforme o Manual de Instruções. Além disso, **certifique-se de:**

- ✓ Remover toda a embalagem do produto, incluindo a base;
- ✓ Posicionar a lavadora sobre um piso nivelado, e nunca em superfícies como pallet ou tijolos;
- ✓ Ajustar os pés niveladores e manter o produto estável;
- ✓ Não encher a lavadora com balde ou mangueira.

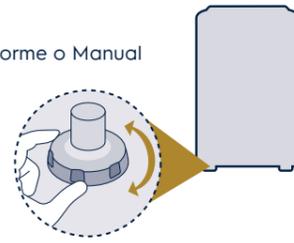


★ DICA - Nivelamento do Produto:

Nivelar adequadamente a máquina evita transbordamentos, barulhos e ruídos, além de prolongar a vida útil.

Encha-a com água no nível extra baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.

Se houver desigualdade, ajuste os pés até que a água esteja nivelada.

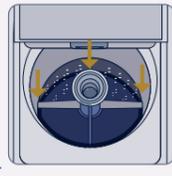

⚠ ATENÇÃO:

É normal a lavadora conter um pouco de água no cesto, devido aos testes de qualidade realizados antes de embalar o produto. Esta lavadora destina-se somente a uso doméstico.

USANDO SUA MÁQUINA DE LAVAR

1. Separe as roupas e carregue o cesto.

Para evitar que suas roupas enrolem no agitador ou desbalanceiem o produto, distribua as peças em "montinhos", por todo o cesto.



⚠ Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Não misture roupas brancas, coloridas e escuras. Consulte as etiquetas das roupas para escolher a melhor maneira de lavagem. Você pode consultar os significados dos símbolos das etiquetas no Manual de Instruções.

★ DICAS:

- Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo;
- Coloque pequenas peças como roupas íntimas, meias e lenços dentro de fronhas ou de sacos protetores para roupas, para não danificá-las;
- Roupas com estampas, adornos, bordados, etc prefira lavar do avesso;
- Retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, clips, moedas, papel, etc);
- Feche zíperes, botões e similares, para não danificar as peças ou enroscar em outros itens;
- É recomendável não lavar roupas e cobertores de pets, pois o excesso de pelos pode danificar a lavadora;
- Retire os resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, areia, etc) seja das roupas ou tênis antes de colocá-los na lavadora;

Obs: Não insira na lavadora: tênis com solado muito rígido, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicleta), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.

2. Abasteça o dispenser de sabão/alvejante

Para abastecer o dispenser de sabão/alvejante realize os seguintes passos:

1. Abra o dispenser, puxando-o para frente, até que esteja inclinado;
2. Coloque o sabão em pó até a indicação de acordo com o nível de roupa;
3. Feche o dispenser até sentir um "Click".



Antes de iniciar o programa, certifique-se de que o dispenser está completamente fechado.

★ DICAS:

- Adequar a quantidade de sabão ao nível de água sugerido no dispenser e/ou o nível de sujeira das roupas;
- Em caso de utilização de sabão líquido e alvejante líquido, deve-se adicionar primeiro o alvejante e fechar o dispenser totalmente. Em seguida abrir o dispenser novamente e realizar a adição de sabão líquido.



⚠ Usar alvejante comum somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial.

⚠ Para evitar manchas nas roupas, não ultrapassar o nível máximo dos produtos (sabão, amaciante e alvejante), pois eles poderão sair antes do tempo adequado.

▲ ABASTECIMENTO DE AMACIANTE

3. Despeje o amaciante no dispenser de amaciante antes de iniciar a lavagem. Certifique-se de que o dispenser esteja limpo e seco antes de colocar o amaciante.



★ DICA:

Utilize a quantidade de amaciante recomendada na embalagem do fabricante. Não ultrapasse o nível máximo do dispenser ("MAX"), pois isso pode causar danos à máquina e às roupas.

4. Ligue a lavadora, girando o manípulo central e posicionando-o no programa desejado.

NORMAL 1h20
Destinado para roupas do dia a dia.

RÁPIDO 28 min
Programa indicado para lavagem de roupas pouco sujas.

DELICADO* 1h08
Recomendado para roupas delicadas e/ou roupas de bebê. Programa tem agitação mais suave e duplo enxágue.

CAMA, BANHO & EDREDOM** 1h13
Destinado para roupas de cama e edredom, banho, toalhas e mantas.

BRANCAS* 1h39
Use para lavar roupas brancas. Programa com duplo enxágue.

TURBO CENTRIF. 27 min

Use quando quiser realizar somente a centrifugação de suas roupas.

ENXÁGUE + CENTRIF. 36 min

Use quando quiser realizar somente o enxágue e centrifugação de suas roupas.



TURBO LAVAGEM 1h17
Indicado para roupas muito sujas com tecidos mais resistentes (jeans, algodão, moletom, etc).

LIMPEZA DE CESTO 54 min
Programa exclusivo para realizar a limpeza do cesto.

NORMAL Enxágue Duplo* 1h30
Destinado para roupas do dia a dia, com enxágue extra durante o programa.

Obs: Os tempos dos programas são aproximados de acordo com as configurações iniciais de cada programa, considerando o nível "Médio" de água, podendo variar para mais ou para menos conforme o nível de água selecionado e não consideram o tempo necessário para encher e drenar a lavadora.

*Programas com duplo enxágue.

**Considerando edredom até tamanho Queen Size 2,40m x 2,60m. Enchimento: 100% poliéster, tecido 100% algodão.

“ECONOMIA - REÚSO DE ÁGUA”

Ao escolher um dos programas de Economia - Reúso de água, (**ENXÁGUE+CENTRIF.** ou **NORMAL Enxágue Duplo**), é possível reutilizar a água descartada pela máquina para lavar banheiro, pisos, revestimentos e áreas externas etc.

No momento de drenar a água, o ciclo será pausado e o LED piscará , indicando que é o momento de recolher a água. Um alerta sonoro tocará para lembrá-lo.

Para reutilizar a água, posicione a saída da mangueira de saída de água em um balde ou reservatório. Então abra e feche a tampa da máquina. A água será drenada e o programa continuará. Se desejar pausar a drenagem, basta abrir a tampa.

Ao finalizar, retorne a saída da mangueira para o local de origem. Então feche a tampa e a lavadora continuará o programa normalmente.

ATENÇÃO: A máquina permanecerá pausada até que a tampa seja aberta e fechada.


O indicador luminoso  de ECONOMIA - REÚSO DE ÁGUA não representa um programa.

5. Selecione o nível de roupa correspondente.

★ DICA:

O botão seletor de níveis de roupa contém níveis intermediários.

NÍVEL DE ÁGUA	LDA13
Extra Baixo	48L
•	70L
Baixo	96L
•	108L
Médio	130L
•	144L
Alto	158L
•	172L
Edredom	180L

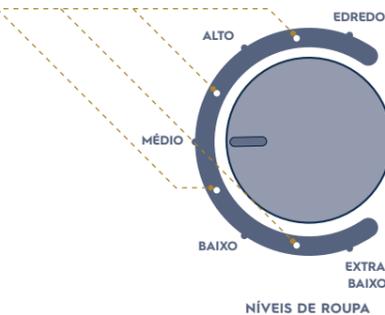


Obs: Consumo aproximado de água por ciclo (vazio, sem duplo enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa).

LIMPEZA & MANUTENÇÃO

Limpeza do dispenser de amaciante

Para não acumular resíduos de amaciante, realize a limpeza do dispenser semanalmente.

1. Retire o dispenser de dentro do agitador, puxando-o para cima;
2. Gire a parte superior do dispenser para a esquerda até a indicação .
3. Puxe para cima para separar as peças;
4. Limpe as peças com água corrente e uma esponja macia. Após a limpeza, recoloque o dispenser na posição inicial.

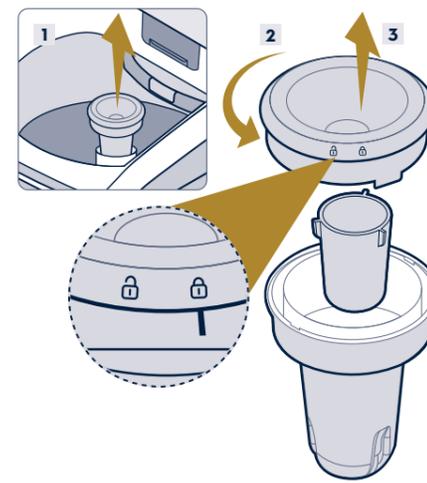

⚠ ATENÇÃO:

É possível que no interior do agitador haja acúmulo de resíduos de amaciante e detergente ao longo do tempo. Para prevenir o acúmulo excessivo realize a rotina de limpeza indicada na seção "Limpeza do Cesto". Caso deseje realizar a limpeza manual do interior do agitador, nunca coloque a mão no interior do agitador e evite objetos cortantes.

Limpeza do cesto

Para evitar manchas nas roupas causadas por resíduos acumulados na lavadora, faça a limpeza do cesto pelo menos uma vez por mês.

1. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) ou um sachê do Limpa Máquina Electrolux dentro do cesto vazio;
2. Selecione o programa **Limpeza de Cesto** e o nível de roupa edredom;
3. Deixe a lavadora completar o programa para garantir total remoção do alvejante.

Filtro de água

Para evitar o entupimento da mangueira, deve ser realizada periodicamente a limpeza do filtro (conectado à mangueira de entrada de água).

1. Feche a entrada de água;
2. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro;
3. Limpe o filtro com um jato de água. Caso necessário, utilize uma escova pequena e macia.
4. Recoloque o filtro na mangueira e reconecte a mangueira à torneira.



⚠ ATENÇÃO:

Não esqueça de recolocar o filtro na mangueira e abrir novamente a torneira.

A lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda de garantia.

Durante a rotina de enchimento o produto efetua intervalos na entrada de água para efetivo funcionamento.

Limpeza do dispenser de sabão/alvejante

Sempre que acumular resíduos de sabão e alvejante, realize a limpeza do dispenser.

1. Retire completamente o dispenser.
2. Use água, sabão, pano e uma escova pequena para remover os resíduos.
3. Feche o dispenser até sentir um "Click".

