

### CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

#### ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



FORNOS  
ELÉTRICOS  
PFE

**PARABÉNS, VOCÊ  
ACABA DE ADQUIRIR  
UM PRODUTO DE  
QUALIDADE PHILCO!**

O APARELHO  
DESTINA-SE  
SOMENTE PARA  
USO DOMÉSTICO

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

**Este é um manual unificado e atende todas as versões da linha de fornos elétricos PFE.** Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes no rótulo do produto.

#### ⚠️ Advertência

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



#### 01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

<b>COR IMPRESSÃO</b> Preto	<b>BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A</b> Rua Vergílio Prochnow, 200- Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC CEP 89.239-195   IE 257.125.566 CNPJ 76.492.701/0011-29
<b>TAMANHO</b> 210*200mm	<b>INDÚSTRIA BRASILEIRA</b> 05/24 5186 00 05 01000796 Rev2



• Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

• Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.

• Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.

• Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.

• Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

• Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

• Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.

• Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

• Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.

• A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.

• Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.

• Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

• Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

• As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.

• Não utilizar este aparelho ao ar livre.

• Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item Limpeza do produto).

• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

• O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos.




#### SÍMBOLOS

"Cuidado, superfície quente".

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## 02 COMPONENTES

- 01 Puxador da porta;
- 02 Controle de temperatura;
- 03 Luz indicadora de funcionamento;
- 04 Controle de função;
- 05 Timer (controle de tempo);
- 06 Plugue;
- 07 Cordão elétrico;
- 08 Grelha deslizante;
- 09 Gabinete;
- 10 Bandeja coletora de resíduos.

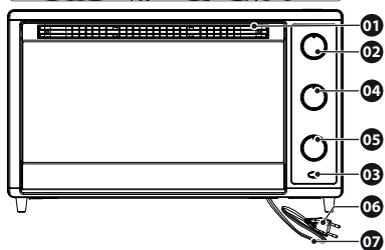

Este é um manual único e atende todas as versões da linha de fornos elétricos PFE. Por este motivo, algumas funcionalidades, acessórios e cores (nas instruções e imagens) podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes específicos incluídos no rótulo do produto.

## 03 ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do forno.
2. Lavar a grelha deslizante com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável.

### NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.

## 04 FUNÇÕES DO APARELHO

Conheça as funções e acessórios do forno antes de usá-lo pela primeira vez.

• **Controle de temperatura:** permite escolher a temperatura desejada de acordo com o modelo adquirido.

• **Controle de função:** Este forno tem três funções para o preparo de alimentos:

Desligado

Aquecimento superior

Aquecimento inferior

Aquecimento superior e inferior

• **Controle de tempo:** para ligar, girar este botão para a direita (sentido horário). Uma campainha irá soar ao fim do tempo programado. Se desejar desligar manualmente o produto, girar o botão no sentido anti-horário até a posição "Desl.". • **Luz indicadora de funcionamento:** o forno permanece acesa sempre que o forno estiver ligado.

• **Grelha deslizante:** para assar, tostar e

! Este é um manual único e atende todas as versões da linha de fornos elétricos PFE.

## 05 OPERAÇÃO DE USO

- Colocar uma assadeira apropriada e a grelha deslizante na posição mais adequada usando as canaletas como guias.
- Introduzir a bandeja coletora de resíduos na canaleta abaixo da grelha deslizante. Nota: a bandeja coletora de resíduos não deve ser utilizada como assadeira.

4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao ser redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

No primeiro uso, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em [ ] e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no forno seja eliminado.

O forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para aparelhos novos e não deve levar mais de 10-15 minutos.

cozinhar alimentos em panelas e travessas.

• Função [ ] (aquecimento superior e inferior): usar esta função para alimentos como milho, pão, biscoitos e para aquecer alimentos.

• Função [ ] (aquecimento superior): usar esta função para peixe, bifês, filês, legumes, gratinar alimentos

• Função [ ] (aquecimento inferior): usar esta função para alimentos, como pedaços de carne não muito grossos, sopas, ensopados e bolos em geral.

• **Lâmpada interna:** A lâmpada facilita a visualização dos assados no interior do forno.

NOTA: Permanece acesa sempre que o forno estiver ligado.

**Substituição da lâmpada interna-** antes da troca, assegurar-se que o forno esteja desconectado da rede elétrica.

-Ao substituir, não utilizar lâmpada LED.

-Desrosquear a proteção da lâmpada, girando em sentido anti-horário.

-Retirar a lâmpada danificada desconectando-a do soquete; Substituir pela lâmpada nova.


-Colocar e rosquear a proteção da lâmpada no sentido horário.

-Somente após efetuar a troca, conectar o cabo de alimentação elétrica.

-A lâmpada deve ser adquirida através da Rede de Postos Autorizados Philco.

## 06 LIMPEZA DO PRODUTO

- Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, seu cordão elétrico ou plugue em água ou outros líquidos.
- Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave.
- Nunca usar palha de aço, substâncias abrasivas.
- Lavar os acessórios com água e detergente neutro.
- Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel toalha.
- Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.



Sempre retirar o plugue da tomada e deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.



Secar totalmente todos os componentes antes de conectar o forno a tomada e utilizá-lo.



Não raspar as paredes com utensílios de metal pois o revestimento interno poderá ser danificado.