

LIZZ
PROFESSIONAL

PROFISSIONAL



Manual de Instruções

Máquina de Acabamento **UltraSonic Double-Force**

Leia atentamente antes de usar.
www.lizz.com.br • 11 3181 2244

AN1500

Manual de Instruções

(Leia atentamente antes de usar)


Obrigado por adquirir um produto da **Lizz Professional**!

Leia este manual com atenção antes de utilizar sua nova máquina, depois guarde-o em local seguro para consultas futuras.

Agora é só aproveitar sua nova máquina!

Visão Geral da Máquina de Acabamento UltraSonic Double-Force

- A** Botão LIGADO/DESLIGADO
- B** Botão de ajuste do comprimento da lâmina
- C** Botão LOCK (travado)
- D** Pente de encaixe
- E** Plugue de alimentação

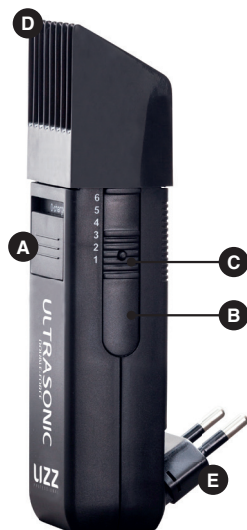

Características

Lizz Professional
Máquina de acabamento
profissional

UltraSonic
Double-Force
Sistema Plug In

Este aparelho é projetado para aparar barba e bigode.

- Sistema Plug In (plugue direto na tomada)
- Double-Force (2 baterias internas)
- Bateria recarregável
- 6 ajustes de comprimento da lâmina com intervalo de 3mm
- Bivolt automático (127V/220V)
- Acompanha: 1 pente de encaixe, 1 escova de limpeza e 1 óleo lubrificante



Como Usar Sua Máquina


- Carregue a bateria por 8 horas antes de utilizar a máquina pela primeira vez.
- Coloque o botão Ligado/Desligado na posição Desligado;
- Para recarregar a bateria, levante o plugue de alimentação, conforme indicado pela seta (Fig.2);
- Conecte o plugue de alimentação em uma tomada 127V ou 220V. Quando o processo de carga estiver completo, desconecte o plugue de alimentação da tomada e coloque-o na posição inicial. Uma recarga de 8 horas tem autonomia de até 40 minutos de uso da máquina.

ATENÇÃO ESPECIAL NA RECARGA

- Evite recarregar a bateria em locais com temperatura inferior a 0°C ou superior a 40°C, expostos aos raios solares ou próximos a fontes de calor.
- Evite manter a bateria sob carga por mais de 48 horas, pois isso pode danificá-la.
- A máquina pode aquecer durante o processo de carga, o que não significa que esteja com defeito.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: Bivolt automático (127V/220V)
- Potência: 3W
- Frequência: 60 Hz




Como Controlar o Comprimento do Corte

- Coloque o pente de encaixe sobre a lâmina (Fig.3);
- Pressione o botão LOCK (C) e mova o botão de ajuste do comprimento da lâmina (B) para cima ou para baixa para selecionar a posição desejada.
- Solte o botão LOCK (C) e a posição escolhida será memorizada.
- Os números indicados no botão de ajuste do comprimento da lâmina (B) representam os seguintes comprimentos: nº1 - 3mm; nº2 - 6mm; nº3 - 9mm; nº4 - 12mm; nº5 - 15mm; nº6 - 18mm.



Cuidados com a Lâmina

- Segure sua máquina com o botão Ligado/Desligado na posição desligado e pressione a lâmina de forma para retirá-la do aparelho, conforme (Fig.4);
- Use a escova para limpar a lâmina. Pressione a alavanca de limpeza para abrir as lâminas e remover os pelos





presos entre elas, conforme (Fig.5);

- Após o uso, encaixe a lâmina na máquina novamente. Primeiro, encaixe a parte de trás da lâmina na máquina e pressione a parte frontal da lâmina para baixo até que o conjunto de lâminas encaixe em sua posição original.
- Para garantir um bom corte e uma vida longa da lâmina, limpe-a frequentemente com óleo apropriado;
- **NÃO** utilize qualquer produto que não seja próprio para lubrificação de lâminas. Isso pode comprometer o desempenho da máquina;

Limpeza e Manutenção

CUIDADO!

Certifique-se de que a máquina esteja desligada e fria antes de iniciar a limpeza.

1. Limpe-a com um pano macio e úmido. **NÃO** use produtos abrasivos. Nunca mergulhe a máquina em nenhum líquido. Mantenha-a longe de solventes e fortes detergentes.

2. Após o uso, remova o pente de encaixe e retire todo o resíduo de pelos da lâmina, usando a escova de limpeza.

3. Mantenha a máquina em um local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.

4. **NÃO** tente consertar a máquina. Ela não contém

nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize a máquina nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou provada da capacidade de sentir calor, ou dor, a menos que autorizado por seu médico.

Segurança

• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.





NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Sempre desconecte a máquina da tomada antes do uso e da limpeza.
2. **NÃO** use a máquina durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque, nem guarde a máquina em uma pia ou banheira. Não a coloque em contato com água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Se a máquina cair na água ou em qualquer líquido, desligue-a imediatamente e contate o SAC.
5. **NÃO** use a máquina para aparar pelos de animais.
6. **NÃO** troque ou retire o pente de encaixe ou as lâminas quando a máquina estiver ligada.
7. **NÃO** utilize lâminas danificadas, pois isso pode causar ferimentos.
8. **NÃO** utilize nenhum acessório de outra marca, use somente os acessórios que acompanham a máquina.
9. Nunca utilize a máquina quando estiver com sono.
10. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.
11. Antes do início do corte, o cabelo deverá ser desembaraçado.
12. Utilize esta máquina de maneira suave, lentamente e apenas para sua finalidade descrita neste manual.


CUIDADO!

Este produto possui uma bateria recarregável. A bateria é reciclável, ao final de sua vida útil, elimine-a de acordo com as leis de proteção à natureza locais. Não a jogue junto com o lixo comum.

ATENÇÃO!

A bateria do aparador não é substituível. O procedimento descrito abaixo tem como objetivo único, explicar a forma de retirar a bateria para ser descartada em local apropriado.

1. Remova o conjunto de lâminas.
2. Retire os três parafusos (Fig.6).
3. Retire a tampa traseira da máquina, o motor, o botão de ajuste de altura e o conjunto da bateria (Fig.7).
5. Com a ajuda de uma chave de fenda, retire a bateria (Fig.8).
6. Descarte a máquina depois de remover a bateria.

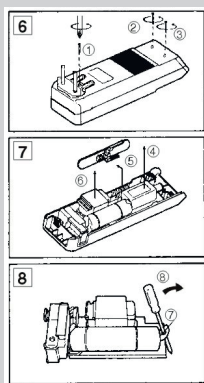

CERTIFICADO DE GARANTIA

AN1500

Guarde essa via para necessidades futuras

Máquina de Acabamento **UltraSonic Double-Force**

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e o nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado o serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de

30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorroga o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

____/____/____

LIZZ
PROFESSIONAL

Tel.: 11 3181 2244
SAC: atendimento1@lizz.com.br



www.lizz.com.br