

LIZZ
P R O F E S S I O N A L

PROFISSIONAL



Manual de instruções

Máquina de corte **Argo**

www.lizz.com.br • 11 3181 2244

SG1500

Manual de instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da **Lizz Professional!**

Leia este manual com atenção antes de utilizar sua nova máquina, depois guarde-o em local seguro para consultas futuras.

Agora é só aproveitar!

O manual poderá ser solicitado ao SAC via
email: atendimento1@lizz.com.br ou Telefone: 11 3181 2244

Visão Geral da Máquina de Corte Argo

- A** Botão Liga/Desliga (I/O)
- B** Lâmina superior
- C** Lâmina inferior
- D** Alavanca de regulação da altura
- E** Display digital
- F** Entrada USB



Características

Lizz Professional
Máquina de corte

Argo
rápida e potente

A máquina de corte Argo foi projetada para todas as tarefas de corte e uso profissional, oferecendo alta performance e durabilidade.

- Lâminas de aço inoxidável modelo 440C
- Motor de alta rotação de 7000 RPM
- 3 horas de carga da bateria
- 3 horas de autonomia da bateria
- Recarga via entrada USB
- Peso 368g
- 8 pentes de encaixe

Como Usar Sua Máquina

Antes de usar sua máquina de corte pela primeira vez, a bateria deve ser carregada por 4 horas. Para carregar, certifique-se de que a máquina esteja desligada (0) e conecte o cabo de alimentação na entrada USB.


1. Verifique se há excesso de óleo entre as lâminas. Caso isso ocorra, ligue a máquina para que o óleo se espalhe. Em seguida, desligue a máquina, retire o excesso de óleo e ligue-a novamente para o uso. Repita esse procedimento antes de cada corte.

2. Para ligar a máquina mova o botão liga/desliga para a posição 1 e para desligá-la mova o botão para a posição 0. Se necessário, faça o ajuste das lâminas ou use o pente de encaixe de acordo com a altura do corte.

3. Ao ligar a máquina de corte, o display irá exibir a quantidade de carga da bateria, lubrificar e carregador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tipo bateria: Lítio 2500mAh
- Entrada USB: 5V - 1A
- Tempo de carga: 3 horas
- Autonomia bateria: 3 horas
- Potência: 5W
- Motor de rotação: 7000 RPM

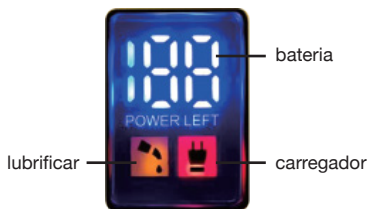

Como Controlar o Comprimento do Corte

CUIDADO!

Forçar o pente de encaixe além da sua capacidade de ajuste, pode quebrá-lo.

- Escolha o pente de encaixe mais adequado para a altura desejada do corte: #1 - 1.5mm, #2 - 3mm, #3 - 4.5mm, #4 - 6mm, #5 - 10mm, #6 - 13mm, #7 - 16mm, #7 - 19mm.
- Para fixar o pente de encaixe, deslize-o ao longo da lâmina e pressione até a trava da parte traseira fixar.
- Para remover o pente de encaixe, basta puxar a trava da parte traseira para cima.

ALAVANCA DE REGULAGEM DA ALTURA

- A alavanca de regulagem traz versatilidade ao uso da máquina, ao permitir que o ajuste do corte seja realizado sem a necessidade de qualquer acessório.
- Ajustando a alavanca para cima, o corte será gradativamente mais curto e para baixo, o corte será mais longo.

Cuidados com a Lâmina

NOTA!

Mantenha as lâminas lubrificadas!

- Utilize o óleo lubrificante para manter as lâminas em boas condições de uso.
- **NÃO** utilize qualquer produto que não seja próprio para lubrificação de lâminas. Isso pode comprometer o desempenho da máquina.
- As lâminas devem ser realinhadas caso sejam removidas para limpeza ou substituição.
- Para realinhar, basta posicionar os dentes da lâmina superior em cima dos dentes da lâmina inferior, fazendo coincidir ponta a ponta. Da seguinte maneira:
 1. Pingue algumas gotas de óleo lubrificante nas lâminas;
 2. Ligue a máquina por alguns segundos e desligue-a;
 3. Desconecte a máquina da tomada e retire os parafusos fixos nas lâminas;
 4. Ajuste as lâminas de modo que a distância entre elas, seja de aproximadamente 1,0mm;
 5. Após o ajuste, coloque novamente os parafusos nas lâminas.

Limpeza e Manutenção

1. Limpe-a com um pano macio e úmido. **NÃO** use produtos abrasivos. Nunca mergulhe a máquina em nenhum líquido. Mantenha-a longe de solventes e fortes detergentes.

2. Após o uso, remova o pente de encaixe e retire todo o resíduo de cabelos das lâminas, usando a escova de limpeza.

3. Mantenha a máquina em um local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.

4. **NÃO** tente consertar a máquina. Ela não contém

nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize a máquina nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou provada da capacidade de sentir calor, ou dor, a menos que autorizado por seu médico.

CUIDADO!

Certifique-se de que a máquina esteja desligada e fria antes de iniciar a limpeza.

Segurança

• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Sempre desconecte a máquina da tomada antes da limpeza.
2. **NÃO** use a máquina durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque, nem guarde a máquina em uma pia ou banheira. Não a coloque em contato com água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Se a máquina cair na água ou em qualquer líquido, desligue-a imediatamente e contate o SAC.
5. **NÃO** use a máquina para aparar pelos de animais.
6. **NÃO** troque ou retire o pente de encaixe ou as lâminas quando a máquina estiver ligada.
7. **NÃO** utilize lâminas danificadas, pois isso pode causar ferimentos.
8. **NÃO** utilize nenhum acessório de outra marca, use somente os acessórios que acompanham a máquina.
9. Nunca utilize a máquina quando estiver com sono.
10. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.
11. Antes do início do corte, o cabelo deverá ser desembaraçado.
12. Utilize esta máquina de maneira suave, lentamente e apenas para sua finalidade descrita neste manual.
13. Mantenha a máquina desligada e com a tampa protetora enquanto não estiver em uso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

SG1500

Guarde essa via para necessidades futuras

Máquina de corte Argo

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e o nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado o serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de

30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogação o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

____/____/____

LIZZ
PROFESSIONAL

Tel.: 11 3181 2244
SAC: atendimento1@lizz.com.br





www.lizz.com.br