


Manual do usuário

Aspirador de pó
STK16
STK17

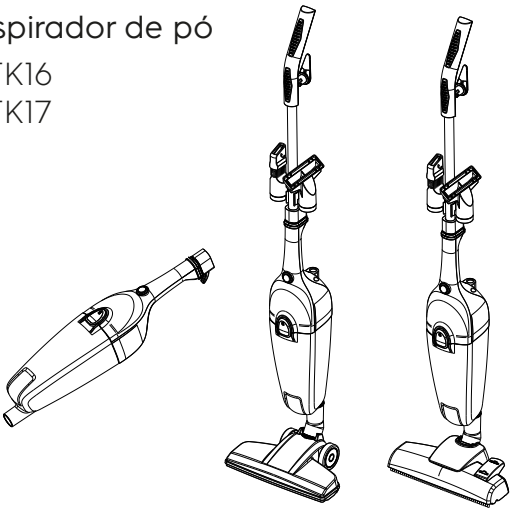


Fotos e desenhos ilustrativos G0047017/001_STK16, STK17 USER MANUAL

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.
Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.
Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

CONHEÇA SEU ASPIRADOR DE PÓ

- 1 Alça
- 2 Suporte para cabo elétrico
- 3 Suporte de Acessórios
- 4 Bocal 2 em 1
- 5 Bocal de Estofado
- 6 Botão para liberar alça
- 7 Botão liga/desliga
- 8 Botão para liberar o recipiente para pó
- 9 Micro filtro
- 10 Filtro hepa
- 11 Pré-Filtro Ciclônico
- 12 Recipiente para pó
- 13 Bocal de piso (STK16)
- 14 Bocal-multilimpeza de piso (STK17)

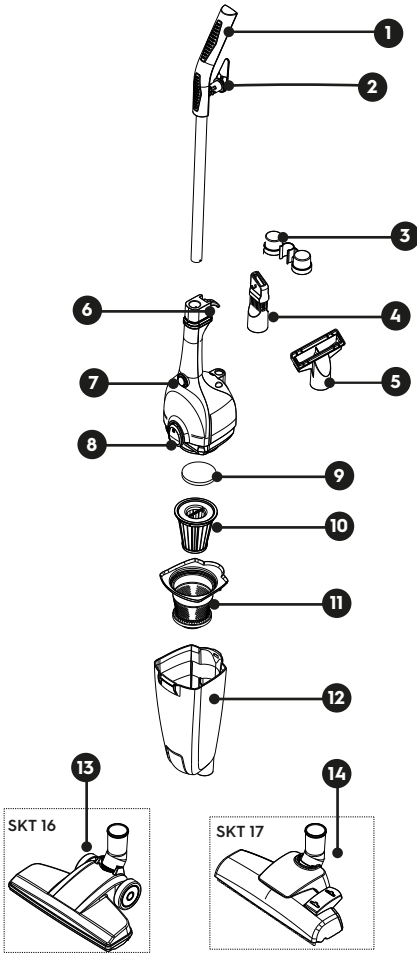

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que podem interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Problema	Causa	Solução
O aspirador não funciona / parou de funcionar.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
	Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Obstrução no tubo/filtro.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.
Redução da capacidade de sucção de sólidos.	Bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie o bocal.
	Recipiente de pó cheio.	Esvazie o recipiente de pó.
	Filtro permanente sujo.	Limpe ou troque o filtro.
	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Variação da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da tensão da energia.
	Conexões quebradas.	Substitua as conexões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	STK16_ STK17	
Massa líquida (kg)	1,85	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz) (seleção automática)	50/60	
Suporte para cabo elétrico	sim	
Capacidade total do recipiente de pó (L)	1,6	
Capacidade útil do recipiente de pó (L)	0,950	

Variação Admissível de Tensão*		
Tensão Nominal (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	117	133
220	202	231

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 750VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Ligue seu aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e podendo resultar em acidentes.
Nunca utilize o aspirador sem os filtros.
Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
Produtos em spray aerossol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Para produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.
Nunca aspire: Quaisquer tipos de líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro, pois pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.
Não utilize o produto caso seu cabo elétrico ou algum componente/parte importante esteja danificado.

CENTRAL DE EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

Ao acessar a Central de Experiência do Consumidor tenha em mãos: • Código de Identificação do produto; • Nota fiscal de compra; • Seu endereço, CEP e telefone para contato.	Electrolux do Brasil S.A. R. Min. Gabriel Passos, 360 - Guabirota, CEP 81520-900, Curitiba-PR Brasil www.electrolux.com.br
CEC: 3004-8778 (capitais) 0800 728 8778 (demais regiões)	Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou em caso de dúvidas ligar gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (3004-8778 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 728 8778 demais localidades).

CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR

- Antes de utilizar o seu aspirador verifique se a tensão da rede elétrica doméstica corresponde à tensão inscrita na etiqueta do produto.
- Não ligue o produto se o mesmo parecer avariado ou se o cabo elétrico estiver danificado. Não tente consertá-lo sozinho. Para consertos ou aquisição de acessórios entre em contato com os Serviços de Assistência Técnica da Electrolux.
- Retire sempre o produto da tomada quando o produto não estiver em uso e antes de efetuar qualquer limpeza.
- Nunca deixe o produto ligado sem a vigilância de um adulto. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Este aspirador destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Utilize-o de acordo com as instruções.
- Não arraste o seu aspirador nem desligue-o da tomada puxando-o pelo cabo elétrico.
- Não utilize o aspirador em superfícies molhadas ou para aspirar líquidos, lama, resíduos incandescentes (cinzas, brasas, pontas de cigarro...). Não aspire substâncias ou gases inflamáveis ou explosivos. Estes materiais podem causar sérios danos ao motor - não coberto pela garantia.
- Não desligue o aspirador com as mãos úmidas.

- Não utilize o aspirador em locais próximos a aquecedores, irradiadores, fogões, etc.
- Antes de utilizar o aspirador remova objetos de grandes dimensões e objetos pontiagudos ou cortantes, para evitar danificar o recipiente de pó.


UTILIZANDO SEU ASPIRADOR

A Electrolux recomenda a utilização de filtros de pó e acessórios originais, para não afetar o desempenho do seu aspirador ou ocasionar a perda de garantia.

- Com a alça montada, encaixe o tubo no aspirador, certifique-se de que esteja travado (Fig. 1).
- Encaixe o bocal para pisos somente pressionando contra o recipiente até o final.
- Conecte o aspirador na tomada da rede elétrica.
- Aperte o botão Liga/Desliga e aspire normalmente.

Para uso como aspirador de mão

- Remova o bocal para piso (STK16) ou Bocal multi-limpeza de piso(STK17). (Fig. 2).
- Para remover a alça, aperte o botão de liberação e puxe a alça para cima.
- Se necessário, conecte o bocal 2 em 1 para limpar lugares de difícil acesso ou o bocal de estofado (Fig. 3).

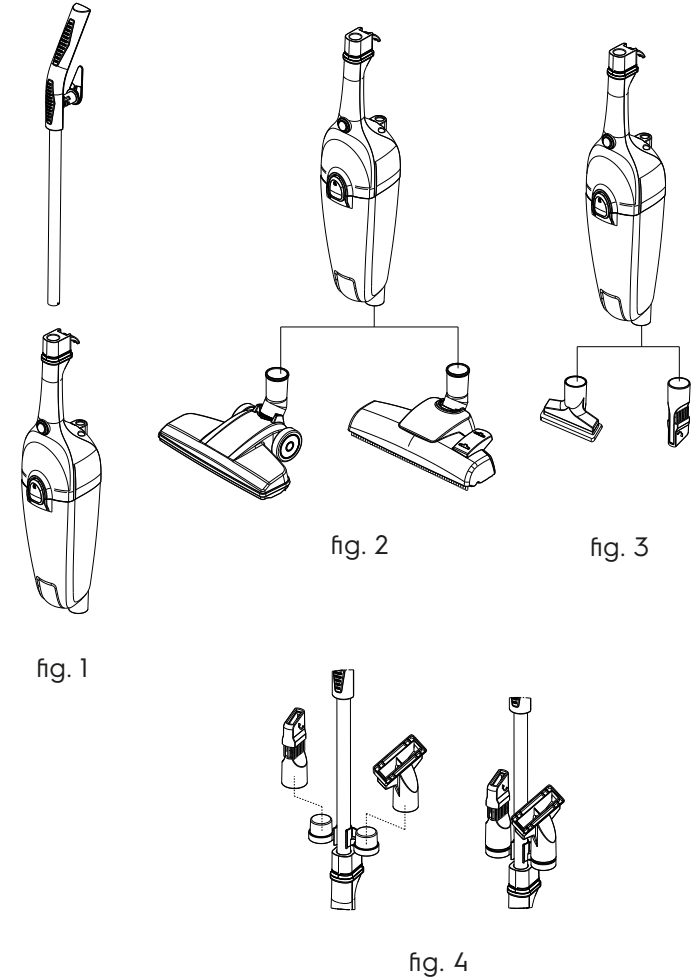

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

Bocal 2 em 1: Ideal para limpeza de lugares de difícil acesso como cantos, frestas e juntas.

Bocal de estofados: Utilizado para limpar superfícies macias, como sofás e cadeiras, removendo sujeira e pelos de animais domésticos sem danificar o tecido.

Bocal para pisos (STK16): O bocal ideal para aspirar qualquer tipo de piso, como laminados, lajotas, tapetes, carpetes entre outros. Suas rodas permitem um manuseio fácil e rápido do produto.

Bocal-multilimpeza de pisos (STK17): É um bocal para piso com ajuste de botão que permite alternar rapidamente entre pisos duros e carpetes. Com escova macia e escova de oficina, evita arranhões e proporciona versatilidade para diversas necessidades de limpeza.

Haste removível: Faz do produto um aspirador 2 em 1, podendo ser usado para piso ou como de mão para aspirar móveis, carro e sofá sem a haste removível.

Os acessórios podem ser armazenados no porta-acessório que fica preso ao cabo da alça. (Fig 4).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Faça regularmente a limpeza das peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

- Escolha um local seco e seguro para guardar o seu aspirador.
- O aspirador pode ser guardado na posição vertical ou horizontal, conforme o espaço disponível.
- Guarde os acessórios juntos para evitar perdas.
- Não lave o Filtro HEPA ou o Micro Filtro em máquina de lavar roupas/louças.
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.
- O kit do filtro deve ser substituído a cada 6 meses ou antes se mostrar sinais de desgaste.


O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

1. O aspirador for ligado sem os filtros.
2. For utilizado em tensão elétrica inadequada.
3. For usado para aspirar água e líquidos.

É necessário limpar o filtro com frequência. O acúmulo de sujeira além da capacidade máxima pode causar danos permanentes ao produto.

Limpando o recipiente para pó e filtros

- Desconecte qualquer bocal que estiver conectado no produto.
- Desmonte o recipiente de pó apertando o botão de liberação do mesmo e remova ambos os filtros de dentro (Fig. 5).
- Separe o Micro filtro do filtro HEPA e lave-os, deixando secar completamente ao ar livre (Fig 6).
- Após secos, monte o filtro HEPA dentro do Micro Filtro, coloque dentro do Pré-Filtro Ciclônico e encaixe-os dentro do recipiente novamente.
- Remonte o recipiente no aspirador, encaixando primeiramente pela parte traseira para depois travar a parte dianteira. Certifique-se de que este esteja travado.
- Caso deseje guardá-lo com a haste removível utilize o suporte de cabo elétrico para armazenar o cabo corretamente.

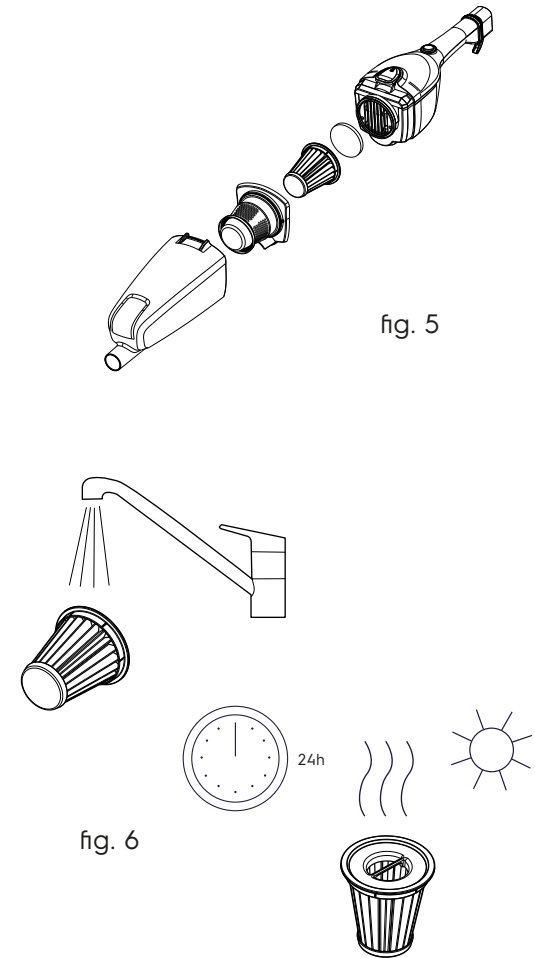

Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.