

CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

01. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto;
02. O prazo de vigência da garantia é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira: a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e b) 21 (vinte e um) meses de garantia contratual.
03. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste Certificado).
- Condições desta Garantia:**
04. Qualquer vício ou defeito que for constatado, o consumidor deverá levar o seu produto até o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante (cuida.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux, e neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
05. Para o produto instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux, o Consumidor deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
06. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios e/ou defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
07. Os componentes, peças, acessórios e itens decorativos/estéticos não funcionais, bem como a mão de obra para substituição destes, são garantidos contra vícios/defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- A Garantia perderá a validade quando:**
08. A utilização de peças e acessórios não originais da fabricante Electrolux.
09. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
10. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc) bem como dos acessórios que acompanham o produto.
11. O produto for ligado em tensão diferente a qual for destinado.
12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

13. O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- A Garantia concedida não cobre:**
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.
- Outras disposições:**
17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, obedecerão aos seguintes critérios: A)para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante, mediante contato e aprovação do envio do código de postagem através do Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux; B) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
19. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que, qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site do fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
20. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados no site (**cuida.electrolux.com.br**) ou o Área de Cuidado com o Consumidor através do telefone **0800 728 8778**.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - Curitiba PR, Brasil,
CEP 81520-900.



MANUAL DE INSTRUÇÃO

Ventilador de mesa

EFD40 / EFD41



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para a sua segurança e uso adequado do seu aparelho. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso. Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: **https://cuida.electrolux.com.br/artigos/dicas-para-um-descarte-consciente**.



Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

Problemas	Causas	Solução
Vibração excessiva / ruído anormal.	Hélice danificada.	Leve a uma assistência técnica autorizada Electrolux.
	Ausência do pé de borracha na base do ventilador de mesa.	Certifique-se de que os 4 pés de borrachas estão montados na base do ventilador.
Ventilador não ventila.	Hélice não está montada corretamente no eixo do motor.	Verifique se a hélice está montada corretamente.
	Ventilador está sob uma superfície desnivelada ou irregular.	Posicione o ventilador em uma superfície plana, estável e nivelada.
O ventilador não liga	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
	Grude traseiro do ventilador está obstruída.	Mantenha o ventilador a pelo menos 30 cm de distância de cortinas, paredes e qualquer objeto que possa obstruir a passagem de ar.

ATENÇÃO: Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o aparelho com as mãos molhadas, líquidos ou materiais inflamáveis. Mantenha cabelos, roupas e utensílios afastados das partes móveis do aparelho, a fim de evitar ferimentos graves e danos ao equipamento. Utilize o ventilador somente com a grade frontal montada.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS			
MODELO	EFD40	EFD41	
Número de pás	6		
Dímetro da hélice (cm)	40		
Potência (W)	126		
Tensão (V)	127 220		
Frequência (Hz)	60		
Cor	Gratite	Azul	

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


- O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Não utilize o ventilador próximo a cortinas ou outros materiais inflamáveis.
- Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
- Para sua segurança e comodidade, recomendamos que apenas os profissionais treinados pela Electrolux consigam o produto.
- Sempre transporte o ventilador usando a oja da grade traseira. Nunca transporte pela capa do motor.
- Se for necessário substituir as escovas da fase ou do neutro para o motor funcionar, substitua todas as escovas (fase, neutro e terra) ao mesmo tempo. As escovas devem ser substituídas apenas por uma pessoa devidamente qualificada.
- Não insira os dedos através das grades de proteção, mesmo com o aparelho desligado, para evitar acidentes.



1. SEGURANÇA

- Após desmontar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- O uso incorreto e inadequado deste produto pode causar danos e ferimentos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- Ligue o produto a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, adaptadores ou conectores (benjamins).
- O produto deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o produto em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Para a sua segurança, solicite a um electricista de local de uso do produto.
- Não deixe o produto conectado à tomada se não for utilizá-lo.
- O produto não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada, especialmente quando houver crianças por perto.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Não utilize o cabo de alimentação para puxar ou arrastar o produto.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo. O cabo de alimentação do produto deve ser mantido longe de objetos pontiagudos e fontes de calor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou tiver funções anormais devid à queda. Não desmonte o produto, caso haja algum problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manpula.
- Este produto é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: Lavanderia/cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho. Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes de meia-pensão; Lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ou uso comercial.
- Este produto foi projetado para uso por adultos e não recomendamos sua operação por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas sem experiência no uso de ferramentas elétricas, ou por aquelas sem experiência em trabalhos elétricos.
- Este produto é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: Lavanderia/cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho. Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes de meia-pensão; Lojas e aplicações similares, não destinados ao varejo e/ou uso comercial.

COMPONENTES

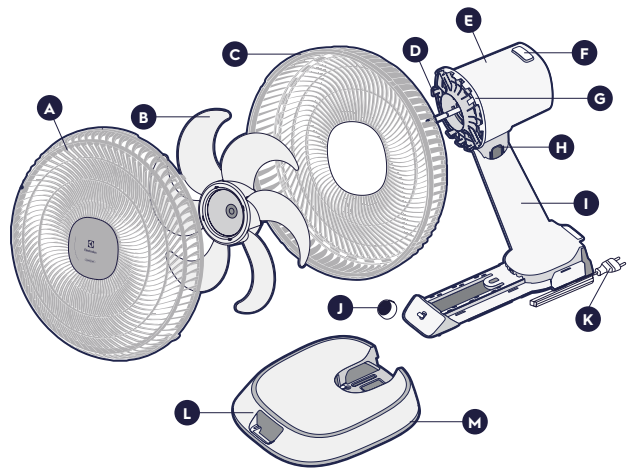

- A** Grade frontal

B Hélice

C Grade traseira

D Eixo do motor

E Motor

F Botão de oscilação

G Trava da grade traseira
- H** Botão de inclinação

I Haste do ventilador

J Botão seletor de velocidade

K Cabo de energia

L Base

M Pés de borracha


MONTAGEM

⚠ ATENÇÃO: Não conecte o aparelho à tomada antes ou durante a montagem.

Montagem do Motor


1. Encaixe o motor (E) na haste do ventilador (I).

⚠ ATENÇÃO: Insira o cabo no interior da haste antes de encaixar o motor.

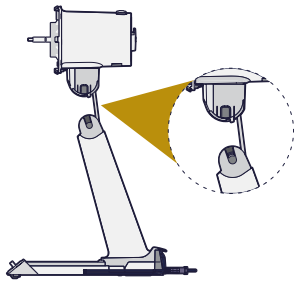


⚠ ATENÇÃO: Certifique-se de que o motor está encaixado corretamente antes de prosseguir com a montagem.

2. Rotacione a inclinação do motor para posição neutra, pressionando o botão de inclinação (H).

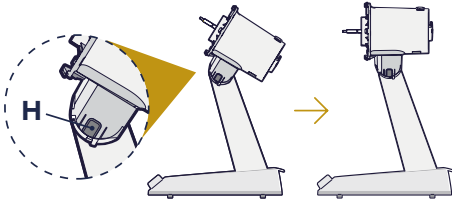


Montagem da grade traseira

3. Deite o motor sobre uma superfície limpa e firme, com a parte frontal do motor (E) voltada para cima. Posicione a grade traseira (C) sobre as travas da grade traseira (G), com a alça de transporte voltada para baixo.

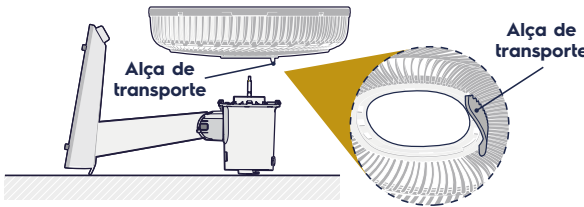


4. Posicione a grade traseira para travar os encaixes na seguinte ordem:

- Primeiro, os encaixes superiores (a);
- Depois, os encaixes laterais (b);
- Por fim, os encaixes inferiores (c).
- Pressione a grade traseira até ouvir os cliques.

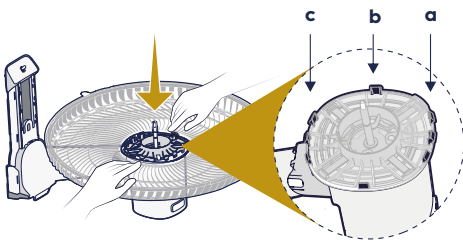


Montagem da Base


5. Certifique-se de que os pés de borracha (M) estão bem encaixados na base (L) antes de colocá-la sobre uma mesa estável.

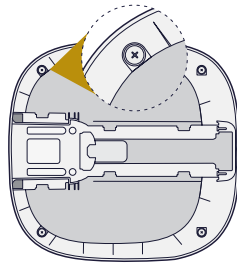

6. Insira a haste com o motor na base (L) até ouvir o clique utilizando as duas mãos.

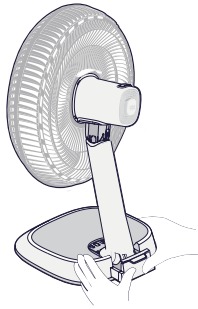


7. Insira o botão seletor de velocidade (J).

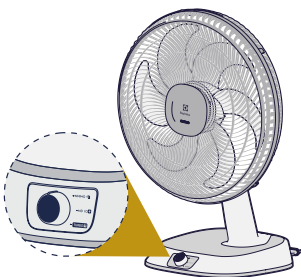


Remova a hélice

8. A hélice (B) do ventilador é destacável e está encaixada na grade frontal. Remova a hélice da grade frontal girando-a no sentido anti-horário até ouvir o clique e na sequência puxe-a para cima.

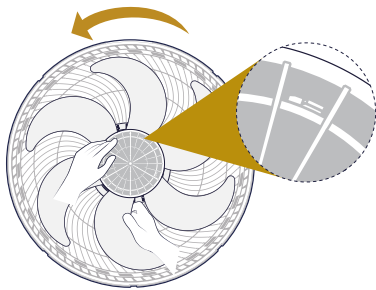

Montagem da hélice

9. Segure o ventilador, posicione a hélice no eixo do motor (D) e empurre-a até ouvir o clique. O sistema de fixação da hélice dispensa a necessidade de uma trava externa.

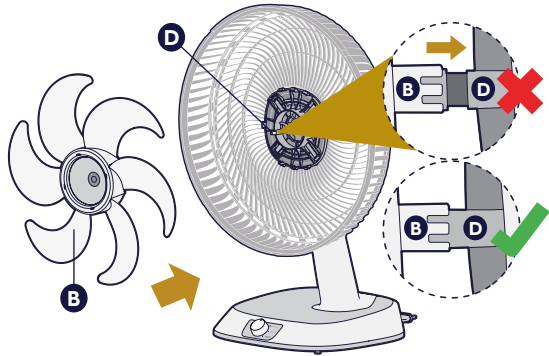


Se a hélice não encaixar corretamente, retire-a, gire levemente e tente novamente.


⚠ ATENÇÃO: Certifique-se de que a hélice está corretamente instalada, cobrindo completamente o rebaixo no eixo do motor.

Montagem da grade frontal


10. Encontre a posição correta de montagem da grade frontal (A), guie-se pela logo Electrolux e pelo guia (I) de encaixe da parte superior.

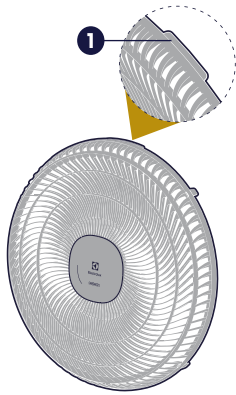

11. Posicione as travas da grade dianteira (2) nos rebaixos da grade traseira (3) e pressione até ouvir um clique. Após finalizar a montagem, verifique se todas as travas estão firmes e as grades bem alinhadas.

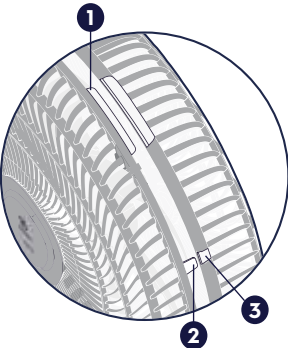

12. Para organizar o cabo, utilize o suporte localizado na parte traseira da capa do motor e no encaixe localizado no final da haste para enrolá-lo.

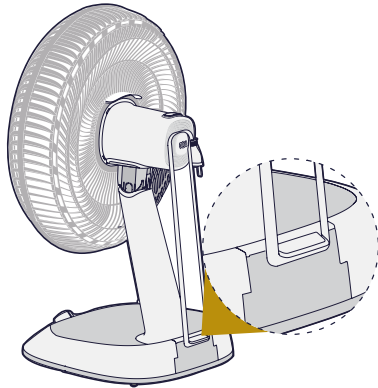

INSTALAÇÃO


- ✓ Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais da parte interna e externa do aparelho.
- ✓ Instale o ventilador em uma superfície plana, estável e nivelada para evitar quedas e possíveis acidentes.
- ✓ Certifique que a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.

⚠ ATENÇÃO: O ventilador não deve ser instalado na parede ou teto.


COMO USAR

Botão de oscilação

1. Para liberar o movimento de rotação lateral, pressione o botão de oscilação (F) (ícone localizado na parte superior do motor (E) até ouvir o clique.

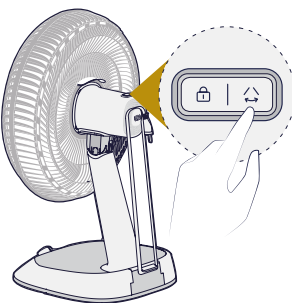


2. Para travar o movimento de rotação lateral, pressione o botão de oscilação com o ícone até ouvir o clique.

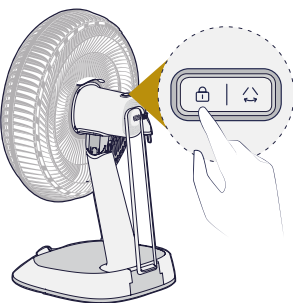


⚠ ATENÇÃO: Não deixe obstáculos ao redor do ventilador que possam obstruir a oscilação do ventilador. Nunca force o movimento de oscilação, para não danificar seu produto.

Inclinação do ventilador

1. Com o ventilador desligado, pressione a trava de inclinação.

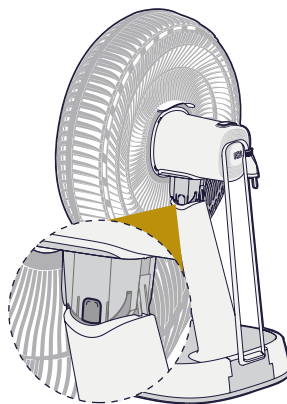

2. Posicione o ventilador em uma das 3 regulagens disponíveis.

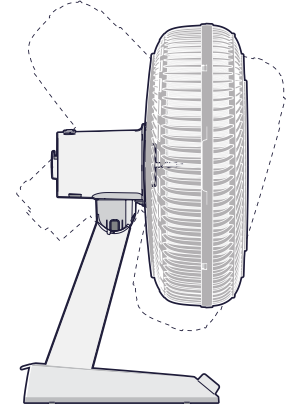

Seleção de velocidade


O seletor de velocidade permite ajustar a intensidade do fluxo de ar do ventilador de acordo com a sua preferência.

1. Desligado

2. **Mínimo** - Modo silencioso. Vento moderado e com menor nível de ruído.

3. **Médio** - Modo econômico, que reduz em até 20% o consumo de energia e oferece um ótimo fluxo de ar.

4. **Turbo** - Máximo fluxo de ar para dias mais quentes.

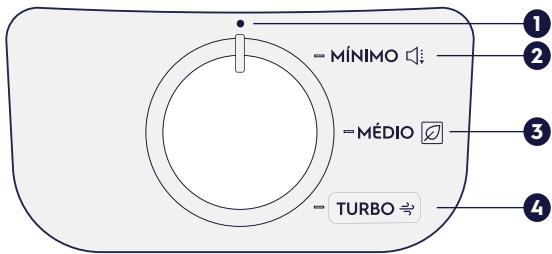


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe regularmente para evitar acúmulo de poeira e garantir o bom funcionamento do aparelho. Siga os passos:

1. **Desligue e desconecte o ventilador da tomada.** Aguarde a hélice parar antes de limpar.

2. Use um pano macio seco ou levemente umedecido com água para limpar a superfície.

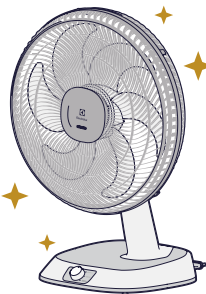

Para mais informações, assista ao vídeo sobre limpeza, montagem e desmontagem.

Acesse: cuida.electrolux.com.br

ou acesse o **Qrcode**:



⚠ ATENÇÃO: Não permita que água ou outros líquidos entrem em contato com o motor do ventilador ou suas partes elétricas.