

## IMPORTANTE

- Para pães mais claros e menos tostados, escolher entre os níveis 1 e 3.
- Para pães mais escuros e mais tostados, sugerimos que inicie com o nível de tostagem 3 e utilize os outros níveis maiores até encontrar a torrada que mais lhe agrade.
- Ao preparar torradas consecutivas, é normal que o resultado da torrada seja diferente mesmo utilizando o mesmo nível de tostagem. Isso acontece porque o produto já estará pré-aquecido.
- Diferentes tipos de pães (integral, com grãos, ao leite, etc.) e tamanhos podem apresentar resultados diferentes ao utilizar o mesmo nível de tostagem. Além disso, pode haver uma variação na cor da torrada entre um lado e outro do pão.

## ⚠ ATENÇÃO

- Evite tostar pedaços de pão, pois estes podem ficar presos no interior da torradeira.
- Risco de incêndio, não taste pães que tenham sido cobertos com margarina, manteiga, geléia, ou outro tipo de pasta.

3. Quando o pão tiver atingido o grau desejado de tostagem, a torradeira desliga-se automaticamente e o pão é levantado (Figura 3).

## ⚠ ATENÇÃO

- Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois ela fica muito quente e pode causar queimaduras.




4. Para interromper o funcionamento da torradeira elétrica, pressione o botão de cancelamento (Figura 4).



5. Para tostar pão congelado, pressione o botão de descongelamento (Figura 5).



6. Para aquecer pão previamente tostado, pressione o botão de reaquecimento (Figura 6).

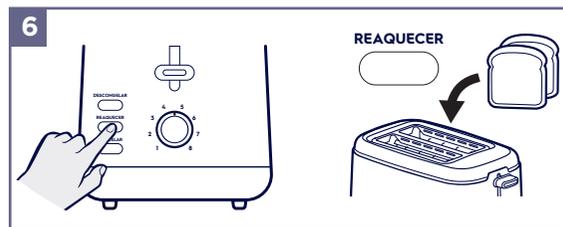

## 7. Armazenamento

1. Desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente.
2. Certifique-se de que todos os componentes e acessórios estejam limpos e secos.
3. Guarde sua torradeira em um local plano, seco, seguro, resistente ao calor e longe do alcance de crianças.

## 8. Solucionando Problemas

A Electrolux orienta ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do aparelho. Caso as soluções não sejam suficientes para melhorar o desempenho do aparelho, entre em contato com a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
		Conecte o plugue a outra tomada.
		Verifique se existe tensão na tomada ligando outro aparelho.

Em caso de dúvidas, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou acesse:

<https://atendimento.electrolux.com.br/>

3004-8778 (Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778 (Demais Regiões)

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Ministro Gabriel Passos,  
360, Curitiba-PR - Brasil  
CEP 81520-900

 **Electrolux**

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## TORRADEIRA ELÉTRICA

ETS10



### DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Neste manual, você encontra todas as informações necessárias para sua segurança e uso adequado do seu aparelho. Leia-o por inteiro antes da instalação e uso. Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

### MEIO AMBIENTE

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum.

A destinação ambientalmente adequada à embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, acesse: <https://institucional.electrolux.com.br/sustentabilidade/descarteciente>, ou busque uma assistência autorizada ou pontos de coleta mais próximo a você no site da ABREE\*.

\*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

**Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.**

## 1. Informações de Segurança

### IMPORTANTE

• Estas informações são para sua segurança. Você **DEVE** ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

- Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do aparelho antes de ligá-lo.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que for fazer limpeza/manutenção.
- Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o aparelho.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.
- Nunca desligue o aparelho da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim).
- O aparelho deve ser ligado em uma tomada com aterramento e dimensionada para o aparelho em questão, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto.

### ATENÇÃO

• Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja o cabo de alimentação, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Utilize peças originais. Isso evita danos ao aparelho e riscos a quem o manipula.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.
- Não deixe o aparelho conectado na tomada quando não o estiver utilizando.
- Não deixe a torradeira elétrica funcionando sem supervisão.
- Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do aparelho durante o funcionamento.
- Durante o funcionamento da torradeira elétrica, a temperatura interna é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como utensílios longe das partes aquecidas do aparelho.

### ATENÇÃO

- Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e não limpe ou guarde enquanto ainda estiver quente.
- O pão pode queimar. Por esse motivo o produto não pode ser utilizado próximo ou embaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis.

- O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor residual mesmo após desligado.
- Utilizar o produto de acordo com as instruções. Um possível mau uso pode trazer riscos de acidentes.

## 2. Limpeza e Manutenção

1. Antes de limpar o produto, certifique-se de que o mesmo esteja desligado da tomada.
2. Nunca enxágue nem mergulhe a torradeira elétrica ou a base em água ou qualquer outro líquido. Basta limpar com um pano úmido, sem detergentes abrasivos.

### IMPORTANTE

• Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o exterior da torradeira, a fim de evitar danos ao acabamento do produto.

3. Retire a bandeja de migalhas, limpe-a e coloque-a novamente no lugar.
4. Vire o produto para baixo, a fim de que resíduos que eventualmente ficaram presos sejam eliminados.
5. Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica.

## 3. Conheça sua Torradeira Elétrica

- A. Abertura para pães
- B. Bandeja para migalhas
- C. Seletor de nível de tostagem
- D. Botão de descongelamento
- E. Botão de cancelamento
- F. Botão de reaquecimento
- G. Alavanca de acionamento



## 4. Especificações Técnicas

MODELO	ETS10	
Tensão	127V	220V
Potência	800W	800W
Frequência	60Hz	
Cor	Grafite	

## 5. Antes Do Primeiro Uso

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.
2. Limpe o exterior da torradeira elétrica com um pano umedecido.
3. Antes de começar a utilizar a torradeira, coloque-a em uma área bem ventilada, como um espaço com exaustor de ventilação ou perto de uma janela aberta.

### IMPORTANTE

• Seu produto pode emitir pequena quantidade de fumaça e odor durante a primeira utilização. Isso é normal e não representa um defeito do produto.

## 6. Utilizando sua Torradeira Elétrica

1. Coloque a torradeira elétrica sobre uma superfície firme, plana e seca. Ligue o plugue a uma tomada de parede.



2. Coloque a fatia de pão e selecione o nível de tostagem desejado (1-8). Em seguida, pressione a alavanca até o travamento (Figura 2).

