

Limpeza com água

1. Remova o pano mop para abrir o tanque de água;
2. Encha o tanque com água;
3. Encaixe o pano mop ao tanque.

Importante: Comece a operação imediatamente para evitar danos ao piso por gotejamento de água.

Ao encerrar a limpeza:

4. Pressione o botão **Iniciar/Pausar** para parar o aspirador robô;
5. Pressione e segure o botão **Iniciar/Pausar** por 4 s para desligar;
6. Remova o tanque de água, esvazie-o para evitar gotejamento e limpe os filtros e sensores.


Agendamento de limpeza

- Acesse o aplicativo **Electrolux Home App** e escolha a opção **Agendar**, disponível no menu de configurações do aspirador robô.
- Para que o plano seja executado, o produto deve estar conectado à base de carregamento no horário programado.
- Para apagar o agendamento, acesse a mesma tela que usou para agendar. Toque e segure por 2 segundos na limpeza agendada e confirme a exclusão.


4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza do Reservatório de Pó


1. Remova o tanque de água, se estiver acoplado;

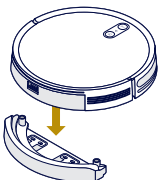

2. Pressione a trava no encaixe e retire o reservatório de pó;

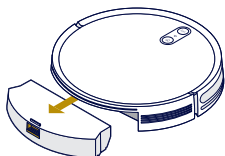

3. Abra o reservatório de pó para acessar o filtro HEPA;

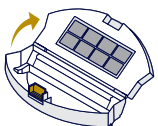

4. Retire o filtro e limpe-o, dê suaves batidas;



5. Esvazie o reservatório de pó sobre uma lixeira;




6. Lave com água e uma escova macia o reservatório de pó e o filtro HEPA. Recomenda-se lavar o filtro a cada 15-20 dias e substituir o filtro HEPA a cada 6 meses;



7. Recoloque o filtro HEPA no reservatório, certificando-se de que esteja bem encaixado;



8. Recoloque o reservatório no produto, até ouvir um "clique".

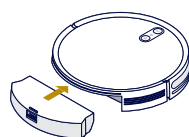

ATENÇÃO:

- Recomenda-se substituir o filtro HEPA a cada 6 meses.
- Para a limpeza do filtro HEPA, utilize apenas a escova fornecida com o aspirador robô.
- Deixe o reservatório de pó secar ao ar, em local protegido do sol.
- Reencaixe os filtros quando estiverem completamente secos.

Limpeza geral dos componentes

Sensores:

- Verifique se os sensores antiqueada do seu Aspirador Robô Electrolux estão limpos antes e após o uso. Limpe-os com um pano seco e macio para evitar falhas no funcionamento.

Escovas para cantos (esquerda e direita):

- Limpe-as com água e seque bem antes de usar. Não use produtos de limpeza adicionais.
- Se estiverem danificadas ou com mau funcionamento, substitua-as por novas.




ATENÇÃO:

- Ao substituir a escova para cantos, alinhe as marcas "L" (esquerda) e "R" (direita) na escova com as marcas "L" e "R" na parte inferior do aspirador robô.

Escova central rotativa:

1. Pressione as travas (A) e puxe a tampa para cima;
2. Puxe a escova pelo lado com o rolamento de borracha para cima e para fora do produto.
Importante: Certifique-se de que a proteção de borracha não se perca no processo;
3. Remova qualquer cabelo ou sujeira da escova;
4. Recoloque a escova e a tampa até ouvir um "clique".

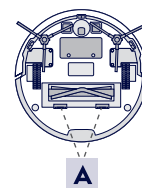


Limpeza do Pano Mop

1. Remova o pano do tanque de água;
2. Lave-o a até 30°C, usando detergente neutro;
3. Enxágue bem para tirar todo o resquício de produto. Não use alvejante ou ferro de passar;
4. Após secar completamente, recoloque o pano mop.



5. ARMAZENAMENTO

- Caso não vá usar o produto por muito tempo, guarde-o na embalagem original com a bateria totalmente carregada para evitar danos.
- Sempre guarde o aparelho fora do alcance de crianças, em um local seco e bem ventilado.

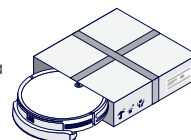

6. CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

Adquira os consumíveis e acessórios ideais para o seu produto e mantenha sempre a melhor performance.

Conheça mais em: loja.electrolux.com.br/pecas-e-acessorios

Escova rotativa central Aspirador Robô



*Sujeito à disponibilidade.

Kit 02 Escovas de Varredura de Cantos para Aspirador Robô



Controle Remoto para Aspirador Robô




Pano Mop para Aspirador Robô



ERB44

GUIA RÁPIDO DE USO

ASPIRADOR DE PÓ ROBÔ

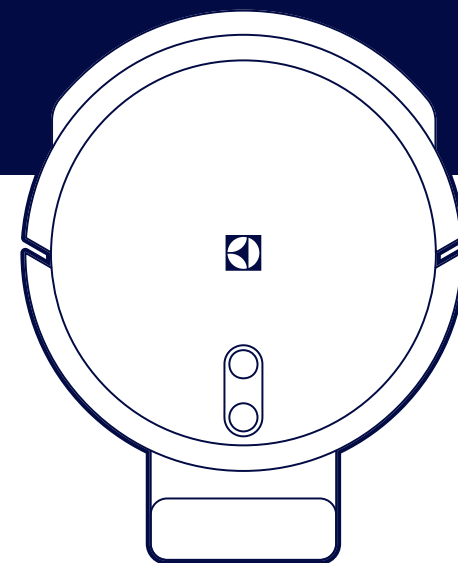


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Saiba mais sobre seu produto no portal **Electrolux Cuida** através do QR Code.

1. COMPONENTES


Conheça seu aspirador

- 1 Botão Iniciar/Pausar
- 2 Botão Base
- 3 Sensor anticolisão
- 4 Saída de ar
- 5 Reservatório de pó
- 6 Botão para abrir o reservatório de pó
- 7 Tanque de água com Pano mop

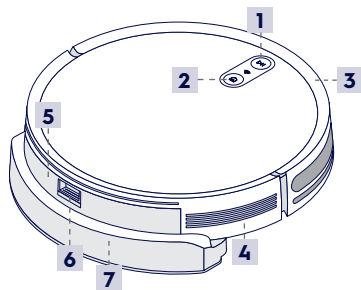


Base de carregamento

- 8 Carregador de energia
- 9 Luz indicadora de energia
- 10 Contato de carregamento

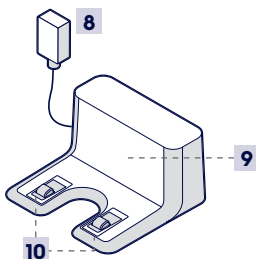


Parte inferior do aspirador

- 11 Sensor antiquesada
- 12 Escova para cantos
- 13 Contato de carregamento
- 14 Rodas
- 15 Tampa de bateria
- 16 Escova rotativa central
- 17 Travas para a tampa da escova de piso

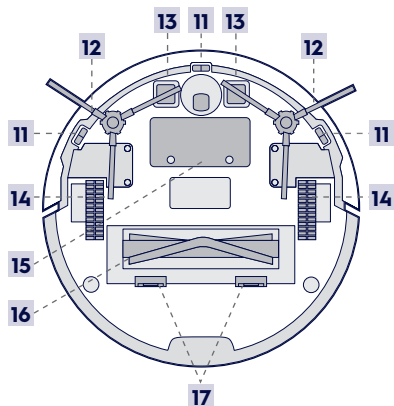


Controle Remoto

- A Base
- B Iniciar/Pausar
- C Modo Spot
- D Nível de sucção: "1" e "4"
- E Modo Não Perturbe
- F Setas de navegação
- G Modo Edge

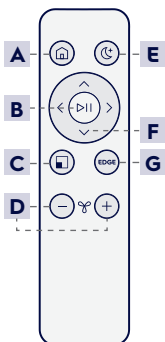

2. ANTES DO PRIMEIRO USO

- Retire a embalagem e os adesivos que acompanham o produto.
- Prepare a base de carregamento e faça uma **carga inicial de 6 horas**.
- Limpe os **sensores antiquesada** para evitar quedas.

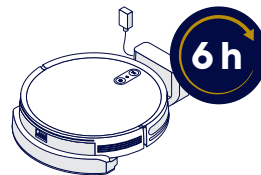


ATENÇÃO: a luz do sol pode influenciar a leitura dos sensores antiquesada, por isso, utilize o seu produto apenas em áreas internas.

- Antes de cada uso, certifique-se de que o reservatório de pó e os filtros estejam vazios e limpos.
- Durante o uso, preste atenção especial à segurança de bebês, crianças e idosos. Certifique-se de que ninguém tropece no produto.
- Para evitar danos ao produto, não permita que o robô aspire líquidos, pedras ou resíduos de papel que possam obstruí-lo.

Instale a Base de Carregamento


1. Coloque a Base de Carregamento perto de uma parede e uma tomada;
2. Posicione o Carregador de Energia e o cabo de forma que o produto não se prenda ao andar;
3. Certifique-se de que não há objetos a **menos de 2m à frente e 1m aos lados da base**, para evitar obstruções durante a busca pela base;
4. Encaixe o Carregador de Energia na entrada da Base de Carregamento;
5. A luz indicadora de energia da Base de Carregamento acenderá, indicando que a conexão foi bem-sucedida.

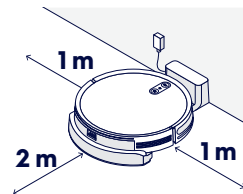

Conexão com aplicativo (via Bluetooth)

Para conectar o robô ao aplicativo, ative o Bluetooth do celular e certifique-se de que ele está conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.

1. Pressione e segure os botões **Iniciar/Pausar** e **Base**, simultaneamente, por 5s;
2. Confira se as luzes de ambos os botões estão piscando. Caso ainda não estejam, segure novamente os botões;
3. Quando as luzes piscarem, acesse o aplicativo **Electrolux Home App** e verifique se apareceu a notificação para conexão de um novo dispositivo. Caso sim, confirme;
4. Caso a notificação não tenha aparecido, toque no botão para **"Buscar dispositivos próximos"**, disponível no canto superior direito da tela, e selecione o seu robô aspirador;
5. Escolha a conexão Wi-Fi a ser utilizada, insira a senha e confirme;
6. O robô aspirador tentará estabelecer a conexão e confirmará quando finalizar, ou sinalizará caso tenha acontecido algum erro.

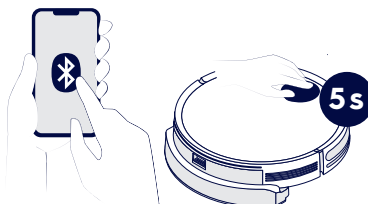


Conexão com a Alexa

1. No aplicativo de voz **Alexa**, selecione a opção **"Adicionar Skill"** e busque pelo nome **Electrolux Home App**;
2. Escolha o produto e, ao conectá-lo, siga as instruções do aplicativo;
3. Após conectado, você pode falar instruções como: **"Alexa, ligar aspirador"**;
4. Para conhecer todos os comandos disponíveis da sua assistente de voz, acesse o **Electrolux Cuida**.



Conexão com o Google Assistente

1. Abrir aplicativo **Google Home**, selecione a opção **"Adicionar"**;
2. Selecione a opção compatível com **Google Home**;
3. Escolha o **Electrolux Home App** e siga as instruções do aplicativo;
4. Após efetuar a conexão, você pode falar instruções como: **"Hey, Google. Ligar aspirador"**.

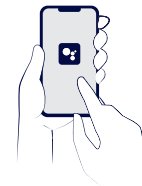

3. USO

Modos do produto:

- **Modo repouso:** o aspirador robô está parado e a luz do botão **Iniciar/Pausar** está apagada.
- **Modo espera:** o aspirador robô está ligado, mas parado. A luz do botão **Iniciar/Pausar** está piscando.
- **Modo trabalho:** o aspirador robô está em funcionamento, a luz do botão permanece acesa.

Como ligar: para ativá-lo a partir do modo **Repouso** ou **Espera**, pressione o botão **Iniciar/Pausar** no aspirador. Se estiver desligado, pressione e segure o botão **Iniciar/Pausar** por alguns segundos.

Como pausar: o aspirador robô entra em Modo **Espera** ao ser pausado durante a limpeza no Modo **Trabalho**. Isso pode ser feito pressionando o botão de **Iniciar/Pausar** no aspirador ou no controle remoto*.

Transição para o Modo Repouso: após 5 minutos em Modo **Espera**, o robô entra em Modo **Repouso**.

Modos de limpeza



Modo Padrão: inicia a limpeza pelos cantos. Após finalizar, limpa a parte interna do cômodo em zigue-zague.



Modo Edge: selecione este modo quando quiser focar a limpeza somente nos cantos das paredes.



Modo Spot: realiza a limpeza com movimentos em espiral. Ideal para sujeiras localizadas.

Se o produto detectar que outro modo de limpeza é mais adequado, ele mudará automaticamente.

Como escolher o modo de limpeza

Usando o controle remoto*:

- Selecione o modo desejado e a limpeza será iniciada.

Usando o aplicativo:

- Toque no botão **"Mode"**.
- Selecione o modo desejado.
- Clique em **">||"** para confirmar.

Limpeza seca

1. Antes de cada uso, certifique-se de que o reservatório de pó e os filtros estejam vazios ou limpos;
2. Aperte e segure o botão de **Iniciar/Pausar** para ligar o produto;
3. Aperte novamente o botão de **Iniciar/Pausar** para iniciar a limpeza. O modo inicial é o Modo Zigue-Zague, mas pode ser alterado conforme desejado;
4. O produto limpa até que a bateria atinja 20%. Após isso, ele retornará automaticamente à base de carregamento.