



4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza do Reservatório de Pó


1. Pressione o botão e remova o reservatório na direção indicada pela seta;

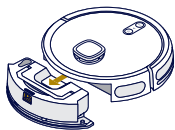

2. Utilize a alça para desencaixá-lo completamente;




3. Abra o reservatório de pó e descarte o lixo;

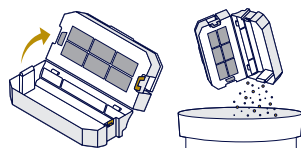


4. Retire primeiro o filtro espuma e, depois, o filtro HEPA;

5. Lave o reservatório de pó, o filtro HEPA e o filtro espuma com água e uma escova macia. Recomenda-se lavar o filtro espuma a cada 15-20 dias e substituir o filtro HEPA a cada 6 meses;

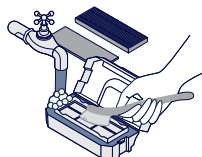

6. Após a secagem, instale corretamente para o uso. Certifique-se de que o filtro HEPA e o filtro espuma estejam devidamente encaixados, para evitar danos ao produto.



ATENÇÃO:

- Limpe o reservatório de pó após cada uso.
- As peças devem ser lavadas e secas sem exposição ao sol. Recoloque-as no robô somente quando estiverem completamente secas, para não comprometer o funcionamento e a vida útil do produto.
- Se o filtro espuma ou o filtro HEPA estiver danificado, interrompa o uso imediatamente. Para evitar danos, substitua os filtros antes de usá-lo novamente.


Limpeza geral dos componentes

Sensores:

- Verifique se os sensores antequeda do seu Aspirador Robô Electrolux estão limpos antes e após o uso. Limpe-os com um pano seco e macio para evitar falhas no funcionamento.

Escovas para cantos (esquerda e direita):

- Limpe-as com água e seque bem antes de usar. Não use produtos de limpeza adicionais.
- Se estiverem danificadas ou com mau funcionamento, substitua-as por novas.

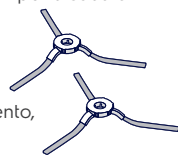


ATENÇÃO:


- Ao substituir a escova para cantos, alinhe as marcas "L" (esquerda) e "R" (direita) na escova com as marcas "L" e "R" na parte inferior do aspirador robô.

Escova rotativa central:

1. Pressione suavemente as duas travas para remover a tampa inferior da escova rotativa;

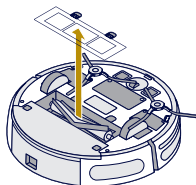


2. Segure uma das extremidades, levante-a cuidadosamente e retire a escova rotativa;

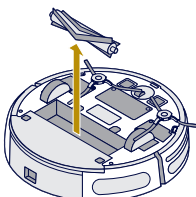

ATENÇÃO: antes de realizar qualquer manutenção, retire o reservatório de pó do aspirador. Isso evita que o lixo armazenado seja derramado acidentalmente durante o processo.


Limpeza do Pano Mop

1. Remova o pano do tanque de água;
2. Lave-o a até 30°C, usando detergente neutro;
3. Enxágue bem para tirar todo o resíduo de produto. Não use alvejante ou ferro de passar;
4. Após secar completamente, recolque o pano mop.

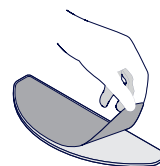

5. ARMAZENAMENTO

- Caso não vá usar o produto por muito tempo, guarde-o na embalagem original com a bateria totalmente carregada para evitar danos.
- Sempre guarde o aparelho fora do alcance de crianças, em um local seco e bem ventilado.

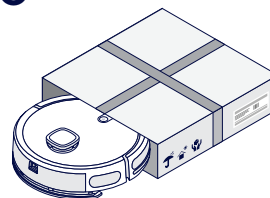

6. CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

Adquira os consumíveis e acessórios ideais para o seu produto e mantenha sempre a melhor performance.

Conheça mais em: loja.electrolux.com.br/pecas-e-acessorios

Escova rotativa central Aspirador Robô



*Sujeito à disponibilidade.

Kit 02 Escovas de Varredura de Cantos para Aspirador Robô



Controle Remoto para Aspirador Robô




Pano Mop para Aspirador Robô



ERB60
ERB61
ERB62

GUIA RÁPIDO DE USO

ASPIRADOR DE PÓ ROBÔ

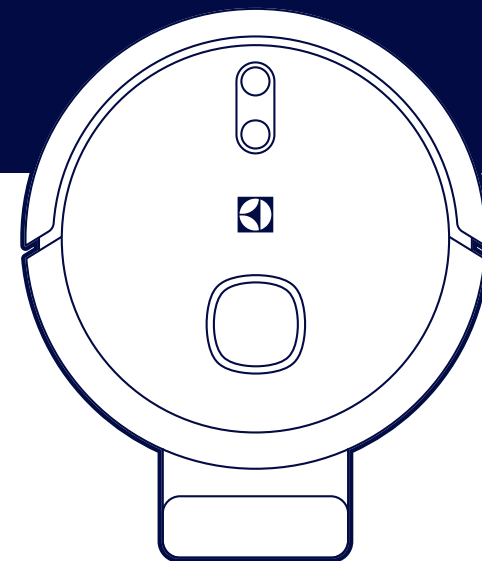


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Saiba mais sobre seu produto no portal **Electrolux Cuida** através do QR Code.

1. COMPONENTES


Conheça seu aspirador

- 1 Botão Iniciar/Pausar
- 2 Sensor anticolisão
- 3 Capa do robô
- 4 Laser de mapeamento (SmartMapping 360)
- 5 Receptor de sinal dianteiro
- 6 Alto-falante
- 7 Saída de ar
- 8 Escova para cantos
- 9 Sensor antiqueda
- 10 Contato de carregamento
- 11 Rodas
- 12 Tampa da bateria
- 13 Escova rotativa central
- 14 Reservatório de pó

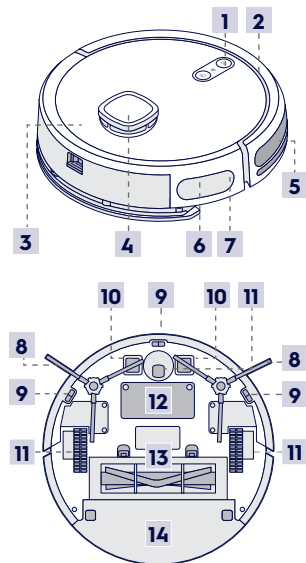


Base de Carregamento

- 15 Espaço de comunicação
- 16 Luz indicadora de energia
- 17 Carregador de energia
- 18 Conexão com contatos de carregamento

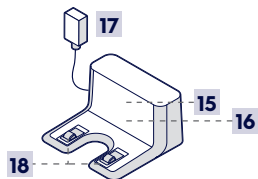


Botões do aspirador robô

- 1 Botão Iniciar/Pausar
Aperte e segure para ligar ou desligar;
 - Aperte durante o uso para pausar ou retomar a limpeza;
 - Luz branca piscando: em Modo Espera;
 - Luz branca acesa: em Modo Trabalho;
 - Luz branca apagada: em Modo Repouso;
 - Luz vermelha piscando: erro.
- 2 Botão Base
• Aperte para interromper a limpeza e enviar o robô de volta à base.
 - Luz branca acesa: robô retornando para a base.




Reservatório de pó

- 1 Filtro HEPA
- 2 Filtro Esponja
- 3 Tampa superior
- 4 Tampa inferior

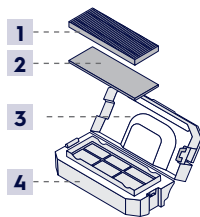


Reservatório de água

- 1 Tampa do reservatório
- 2 Trava
- 3 Suporte do Pano Mop
- 4 Pano Mop

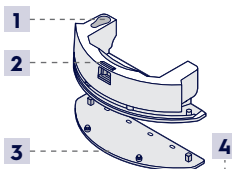

Controle Remoto*

- A Base
- B Iniciar/Pausar
- C Modo Spot
- D Nível de sucção: "-" e "+"



- E Modo Não Perturbe
- F Setas de navegação
- G Modo Edge

*acompanha somente o modelo ERB62.

2. ANTES DO PRIMEIRO USO

- Retire a embalagem e os adesivos que acompanham o produto.
- Prepare a base de carregamento e faça uma **carga inicial de 6 horas**.
- Limpe os **sensores antiqueda** para evitar acidentes com o produto.




ATENÇÃO: a luz do sol pode influenciar a leitura dos sensores antiqueda, por isso, utilize o produto apenas em áreas internas.

- Antes de cada uso, certifique-se de que o reservatório de pó e os filtros estejam vazios e limpos.
- Durante o uso, preste atenção especial à segurança de bebês, crianças e idosos. Certifique-se de que ninguém tropece no produto.
- Para evitar danos ao produto, não permita que o robô aspire líquidos, pedras ou resíduos de papel que possam obstruí-lo.

Instale a Base de Carregamento

1. Coloque a base de carregamento perto de uma parede e uma tomada;
2. Certifique-se de que não há objetos a **menos de 2m à frente e 1m aos lados da base**, para evitar obstruções durante a busca pela base;
3. Conecte o carregador de energia na base de carregamento e ligue-o na tomada. A luz indicadora de energia da base de carregamento ficará ligada;
4. Pressione o botão **Iniciar/Pausar** no seu Aspirador Robô.

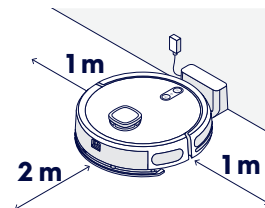

ATENÇÃO: verifique sempre se o contato de carregamento está limpo e livre de poeira. Caso necessário, limpe-os com um pano seco e macio. Sempre que a base de carregamento for movida, é necessário colocar o robô manualmente para carregar para que haja atualização do posicionamento no mapa.

Carregamento do aspirador robô

O Aspirador Robô Electrolux pode ser carregado de três formas, tanto em **modo de espera**, quanto em **funcionamento**:

- Pelo aplicativo, toque o **botão "Recarregar"** para enviá-lo à Base de Carregamento.
- No próprio aspirador robô, pressione o **botão Base** para que ele volte à Base de Carregamento.
- Pelo controle remoto*, pressione o **botão Base** para que ele volte à Base de Carregamento. **Disponível apenas no modelo ERB62.*

Importante: se o aspirador robô não puder ser ligado devido à baixa carga, mova-o manualmente até a base para carregá-lo. Lembre-se de alinhar as conexões com os Contatos de Carregamento.

Carregamento automático

- **Modo 1:** quando a bateria estiver abaixo de 20%, o Aspirador Robô iniciará automaticamente a busca pela Base de Carregamento.
- **Modo 2:** quando o Aspirador Robô terminar a limpeza, buscará automaticamente pela Base de Carregamento para recarregar.

Lembre-se: o robô detecta a base em um raio de até 2m. Para que ele retorne corretamente, a base deve estar conectada à tomada e com o caminho livre de obstáculos.

Conexão com aplicativo (via Bluetooth):

Para conectar o robô ao aplicativo, ative o Bluetooth do celular e certifique-se de que ele está conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4GHz.

1. Pressione e segure os botões **Iniciar/Pausar** e **Base**, simultaneamente, por 5s;
2. Confira se as luzes de ambos os botões estão piscando. Caso ainda não estejam, segure novamente os botões;
3. Quando as luzes piscarem, acesse o aplicativo **Electrolux Home App** e verifique se apareceu a notificação para conexão de um novo dispositivo. Caso sim, confirme;
4. Caso a notificação não tenha aparecido, toque no botão para **"Buscar dispositivos próximos"**, disponível no canto superior direito da tela, e selecione o seu robô aspirador;
5. Escolha a conexão Wi-Fi a ser utilizada, insira a senha e confirme;
6. O robô aspirador tentará estabelecer a conexão e confirmará quando finalizar, ou sinalizará caso tenha acontecido algum erro.



Conexão com Assistentes de voz

Seu Aspirador Electrolux pode ser conectado com assistentes de voz, como a Alexa e o Google Assistente.

Conexão com a Alexa:

1. No aplicativo de voz **Alexa**, selecione a opção **"Adicionar Skill"** e busque pelo nome **Electrolux Home App**;
2. Escolha o produto e, ao conectá-lo, siga as instruções do aplicativo;
3. Após conectado, você pode falar instruções como: **"Alexa, ligar aspirador"**;
4. Para conhecer todos os comandos disponíveis da sua assistente de voz, acesse o Electrolux Cuida.



Conexão com o Google Assistente:

1. Abrir aplicativo **Google Home**, selecione a opção **"Adicionar"**;
2. Selecione a opção compatível com **Google Home**;
3. Escolha o **Electrolux Home App** e siga as instruções do aplicativo;
4. Após efetuar a conexão, você pode falar instruções como: **"Hey, Google. Ligar aspirador"**.

3. USO

Modos do produto:

- **Modo repouso:** o aspirador robô está parado e a luz do botão **Iniciar/Pausar** está apagada.
- **Modo espera:** o aspirador robô está ligado, mas parado. A luz do botão **Iniciar/Pausar** está piscando.
- **Modo trabalho:** o aspirador robô está em funcionamento, a luz do botão permanece acesa.

Como ligar: para ativá-lo a partir do modo **Repouso** ou **Espera**, pressione o botão **Iniciar/Pausar** no aspirador. Se estiver desligado, pressione e segure o botão **Iniciar/Pausar** por alguns segundos.

Como pausar: o aspirador robô entra em **Modo Espera** ao ser pausado durante a limpeza no **Modo Trabalho**. Isso pode ser feito pressionando o botão de **Iniciar/Pausar** no aspirador ou no controle remoto*. **Disponível apenas no modelo ERB62.*

Transição para o Modo Repouso: após 5 minutos em **Modo Espera**, o robô entra em **Modo Repouso**.