



4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza do Reservatório de Pó

1. Pressione o botão do reservatório de pó e remova-o na direção indicada pela seta;

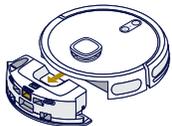

2. Abra o reservatório de pó e descarte o lixo;

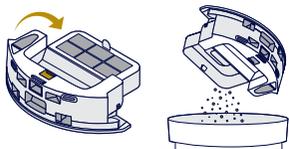


3. Primeiro, retire o filtro espuma, em seguida, o filtro HEPA;



4. Lave com água corrente e uma escova macia o reservatório de pó, o filtro HEPA e o filtro espuma. Recomenda-se lavar o filtro espuma a cada 15-20 dias e substituir o filtro HEPA a cada 6 meses;



5. Antes de retomar o uso, encaixe o filtro HEPA e o filtro espuma até ouvir um clique. Se o produto estiver ligado, um sinal sonoro confirmará a instalação correta. Isso evita danos ao produto e garante o funcionamento adequado.

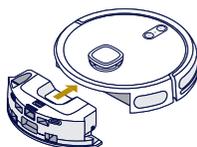


ATENÇÃO:

- Limpe o reservatório de pó após cada uso.
- As peças devem ser lavadas e secas sem exposição ao sol. Recoloque-as no robô somente quando estiverem completamente secas, para não comprometer o funcionamento e a vida útil do produto.
- Se o filtro espuma ou o filtro HEPA estiver danificado, interrompa o uso imediatamente. Para evitar danos, substitua os filtros antes de usá-lo novamente.


Troca do filtro HEPA da Base Autolimpante

1. Pressione o botão da tampa de saída de ar para removê-la junto com o filtro HEPA;
2. Insira o novo filtro HEPA e recoloque a tampa na base autolimpante até que encaixe corretamente.



Substituição do saco de poeira da Base Autolimpante

1. Abra a tampa da base e remova o saco de poeira pela alça. Ao puxá-lo, ele será selado automaticamente, evitando vazamentos;
2. Descarte o saco de poeira usado no lixo comum;
3. Limpe o interior da base com um pano úmido e macio;
4. Instale um novo saco de poeira até ouvir um clique;
5. Feche a tampa da base autolimpante para retomar o uso.

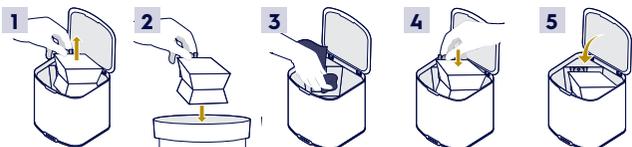


Limpeza geral dos componentes

Sensores:

- Verifique se os sensores antiqueda do seu Aspirador Robô Electrolux estão limpos antes e após o uso. Limpe-os com um pano seco e macio para evitar falhas no funcionamento.

Escovas para cantos (esquerda e direita):

- Limpe-as com água e seque bem antes de usar. Não use produtos de limpeza adicionais.
- Se estiverem danificadas ou com mau funcionamento, substitua-as por novas.

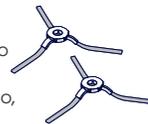


ATENÇÃO:

- Ao substituir a escova para cantos, alinhe as marcas "L" (esquerda) e "R" (direita) na escova com as marcas "L" e "R" na parte inferior do aspirador robô.

Escova rotativa central:


1. Pressione suavemente as duas travas para remover a tampa inferior da escova rotativa;
2. Segure uma das extremidades, levante-a cuidadosamente e retire a escova rotativa;
3. Use uma tesoura para remover os fios e resíduos presos na escova rotativa e limpe as cerdas. Certifique-se de não perder a proteção de borracha localizada no rolamento de esfera;
4. Após a limpeza, recoloque a escova rotativa e a tampa inferior no produto até ouvir o clique que confirma que todas as peças estão encaixadas.

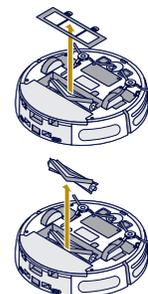

- ATENÇÃO:** antes de realizar qualquer manutenção, retire o reservatório de pó do aspirador. Isso evita que o lixo armazenado seja derramado acidentalmente durante o processo.


Limpeza do Pano Mop

1. Remova o pano do tanque de água;
2. Lave-o a até 30°C, usando detergente neutro;
3. Enxágue bem para tirar todo o resquício de produto. Não use alvejante ou ferro de passar;
4. Após secar completamente, recoloque o pano mop.

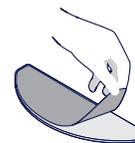

5. ARMAZENAMENTO

- Caso não vá usar o produto por muito tempo, guarde-o na embalagem original com a bateria totalmente carregada para evitar danos.
- Sempre guarde o aparelho fora do alcance de crianças, em um local seco e bem ventilado.

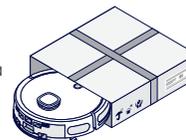

6. CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

Adquira os consumíveis e acessórios ideais para o seu produto e mantenha sempre a melhor performance.

Conheça mais em: loja.electrolux.com.br/peças-e-acessorios

Escova rotativa central Aspirador Robô



*Sujeito à disponibilidade.

Kit 02 Escovas de Varredura de Cantos para Aspirador Robô



Controle Remoto para Aspirador Robô




Pano Mop para Aspirador Robô



ERB80

GUIA RÁPIDO DE USO

ASPIRADOR DE PÓ ROBÔ

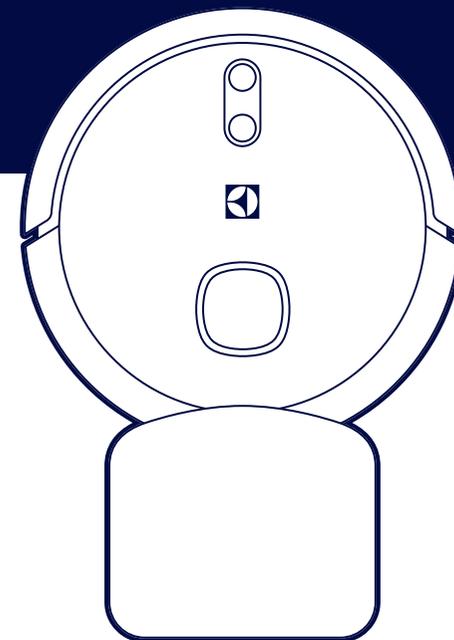



AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Saiba mais sobre seu produto no portal **Electrolux Cuida** através do QR Code.

1. COMPONENTES


Conheça seu aspirador

- 1 Botão Iniciar/Pausar
- 2 Sensor anticolisão
- 3 Capa do robô
- 4 Laser de mapeamento (SmartMapping 360)
- 5 Receptor de sinal dianteiro
- 6 Alto-falante
- 7 Saída de ar
- 8 Escova para cantos
- 9 Sensor antiqueda
- 10 Contato de carregamento
- 11 Rodas
- 12 Tampa da bateria
- 13 Escova rotativa central
- 14 Reservatório de pó

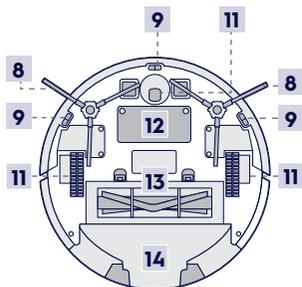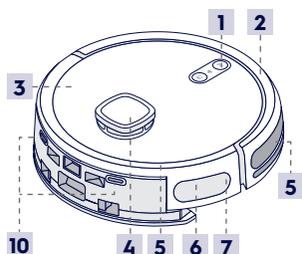


Base Autolimpante

- 1 Abertura da tampa
- 2 Luz indicadora de energia
- 3 Indicadores de Posição
- 4 Contatos de carregamento
- 5 Canal para entrada automática de pó

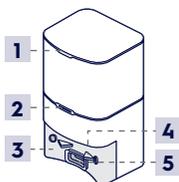


Botões do aspirador robô

- 1 Botão Iniciar/Pausar
 - Aperte e segure para ligar ou desligar;
 - Aperte durante o uso para pausar ou retomar a limpeza;
 - Luz branca piscando: em Modo Espera;
 - Luz branca acesa: em Modo Trabalho;
 - Luz branca apagada: em Modo Repouso;
 - Luz vermelha piscando: erro.
- 2 Botão Base
 - Aperte para interromper a limpeza e enviar o robô de volta à base.
 - Luz branca acesa: robô retornando para a base.




Reservatório de pó

- 1 Filtro HEPA
- 2 Filtro Espuma
- 3 Tampa superior
- 4 Tampa inferior

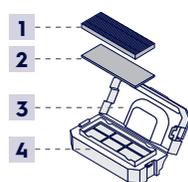

Reservatório de água

- 1 Tampa do reservatório
- 2 Trava
- 3 Suporte do Pano Mop
- 4 Pano Mop

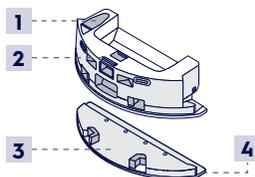

2. ANTES DO PRIMEIRO USO

- Retire a embalagem e os adesivos que acompanham o produto.
- Prepare a base autolimpante e faça uma carga inicial de 6 horas.
- Limpe os sensores antiqueda para evitar acidentes com o produto.




ATENÇÃO: a luz do sol pode influenciar a leitura dos sensores antiqueda, por isso, utilize o seu produto apenas em áreas internas.

- Antes de cada uso, certifique-se de que os filtros estejam vazios e limpos.
- Durante o uso, preste atenção especial à segurança de bebês, crianças e idosos. Certifique-se de que ninguém tropece no produto.
- Quando o Aspirador Robô estiver inativo por muito tempo, mantenha-o na base autolimpante. Para armazená-lo, certifique-se de que a bateria esteja completa. Isso ajuda a evitar danos à bateria.
- Para evitar danos ao produto, não permita que o robô aspire líquidos, pedras ou resíduos de papel que possam obstruí-lo.

Instale a Base Autolimpante

1. Coloque a base autolimpante perto de uma parede e uma tomada;
2. Certifique-se de que não há objetos a menos de 2m à frente e 1m aos lados da base, para evitar obstruções durante a busca pela base;
3. Conecte o carregador de energia na base autolimpante e ligue-o na tomada. A luz indicadora de energia da base autolimpante ficará ligada;
4. Pressione o botão Iniciar/Pausar no seu Aspirador Robô.

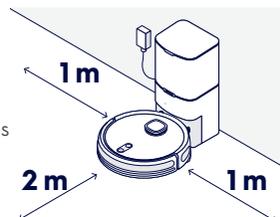

ATENÇÃO: verifique sempre se o contato de carregamento está limpo e livre de poeira. Caso necessário, limpe-os com um pano seco e macio. Sempre que a base autolimpante for movida, é necessário colocar o robô manualmente para carregar para que haja atualização do posicionamento no mapa.

Carregamento do aspirador robô

O Aspirador Robô Electrolux pode ser carregado de três formas, tanto em modo de espera, quanto em funcionamento:

- Pelo aplicativo, toque o botão "Recarregar" para enviá-lo à Base Autolimpante.
- No próprio aspirador robô, pressione o botão Base para que ele volte à Base Autolimpante.
- Pelo controle remoto*, pressione o botão Base para que ele volte à Base Autolimpante. *Adquira o Controle Remoto como acessório para seu aspirador em loja.electrolux.com.br.

Importante: se o aspirador robô não puder ser ligado devido à baixa carga, mova-o manualmente até a base para carregá-lo. Lembre-se de alinhar as conexões com os Contatos de Carregamento.

ATENÇÃO: Antes do uso, retire o filme protetor dos Indicadores de Posição da base autolimpante.

Carregamento automático

- **Modo 1:** quando a bateria estiver abaixo de 20%, o Aspirador Robô iniciará automaticamente a busca pela Base Autolimpante.
- **Modo 2:** quando o Aspirador Robô terminar a limpeza, buscará automaticamente pela Base Autolimpante para recarregar.

Lembre-se: o robô detecta a base em um raio de até 2m. Para que ele retorne corretamente, a base deve estar conectada à tomada e com o caminho livre de obstáculos.

Conexão com aplicativo (via Bluetooth):

Para conectar o robô ao aplicativo, ative o Bluetooth do celular e certifique-se de que ele está conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4GHz.

1. Pressione e segure os botões Iniciar/Pausar e Base, simultaneamente, por 5s;
2. Confira se as luzes de ambos os botões estão piscando. Caso ainda não estejam, segure novamente os botões;
3. Quando as luzes piscarem, acesse o aplicativo **Electrolux Home App** e verifique se apareceu a notificação para conexão de um novo dispositivo. Caso sim, confirme;
4. Caso a notificação não tenha aparecido, toque no botão para "Buscar dispositivos próximos", disponível no canto superior direito da tela, e selecione o seu robô aspirador;
5. Escolha a conexão Wi-Fi a ser utilizada, insira a senha e confirme;
6. O robô aspirador tentará estabelecer a conexão e confirmará quando finalizar, ou sinalizará caso tenha acontecido algum erro.



Conexão com Assistentes de voz

Seu Aspirador Electrolux pode ser conectado com assistentes de voz, como a Alexa e o Google Assistente.

Conexão com a Alexa:

1. No aplicativo de voz **Alexa**, selecione a opção "Adicionar Skill" e busque pelo nome **Electrolux Home App**;
2. Escolha o produto e, ao conectá-lo, siga as instruções do aplicativo;
3. Após conectado, você pode falar instruções como: "Alexa, ligar aspirador";
4. Para conhecer todos os comandos disponíveis da sua assistente de voz, acesse o Electrolux Cuida.



Conexão com o Google Assistente:

1. Abrir aplicativo **Google Home**, selecione a opção "Adicionar";
2. Selecione a opção compatível com **Google Home**;
3. Escolha o **Electrolux Home App** e siga as instruções do aplicativo;
4. Após efetuar a conexão, você pode falar instruções como: "Hey, Google. Ligar aspirador".

3. USO

Modos do produto:

- **Modo repouso:** o aspirador robô está parado e a luz do botão Iniciar/Pausar está apagada.
- **Modo espera:** o aspirador robô está ligado, mas parado. A luz do botão Iniciar/Pausar está piscando.
- **Modo trabalho:** o aspirador robô está em funcionamento, a luz do botão permanece acesa.

Como ligar: para ativá-lo a partir do modo Repouso ou Espera, pressione o botão Iniciar/Pausar no aspirador. Se estiver desligado, pressione e segure o botão Iniciar/Pausar por alguns segundos.

Como pausar: o aspirador robô entra em Modo Espera ao ser pausado durante a limpeza no Modo Trabalho. Isso pode ser feito pressionando o botão de Iniciar/Pausar no aspirador ou no controle remoto*.

*Adquira o Controle Remoto como acessório para seu aspirador em loja.electrolux.com.br.

Transição para o Modo Repouso: após 5 minutos em Modo Espera, o robô entra em Modo Repouso.