

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Bel	25-09-2018
1	Alteração da receita conforme SGS	Bel	23-11-2018
2	Inclusão de nota na pág. 07 "ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO!"	Bel	11-12-2018
3	Alteração de receita para certificação e inclusão de certificado de garantia	Ariadne	14-06-2019
4	Alteração de layout	Ariadne	27-11-2019
5	Inclusão de QR CODE de montagem	Ariadne	09-04-2020
6	Remoção da Receita	Ariadne	22-06-2020
7	Inclusão de Nota de atenção na capa	Ariadne	16-07-2020
8	Inclusão de informação para copo de vidro (ref PMP1600 Glass)	Ariadne	28-01-2021
9	Adição de nota para desmontagem do copo	Ariadne	15-02-2021

This page should not be printed.

**This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY**

DES.	Ariadne	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO	
VERIF.	Consenso	Multiprocessador PMP1600	Unificado	420 x 150 mm	
APROV.	Leandro		ESTRUTURA	Cor	Dobras
			018613	Preto	3
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.	
		Folheto de instruções - User Manual	3219-09-05	9	

12

Montagem do copo de vidro

⚠️ Instruções válidas somente para os modelos com copo de vidro. ⚠️

01




Coloque a parte superior do **copo** para baixo. Encaixe o anel de vedação na borda inferior do copo.

02



Encaixe a base na parte inferior do copo. Observe os **ressaltos do copo** com os **encaixes da base**.

03

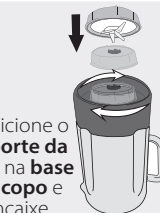

Posicione o **suporte da faca na base do copo** e encaixe, girando em sentido horário.

04



Com o copo em superfície segura, posicione a sobretampa logo acima do suporte da faca, conforme figura.

05



Encaixe os ressaltos do suporte da faca aos rebaxos da sobretampa e gire em sentido horário, até que esteja firme.



Para desmontar o copo, basta realizar a sequência contrária de montagem.

⚠️ **Atenção** Válido apenas para modelos PMP1600 Glass Turbo

Afim de evitar acidentes com líquidos quentes, siga as seguintes instruções:

- Ao processar alimentos ou líquidos quentes, sempre inicie de velocidades mais baixas.
- Ao processar alimentos ou líquidos quentes, não segurar a tampa enquanto utiliza o aparelho (conforme figuras ao lado).



13

Dicas de utilização

- Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.
- Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.
- Evite usar a função picar por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter. O período padrão para operação desta função é 120 segundos dependendo do tipo e quantidade de alimento.
- Certos alimentos não devem ser picados.
- Picar gelo ou moer grão de café danificará a lâmina e o recipiente do processador.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.

- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.
- Ao preparar alimentos quentes, o aparelho não deve ser utilizado por mais de 30 segundos. grão de café danificará a lâmina e o recipiente do processador.
- Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.
- Para evitar danos ao aparelho, antes de processar remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos
- Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.
- Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.
- Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para picar e misturar, mas respeite a quantidade máxima de 500g por vez.
- Aguarde até que todos acessórios parem de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.

**ADVERTÊNCIA**

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



Philco

Rua Vergílio Prochnow, 200
Joinville - SC
CEP 89239.270
Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDÚSTRIA BRASILEIRA
02/21 3219-09-05 018613 Rev9

Certificado de garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia Legal *	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total**	360 dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

OBS: Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.



(47) 3431-0499
www.philco.com.br

TUTORIAL DE MONTAGEM



Ver vídeo

Philco

Manual de Instruções



Multiprocessadores

PMP1600 TURBO

Parabéns! Você acaba de adquirir seu multiprocessador de qualidade Philco!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

Este é um manual unificado entre as versões de multiprocessadores **PMP1600 Turbo** e **PMP1600 Glass Turbo**. Algumas funcionalidades, acessórios e cores podem variar de acordo com o produto adquirido. Verifique os componentes adquiridos na caixa unitária do produto.

Produto de uso exclusivamente doméstico

⚠️ **Atenção**

Este produto contém uma trava de segurança que impede o funcionamento caso não esteja montado corretamente.

Caso não consiga realizar a montagem, verifique as instruções ao lado:

Aponte a câmera de seu celular:



Ver vídeo



Pesquise no Youtube:

Multiprocessador Philco PMP1600 - Instruções de uso



Consulte o Manual de instruções "Montando a Jarra"

Digite em seu navegador

www.youtube.com/watch?v=MYv0wQmAaIl

1

Instruções de Segurança

• Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a assistência técnica autorizada a fim de evitar riscos.

• Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.

• Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

• Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.

• Depois de usar o aparelho, deixar o controle de velocidade na posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.

• Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.

• O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.

• Não usar o aparelho ao ar livre.

• Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.

• Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.

• Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados.

• As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas, pois as lâminas são muito afiadas.

• Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.

• Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à assistência técnica autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Não utilizar adaptadores, benjamins, adaptadores, etc. Sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

• Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no processador de alimentos ou liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

Atenção

• Recomendamos que realize as etapas de limpeza antes de montar o produto seu multiprocessador. Verifique o passo a passo no tópico 10.

• Alguns tópicos terão o símbolo (⚠) ao lado do título do tópico. Isso significa que esta etapa é essencial para o funcionamento de seu multiprocessador.

• As seguintes instruções de montagem também estão disponíveis em **vídeo tutorial** no acessando pelos canais instruídos na primeira página.

• Este produto contém travas de segurança, que impedem o funcionamento do produto, caso o produto não esteja montado corretamente. Caso o produto não funcione, repita o passo a passo.

Atenção

Válido para todos os modelos

Não utilizar qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as facas com o produto ligado.

Caso o alimento fique longe das facas (bloqueado no copo), adicione líquido. Se ainda assim for impossível processar o alimento, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada para remover ou movimentar o alimento bloqueado.

2

Componentes

Lâmina raladora

Lâmina fatiadora

Lâmina filetadora

Disco adaptador

Cone espremedor

Peneira do espremedor

Sobretampa

Tampa

Copo*

Batedor de massa leve

Lâmina de picar

Batedor de massa pesada

Disco emulsificador

Adaptador das lâminas

Haste

Pilão

Tampa da jarra

Jarra

Unidade motora

Seletor de velocidades

*Este é um manual unificado. Seu produto pode variar aspectos como cor, material e componentes. Consulte a caixa de seu produto e verifique quais componentes acompanham o modelo adquirido.

3

Montando a jarra

01

Encaixe a haste no centro da unidade motora

02

Encaixe o centro do copo na haste, observando os encaixes.

03

Gire no sentido horário de forma com que a alça da jarra fique de acordo com a etiqueta.

4

Lâminas e acessórios

01

Escolha um dos acessórios de acordo com sua necessidade.

02

Encaixe o adaptador no centro da jarra.

03

Posicione o acessório escolhido no centro do adaptador.

04

O acessório deverá ficar conforme a figura ao lado.

5

Tampando a jarra

01

Para tampar corretamente, é necessário colocar a tampa da jarra um pouco antes da alça, de forma a encaixar corretamente.

02

Para travar, é necessário girar a tampa em sentido horário.

03

Para verificar se está correto, verifique se a tampa está bem encaixada e que a alça está alinhada com a entrada do pilão (jarra).

6

Batedor de massas pesadas

01

Encaixe o centro do pino da haste, destacados na figura ao lado.

02

Encaixe a tampa (verifique tópico "Tampar").

7

Espremedor de frutas

01

Posicione a peneira no centro da jarra.

02

Gire em sentido anti-horário para travar.

03

Posicione o cone do espremedor no pino da haste.

8

Liquidificador

01

Posicione o copo do liquidificador na unidade motora.

02

Gire o copo do liquidificador para travar completamente.

03

Montagem completa.

9

Filetar e fatiar

01

Filetador

Ideal para fazer batata palito, palitos de cenoura, pepino e pimentão.

Fatiador

Ideal para fatiar maçã, pera, cenoura, cebola, pepino e batata

Ralador

Ideal para ralar cenoura, cebola, pepino, aipo e batata

02

Encaixe o acessório no disco adaptador, verificando que o encaixe da haste (imagem) deverá ficar no centro do disco.

03

Encaixe o disco na haste da jarra.

04

Posicione a tampa da jarra (consulte tópico "tampar").

10

Limpeza

01

Certifique-se que o plugue esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidades na posição 0. (desligado)

02

O corpo do multiprocessador deverá ser limpo apenas com um pano úmido.

03

Os componentes removíveis deverão ser lavados somente com sabão neutro e uma esponja suave.

Alimento	Quantidade	Preparação	Tempo	Resultado
Queijo	Até 100g	Pulsar	Velocidade 1 10 a 15 segundos	Ralado Picado
Chocolate	Até 200g	Cortar em cubos	Velocidade 1 10 a 15 segundos	Ralado Picado
Carne	Até 500g	Cortar em cubos	Velocidade 2 20 a 30 segundos	Moída Picado
Ervas ou folhas	Até 100g	Lavar e secar	Velocidade 2 5 a 10 segundos	Picada
Frutas e verduras rígidas	Até 500g	Cortar em rodellas/cubos	Velocidade 1 ou 2 30 a 60 segundos	Picada
Frutas e verduras leves	Até 500g	Cortar em pedaços	Velocidade 1 10 a 15 segundos	Picada
Cebola	Até 500g	Descascar e cortar em 8 pedaços	Pulsar 10 a 15 segundos	Picada
Alho	Até 500g	Apenas descascar	Velocidade 1 5 a 10 segundos	Moido
Pão	Até 200g	Cortar fatias em quatro partes	Velocidade 2 6 a 10 segundos	Migalhas
Ovos Cozidos	Até 400g	Descascar e cortar ao meio	Velocidade 1 10 a 20 segundos	Picados
Peito de Frango	Até 300g	Cortar em pedaços	Velocidade 2 10 a 15 segundos	Desfiado