

MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR ELÉTRICO CADENCE
AQC422



 **cadence**



Obrigado por adquirir a **Aquecedor elétrico, modelo AQC422**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não consome oxigênio, portanto não requer abertura de janelas para ventilação.
- Este aquecedor apresenta melhor desempenho em ambientes fechados.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não permita que objetos sejam colocados dentro do produto, isto poderá causar sérios acidentes.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
- Não utilize adaptadores múltiplos na tomada. Recomenda-se que o aquecedor seja conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto. Se for necessário utilizar extensão elétrica, certifique-se que a mesma seja adequada a potência do aquecedor (ver etiqueta do produto).
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo elétrico fique na frente da saída de ar quente ou em contato com superfícies cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- O aquecedor deve estar desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.
- Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá danificar o produto ou causar acidentes.
- Não deixe seu aquecedor ligado sem supervisão.
- Utilize apenas sobre superfícies secas, limpas e firmes e não em cima de camas ou tapetes macios.
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada ou saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.



- Mantenha o produto afastado de paredes ou outros objetos (mínimo 50cm da entrada ou saída de ar) e não deixar o aquecedor abaixo de tomadas.
- Não permita que materiais inflamáveis fiquem próximos do aquecedor. Não utilize o produto em ambiente com poeira ou vapores inflamáveis.
- Não utilize o aquecedor próximo a fontes de água como banheiras, se o produto molhar haverá risco de choque elétrico mesmo com o botão regulador de potência na posição “desligado”.
- Não utilize o aquecedor ao mesmo tempo que outros produtos de alto consumo, isso evita a sobrecarga da instalação elétrica.
- Este produto possui sistemas de proteção contra super aquecimento, caso o produto desligue ou pare de aquecer, verifique se não há algo bloqueando a entrada ou saída de ar, ou se o produto está com excesso de poeira internamente.
- Este produto não é destinado a ser operado por meio de dispositivos temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
- O uso de acessórios que não sejam originais do produto podem danificá-lo ou causar acidentes, além da perda da garantia.
- Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e ou cheiro durante os primeiros minutos de uso, isto é normal. Nos primeiros minutos de uso, mantenha o ambiente ventilado.
- Antes de limpar o produto sempre retire o plugue da tomada. Para a limpeza utilize um pano seco ou levemente umedecido, ver capítulo limpeza e conservação.
- Se o produto sofrer uma queda e ou apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Não use este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou uma piscina.
- Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiver ocupado por pessoas incapazes de sair da sala por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.
- Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).



Atenção! Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como Banheiras, lavabos, chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de umidade.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Ventilação

Seu aquecedor pode ser utilizado como um ventilador, gerando uma leve brisa, para tal coloque a chave seletora na posição "ventilar" [ver figura 1].

Níveis de calor

Seu aquecedor pode ser utilizado em 2 níveis diferentes de calor, nível médio (50% da potência) e nível máximo (100% da potência) [ver figura 2].

Proteções para segurança

Este produto é equipado com duplo sistema de segurança (termostato e fusível térmico), em caso



de queda ou algum problema interno o sistema é ativado automaticamente. Caso o produto tenha caído enquanto estava funcionando, coloque-o na posição normal e mantenha ligado apenas em ventilação por aprox. 1 minuto, só depois passe para o aquecimento.



Figura 1



Figura 2



4 - UTILIZANDO


[01] Verifique se a tensão do produto é mesma da tomada a ser utilizado (ver etiqueta de voltagem).

[02] Coloque o produto sobre uma superfície firme e afastado no mínimo 50cm de paredes, cortinas ou outros objetos.

[03] Certifique-se que o botão regulador de potência esteja na posição desligado ("0") antes de conectar o plugue na tomada.

[04] Selecione a função desejada [ver figura 3].

[05] Após utilizar, desligue o produto e retire o plugue da tomada [ver figura 4].



Produto desligado



Aquecimento Médio



Ventilação



Aquecimento Máximo

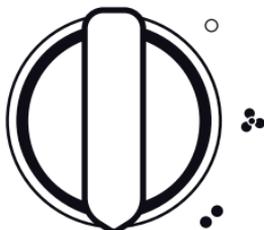


Figura 3

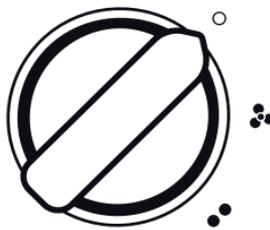


Figura 4



 **Atenção!** Este aquecedor não consome oxigênio do ar, portanto pode ser utilizado em ambientes sem a necessidade de deixar frestas em janelas ou portas.

 **Atenção!** O produto é mais eficiente em ambiente fechado, quanto menor o ambiente mais rápido será o aquecimento.

 **Atenção!** Para economia de energia, utilize o nível máximo para iniciar o aquecimento do ambiente, passando depois para o nível médio.

 **Atenção!** Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante os primeiros minutos de uso devido a resíduos de fabricação ou embalagem, isto é normal, caso ocorra, mantenha o ambiente ventilado até que o cheiro seja eliminado.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

[01] Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o aquecedor esteja frio e desconectado da tomada.

[02] Para limpar as partes externas utilize um pano seco ou levemente umedecido.

[03] É recomendável que o produto seja levado a uma assistência técnica autorizada Cadence, para limpeza interna, toda a vez que estiver com excesso de poeira acumulada em seu interior.

[04] Certifique-se que o aquecedor esteja completamente seco antes de ligá-lo.

[05] O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e fora do alcance de crianças e animais. Recomenda-se guardar o produto em sua embalagem original.

[06] Este aquecedor não requer lubrificação periódica do motor.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
Não liga.	Tomada inadequada ou danificada.	Verifique os disjuntores ou utilize outras tomadas.
	Falta energia.	Substituir a tomada.
Plugue esquentando.	Tomada com problemas.	Trocar a tomada por uma nova.
Cheiro estranho	Poeira ou algum objeto dentro do produto.	Encaminhe a um posto autorizado Cadence.



7 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 180 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 90 dias (3 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador/consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador/consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador/consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.



13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, lamínas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador/consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / _____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / _____







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 01]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.