



GUIA rápido . SP⁵¹⁶

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	03
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	04
PAINEL DE CONTROLE	05
MODO BLUETOOTH	07
TWS	08
MODO AUX	09
MODO USB	09
MODO ARC	09
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	10
TERMOS DE GARANTIA	11

Por favor, leia atentamente este manual antes de operar este equipamento. Mantenha este manual em um lugar seguro para referência futura.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

FONTE DE ENERGIA

Ao utilizar sua PULSE TORRE DOUBLE, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo:

- Mantenha este produto e seus acessórios longe do calor excessivo.
- Não opere este dispositivo com um cabo danificado ou depois de ter falhado, ou tenha sido danificado de qualquer forma.
- Nenhum objeto pontiagudo deve ser submetido aos drivers de alto-falante/alto-falante, pois pode danificar os alto-falantes.
- Use apenas um pano macio, sem abrasivos ou produtos químicos ásperos para limpar, pois, pode danificar o acabamento da superfície.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 2.700W RMS

Bluetooth 5.3

Frequência de resposta: 50Hz-20KHz

Impedância: 4" = 4Ω, 1,5" = 8Ω

Sensibilidade: 90db

Drivers: 2 x 12" + 1x4" + 1x1.5"

Conexões: BT/AUX/P10/TWS/USB/MIC1/GT/ARC

Compatibilidade: MP3, WMA

Dimensões (C x L x A): 40 x 37,50 x 114cm

Peso: 19kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


1 PULSE TORRE DOUBLE

1 cabo de alimentação

1 Cabo auxiliar

1 Guia rápido

PAINEL DE CONTROLE

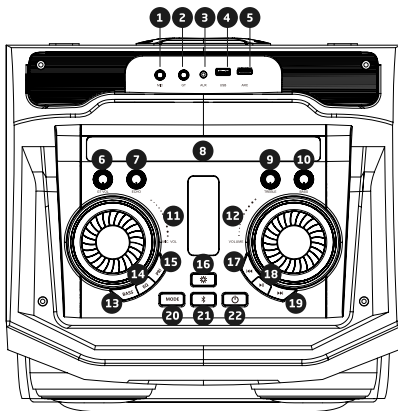

- 1. MIC:** Conector de microfone (MIC jack)
- 2. GT:** Conector de guitarra (Guitar jack)
- 3. AUX:** Conector AUX (AUX jack)
- 4. USB:** Conector USB (USB jack)
- 5. ARC:** Conector ARC (ARC jack)
- 6. GT VOL:** Volume da guitarra, 00-16.
- 7. ECHO:** Efeito de eco para microfone, 00-30.
- 8. Tela de exibição (Display screen).**
- 9. TREBLE:** Ajuste de agudos, -9 a +9.
- 10. BASS:** Ajuste de graves, -9 a +9.
- 11. MIC VOL:** Volume do microfone, 00 a 30.
- 12. Volume:** Volume principal, 00 a 30.

13. BASS: Pressão curta no botão 13 para ligar/desligar a função MEGA BASS. A tela de exibição mostrará "b on" ou "b of".

14. EQ: Pressão curta para selecionar o EQ. (PISEIRO/ FUNK/ GOSPEL/ POP / ELETRÔNICA / SERTANEJO / ROCK / NORMAL).

15. PRI: Prioridade do microfone. Pressione este botão para ativar ou desativar a função de prioridade do microfone. Quando ativada, esta função reduzirá o nível da música enquanto o microfone estiver em uso.

16. LED: Pressione este botão repetidamente para alternar entre os modos de LED. (L1, L2, L3, L4, L5, L6 e Loff).

17. PREV:

- No modo Bluetooth/USB: Pressão curta para pular para a faixa anterior.
- No modo USB: Pressione e segura para selecionar a pasta anterior.
- Nos modos AUX & ARC: Sem função.

18. Play/Pause:

- No modo Bluetooth/USB: Pressão curta para reproduzir/pausar a música.
- Nos modos AUX & ARC: Sem função.

19. NEXT:


- No modo Bluetooth/USB: Pressão curta para pular para a próxima faixa.
- No modo USB: Pressione e segura para selecionar a próxima pasta.
- Nos modos AUX & ARC: Sem função.

20. MODE: Pressão curta para selecionar o modo, um por um: BLUETOOTH/ARC/AUX. Se nenhum dispositivo USB estiver conectado, o modo USB será automaticamente ignorado. Pressione e segure este botão para ligar/desligar o aviso de tom.

21. Bluetooth:

- No modo USB/AUX/ARC: Pressão curta para alternar diretamente para o modo Bluetooth.
- No modo Bluetooth: Pressão curta para desconectar um dispositivo Bluetooth. Pressione novamente para reconectar um dispositivo anterior.

22. Power : Pressão curta para ligar a unidade. Pressione e segure este botão para entrar no modo de espera.

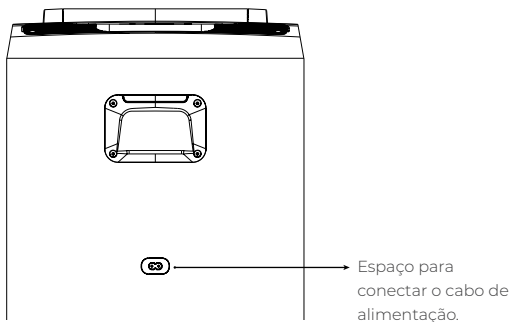

MODO BLUETOOTH

1. Pressione o botão MODE ou o botão 21 (bluetooth) na unidade para selecionar o modo Bluetooth. No display de LED, você verá "bt" e o ícone de Bluetooth no canto inferior esquerdo piscará intermitentemente.
2. Coloque o celular a uma distância de até 3 metros.
3. Ative o recurso Bluetooth em seu dispositivo e certifique-se de que ele esteja visível. Procure e selecione "SP516" na lista de dispositivos disponíveis.
4. Após o emparelhamento bem-sucedido, o ícone de Bluetooth no canto inferior esquerdo parará de piscar.
5. Reproduza música na unidade quando não houver barreiras entre o dispositivo Bluetooth e a unidade dentro de um raio de 10 metros.
6. Pressione brevemente o botão **PLAY/PAUSE** para reproduzir ou pausar a música.

7. Pressione brevemente os botões **PREVIOUS/NEXT** para selecionar a faixa anterior ou próxima.

8. No modo Bluetooth, pressione brevemente este botão 21 (bluetooth) para desconectar um dispositivo Bluetooth. Pressione novamente para reconectar um dispositivo anterior.

TWS

Coloque duas unidades do mesmo modelo dentro de 3 metros, ambas no modo Bluetooth.

1. Pressione e segure o botão 21 (bluetooth) da caixa de som principal para entrar no estado de emparelhamento TWS, e a tela exibirá "tws".

2. A caixa de som principal procurará automaticamente e se conectará à caixa de som secundária nas proximidades. Após a conexão bem-sucedida, a tela da caixa de som principal exibirá "bt", e a tela da caixa de som secundária mostrará "btbt".

3. Ative o recurso Bluetooth no seu dispositivo e conecte-se ao Bluetooth da caixa de som principal.

4. Após conectar-se ao TWS, você pode selecionar as funções através da caixa de som principal, enquanto a caixa de som secundária pode apenas controlar o volume principal, agudos e graves.

5. Pressione brevemente o botão **PLAY/PAUSE** da caixa de som principal para reproduzir ou pausar a música.

6. Pressione brevemente os botões **PREVIOUS/NEXT** da caixa de som principal para selecionar a faixa anterior ou próxima.

7. Pressione e segure o botão 21 (bluetooth) da caixa de som principal para desconectar o emparelhamento TWS, e a tela exibirá "PAIR".

8. Observe que a função TWS só funciona no modo Bluetooth.

MODO AUX

Pressione o botão MODE na unidade para selecionar o modo AUX. Reproduza música através do dispositivo conectado à entrada AUX no painel superior.

MODO USB

- Insira o dispositivo USB, a unidade lerá automaticamente e reproduzirá a música.
- Pressione brevemente o botão **PLAY/PAUSE** para reproduzir ou pausar a música.
- Pressione brevemente os botões **PREVIOUS/NEXT** para selecionar a faixa anterior ou próxima. Pressione e segure os botões **PREVIOUS/NEXT** para selecionar a pasta anterior ou próxima.

MODO ARC

Pressione o botão MODE para selecionar o modo ARC.

- Primeiro, certifique-se de que seu dispositivo suporta a função ARC.
- Conecte a TV à porta ARC no painel superior da unidade através do cabo ARC. Depois, opere seu dispositivo para reproduzir.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A PULSE acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Acesse o site para saber onde encontrar um de nossos postos de recebimento:



TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrentes do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Pulse.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Pulse projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Pulse limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto tem garantia de 12 meses. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia.

NF/Nº _____

Data da Compra ____/____/____

Lei nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

CNPJ: 59.717.553/0006-17

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:

<https://www.gov.br/anatel/pt-br/>



Queremos muito ouvir você!

CRM - Central de Relacionamento Multi

11 3198 0004

Cobertura para todo Brasil

Fale conosco via WhatsApp!



ACOMPANHE A GENTE!
WWW.PULSE SOUND.COM.BR