




Electrolux

TF41
TF41S/B
TF44
TF44S/B

GUIA RÁPIDO DE USO

REFRIGERADORES

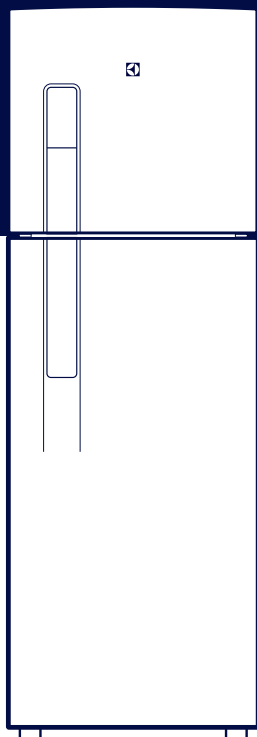


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Registre seu produto, acesse mais conteúdos, acompanhe a garantia e solicite serviços.

Escaneie o QR Code que se encontra **dentro do produto**.


COMPONENTES

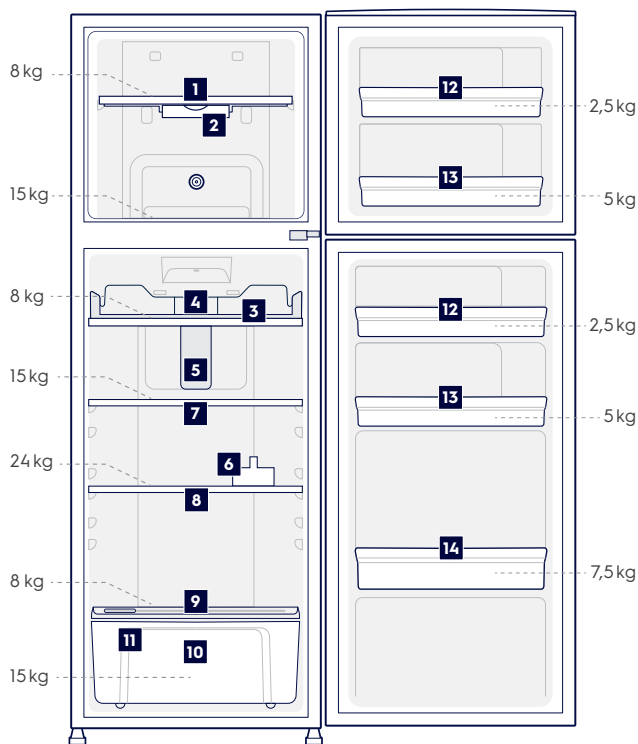

⚠ É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 Prateleira congelador
Capacidade
até 8 kg.

2 Forma de gelo
Capacidade para até
30 cubinhos.

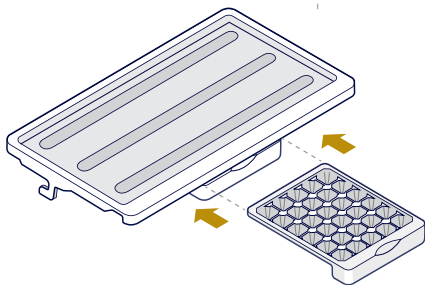

Veja como é fácil
encaixar a forma
de gelo na
prateleira.


3 Compartimento **EXTRAFRIO**

4 TASTEGUARD*

Espaço para filtro especial tira-odor.
Recomenda-se trocá-lo a cada 6 meses.

Troca do filtro TASTEGUARD:

- Puxe a gaveta até o fim do seu curso;
- Coloque o filtro no compartimento indicado. Se necessário, remova a gaveta com cuidado.

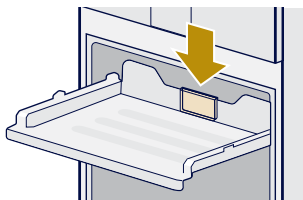

**O filtro não acompanha o produto, mas está disponível para compra no site electrolux.com, na seção de acessórios.*

5 Luz

6 Porta ovos para 12 unidades

7 Prateleira multiuso Capacidade até 15 kg

8 Prateleira multiuso Capacidade até 24 kg.

9 Prateleira fixa Capacidade até 8 kg.

10 Gaveta HORTIFRUTI Gaveta especial para guardar frutas e legumes, mantendo-os organizados e frescos.

11 EXTRAFRESH*

Espaço para filtro especial que desacelera o amadurecimento de frutas e vegetais, proporcionando frescor por mais tempo. Recomenda-se trocá-lo a cada 6 meses.



**O filtro não acompanha o produto, mas está disponível para compra no site electrolux.com, na seção de acessórios.*

12 Prateleiras das portas (2x) de capacidade até 2,5kg

13 Prateleiras das portas (2x) de capacidade até 5 kg

14 Prateleira para garrafas de capacidade até 7,5 kg

PAINEL DE CONTROLE

Para configurar a temperatura da sua geladeira, você pode optar pela função automática AutoSense, pelo Ajuste Manual, ou ainda pela função Turbo.

A cada toque no botão SELECT* um led irá acender por vez, de forma cíclica.

* O botão possui uma marcação tátil localizada na área de toque.




DICA:

É recomendado manter o produto na função AUTOSENSE.

AUTOSENSE

Regula a temperatura automaticamente com inteligência artificial para prolongar a vida dos alimentos.

Para ativar, pressione SELECT por 2 s até ouvir um aviso sonoro e a luz AUTOSENSE parar de piscar. Para desativar, pressione SELECT por 2 s até ouvir um aviso sonoro e a luz do AUTOSENSE se apagar.

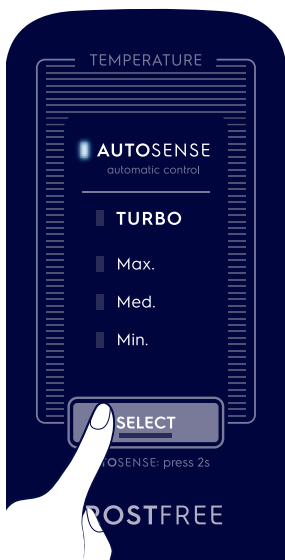


AJUSTE MANUAL

Para ajustar a temperatura manualmente, desative o AUTOSENSE. Em seguida toque em SELECT para escolher entre os 3 níveis de temperatura: mínimo, medio e máximo.

FUNÇÃO TURBO*

Resfriamento rápido indicado para drinks, festas ou ao colocar compras. Após 3h ativada, a função encerra seu tempo, um bip é emitido e o produto retorna para a temperatura Max.

**Esta função tem melhores resultados quando o manípulo de temperatura do freezer estiver na graduação FRIO MÁX.*

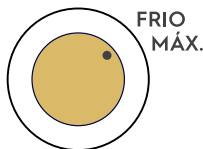

RECURSO ACESSIBILIDADE VISUAL

Sua finalidade é facilitar o uso por **pessoas com baixa visão**.

Como ativar:

1. Verifique se o AUTOSENSE está ligado;
2. Caso não esteja, ative-o pressionando SELECT por 2s até ouvir um aviso sonoro;
3. Em seguida, pressione SELECT 5 vezes seguidas. Um novo aviso sonoro será emitido e os LEDs do painel vão piscar.

Neste modo, o primeiro toque irá sempre emitir o som da temperatura atual e o próximo toque irá alterar a temperatura.


Cada função possui um som diferente: o mínimo toca 1 bip; o médio 2 bips; o máximo 3 bips; e o TURBO* um som diferente.

*Após 3 h no TURBO no modo Acessibilidade, o painel ajusta para a temperatura mais fria. Se a função for cancelada antes, retorna à temperatura mínima.

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao instalar seu produto, certifique-se de que:


- ✓ Houve preparação elétrica e a tensão da tomada está de acordo com a do produto;
- ✓ Haverá distância mínima de 10 cm entre o refrigerador e as paredes;
- ✓ Os pés niveladores foram ajustados até ficarem firmes no chão e o produto estável. Você pode nivelar com as próprias mãos, usar uma chave de fenda ou ferramenta similar.

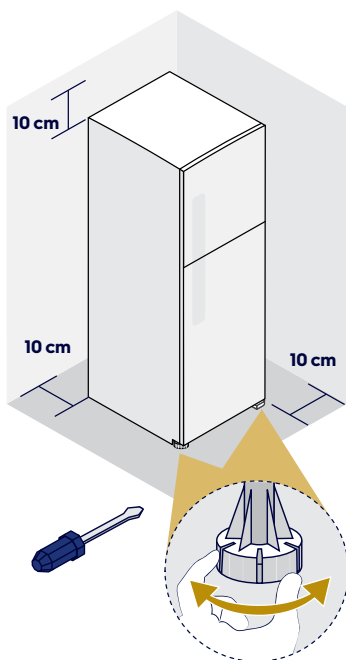

⚠ Leia atentamente as orientações do manual de instruções para mais detalhes.

PREPARE SEU PRODUTO

1. Retire todas as fitas azuis e limpe o interior do produto com um pano úmido;
2. Ligue o refrigerador, plugando-o na tomada;
3. Ajuste a graduação do controle de temperatura interno para a posição IDEAL;
4. Deixe o produto funcionando com a porta fechada por 2 h, para estabilizar a temperatura interna;
5. Coloque os alimentos no refrigerador, começando pelas prateleiras internas. Deixe os mantimentos da porta por último.

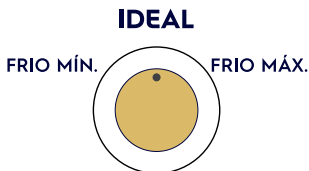

⚠ ATENÇÃO

No primeiro uso, o refrigerador realiza um auto-diagnóstico. Durante os primeiros 20 min., não se preocupe se piscar a lâmpada. Ao final do procedimento, o produto retomar o funcionamento normal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	TF41/S/B	TF44/S/B
Largura (mm)	604	604
Altura (mm)	1773	1850
Profundidade (mm)	712	712
Peso bruto (kg)	55	56
Peso líquido (kg)	56	57
Tensão (V)	127 ou 220	127 ou 220
Frequência (Hz)	60	60
Volume total (l)	380	400
Volume refrigerador (l)	286	286
Volume freezer (l)	94	114
Cor	Branco, S = Cor Inox, B = Preto	Branco, S = Cor Inox, B = Preto
Compressor	Velocidade Fixa	Velocidade Fixa

⚠ É comum escutar estalos criados pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

ACESSÓRIOS


A linha de acessórios* da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Conheça estes e outros acessórios em


loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas



Filtro removedor de etileno ExtraFresh para geladeira

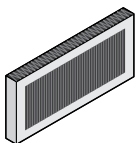

Filtro de ar para geladeira com tecnologia TasteGuard

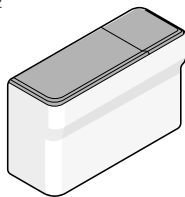

Reservatório de gelo IceStock

**Sujeitos à disponibilidade.*

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto apresentar falha, não se preocupe. Acesse **cuida.electrolux.com.br**

A Electrolux cuida de você!