Oster®



MODELO **OLIQ510**

Manual de Instruções

LIQUIDIFICADOR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **Liquidificador Oster©,** modelo **OLIQ510,** um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E/OU FERIMENTOS.


1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
5. Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
6. Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Oster®.
7. Mantenha o cabo elétrico livre, sem dobras, puxões ou qualquer tipo de tensão.
8. Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
9. Não ligue o produto em tomadas e extensões sobrecarregadas, nem utilize adaptadores, pois a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes. Conecte o plugue diretamente em uma tomada exclusiva, em boas condições e adequada à potência do produto.
10. Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
11. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
12. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
13. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
14. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.

15. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
16. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico ou pela alça da jarra. Para carregar o liquidificador, certifique-se de que a jarra esteja bem encaixada para evitar quedas e segure o produto firmemente pela base.
17. Nunca puxe o cabo elétrico. Para desconectar o produto da rede elétrica, puxe o plugue firmemente para removê-lo da tomada.
18. Sempre desconecte o produto da tomada quando for realizar a limpeza e/ou a troca de acessórios, para evitar acidentes e choques elétricos.
19. Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas.
20. Evite operar o produto com as mãos molhadas.
21. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido.
22. Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
23. Nunca coloque as mãos ou qualquer parte do corpo dentro da jarra enquanto o liquidificador estiver ligado na tomada.
24. Antes de ligar o liquidificador, certifique-se de que a jarra e a tampa estejam bem encaixadas travadas.
25. Nunca toque nenhuma parte do produto que esteja em movimento durante o funcionamento.
26. Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
27. Se as lâminas ficarem presas ao processar algum alimento, desligue o liquidificador e retire o plugue da tomada antes de remover o que estiver causando a obstrução.
28. Nunca introduza talheres, utensílios ou qualquer outro objeto inadequado na jarra do liquidificador, especialmente durante o funcionamento ou enquanto estiver conectado à tomada.
29. Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.
30. Não exceda o nível máximo indicado na jarra ou em outros acessórios.
31. Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80ºC.
32. Seja cuidadoso ao abastecer o liquidificador com líquidos quentes, pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido a evaporação repentina.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO

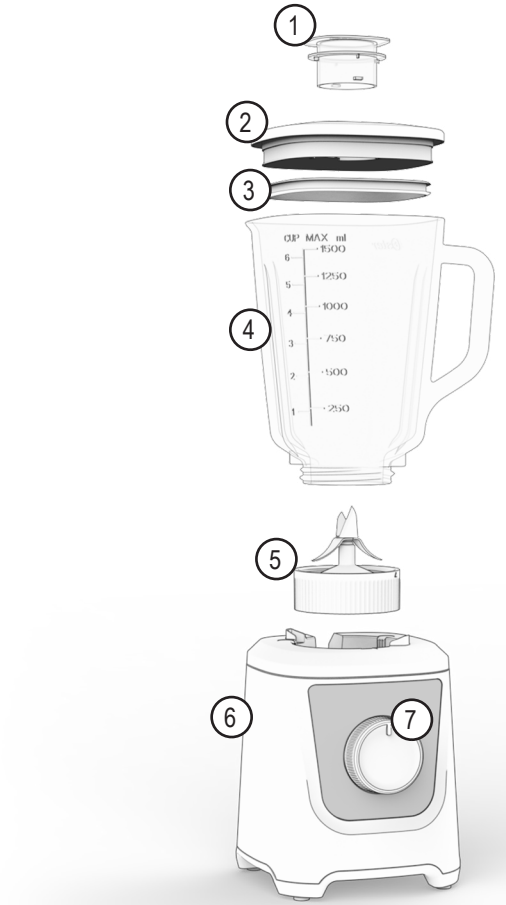

1. Sobretampa
2. Tampa
3. Anel de vedação
4. Jarra de vidro borossilicato
5. Conjunto de lâminas
6. Base do motor
7. Botão seletor de velocidade

FUNÇÕES DO PRODUTO

Utilize o botão seletor de velocidades para operar o produto. É possível alterar as velocidades sem desligar o aparelho, basta girar o botão até a posição desejada:

POSIÇÃO 0 - DESLIGADO

Quando o botão estiver nesta posição, o liquidificador estará desligado.

MODO PULSAR

Gire e segure o botão na posição “Pulsar” para obter pulsos na potência máxima. Ao soltar, o botão retorna à Posição 0 novamente.

VELOCIDADES 1 A 5

Gire o botão para selecionar a velocidade ideal para cada tipo de preparo.

	Potência:	**Sugestão de uso:**
Velocidades 1 e 2	Baixa	Para bater molhos, saladas, coberturas e recheios.
Velocidades 3	Média	Para vitaminas, cremes e sorvetes.
Velocidades 4 e 5	Alta	Para sucos, purês, bolos, papinhas, mousses, polpa de fruta e bebidas com gelo.
Modo Pulsar	Pulsos de alta potência	Para alimentos rígidos, triturar gelo, processar grãos e soltar alimentos presos nas lâminas.

NOTA: Estas sugestões de utilização devem ser utilizadas apenas como referência, pois os alimentos possuem características específicas que necessitam de preparos diferenciados.

UTILIZANDO O PRODUTO

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Higienize o produto antes do primeiro uso:

1. Remova todos os plásticos, adesivos e resíduos da embalagem.
2. Limpe a base do motor apenas com um pano seco, para remover poeira e/ou resíduos de fabricação.
3. Remova o conjunto de lâminas da jarra, girando em sentido anti-horário.

4. Lave a jarra, o conjunto de lâminas, a tampa e a sobretampa com esponja macia, água e sabão neutro.
5. Seque bem todas as peças.

DURANTE O USO

Posicione a base do motor sobre uma superfície plana, firme e seca.

Encaixe o conjunto de lâminas na jarra, girando em sentido horário e apertando bem até que esteja firme. Certifique-se de que o conjunto esteja corretamente encaixado para evitar vazamentos.

1. Encaixe a jarra na base do motor.
2. Coloque os ingredientes no interior da jarra.
3. Tampe a jarra, garantindo que a tampa e a sobretampa estejam bem encaixadas.
4. Conecte o plugue na tomada e gire o botão seletor para ligar o produto na velocidade desejada.
5. Ao final do preparo, gire o botão seletor até a posição “0” e remova o plugue da tomada antes de retirar a jarra da base do motor.
6. Limpe o produto após cada utilização, conforme orientações do capítulo “***Limpeza e Conservação***” deste manual.

IMPORTANTE:

- ***Este produto foi projetado para preparos líquidos. Utilize sempre líquidos durante o uso.***
- ***Mantenha a jarra sempre tampada enquanto o liquidificador estiver em funcionamento, para evitar respingos e derramamentos.***
- ***Não adicione líquidos ou ingredientes ferventes. Aguarde que esfriem até 80 °C para evitar danos aos acessórios e reduzir o risco de acidentes e queimaduras.***
- ***Para triturar gelo, adicione uma porção pequena (até 6 cubos) e utilize a velocidade máxima.***
- ***Recomendamos realizar a limpeza da jarra após cada uso.***
- ***Para obter melhores resultados, facilitar o funcionamento das lâminas e evitar a sobrecarga do motor do seu liquidificador, respeite a ordem de colocação dos ingredientes na jarra: primeiro os líquidos, depois os ingredientes macios e, por último, os mais rígidos.***

RECEITA

Para preparar qualquer receita em seu liquidificador Oster©, procure sempre adicionar os ingredientes líquidos por primeiro, em seguida os alimentos sólidos mais macios ou pastosos, e por fim os alimentos mais rígidos.

LEITE DE SOJA

Ingredientes

550g de grão de soja

550g de água

Açúcar, baunilha ou outros aromatizantes (opcional)

Modo de Preparo

Deixar os grãos de soja de molho em água por 24Hrs. Após o tempo de molho, escorra e lave bem os grãos. No liquidificador, bata os grãos hidratados com 550g de água até obter uma mistura homogênea, em potência máxima por 10s com intervalos de 1min. Passe a mistura por um pano fino ou coador voal para separar o líquido do bagaço. Leve o leite de soja ao fogo baixo e deixe ferver por 10 a 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Após esfriar, guarde em um recipiente de vidro na geladeira

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LIMPEZA

1. Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e com o plugue desconectado da tomada.
2. Remova a jarra da base do motor, retire a tampa e a sobretampa, e desencaixe o conjunto de lâminas.
3. Lave as peças com água morna e sabão neutro, utilizando uma esponja macia. Tenha cuidado ao manusear as lâminas, pois são afiadas e podem causar ferimentos.
4. Enxágue e seque bem todas as peças.
5. Limpe a base do motor apenas com um pano macio levemente umedecido.

FUNÇÃO AUTO LIMPAR

Quando for necessário realizar uma limpeza mais completa, utilize a função *Pulsar* como recurso de autolimpeza. Isso facilita o processo e reduz o risco de ferimentos ao higienizar as lâminas:

1. Adicione 500 ml de água fria ou morna com um pouco de detergente neutro no interior da jarra.
2. Tampe a jarra e encaixe-a na base do motor.
3. Conecte o plugue na tomada e gire o botão seletor até a função *Pulsar*, mantendo por alguns segundos.
4. Desligue o aparelho, descarte a água e realize o procedimento de limpeza descrito no capítulo anterior.
5. Se necessário, repita o processo.

CONSERVAÇÃO

- Para facilitar a limpeza, recomenda-se lavar o liquidificador imediatamente após o uso. Evite deixar os resíduos de alimentos ressecarem, pois isso dificulta a remoção.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar qualquer parte do produto, como esponjas de aço, saponáceos, álcool ou objetos pontiagudos.
- Não lave nenhuma peça do liquidificador em máquina lava-louças, para evitar danos.
- Nunca deixe o conjunto de lâminas de molho.
- Nunca imerja a base em água ou em qualquer líquido, nem a lave sob água corrente ou abundante. O excesso de umidade pode atingir os componentes internos, oxidar as peças e danificar o produto permanentemente.
- A jarra deve ser utilizada exclusivamente com este liquidificador. Não a utilize para outros fins nem em outros aparelhos.
- Não utilize a jarra se estiver quebrada ou trincada.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção às prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas,



entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: http://abree.org.br.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

⚠ ATENÇÃO! ⚠

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, **acarretando perda da garantia.** Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita **somente por meio do serviço autorizado Oster®.**

Assistência Técnica

Localize uma assistência autorizada Oster® através do nosso site:
https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: www.oster.com.br

Atendimento por telefone: **0800 644 6443**

WhatsApp para Atendimento ao Consumidor:
https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor



receitas.oster.com.br

Aponte a câmera do
celular para o QR Code
e conheça todas as
nossas receitas!

© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.
Garantia limitada – para maiores informações, consulte o certificado.

Importado e Distribuído por:
Newell Brands Brasil Ltda
CNPJ: 60.594.538/0020-66
Avenida Takata, 3309, KM 101, Galpão Parte, Nossa Senhora da Conceição, Balneário Piçarras/SC
CEP: 88380-900

Para consultar o manual digital, acesse:

www.oster.com.br

[REV. 01]