

MONDIAL

APT-03-20L

Manual de Instruções

*Aspirador
Água e Pó*



ASPIRADOR ÁGUA E PÓ MONDIAL 20L



Parabéns, agora você possui o **ASPIRADOR ÁGUA E PÓ MONDIAL**, com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na utilização.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão do produto e da rede elétrica são as mesmas (**Fig. 1**).
- Não ligue, simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada (**Fig. 2**).
- Nunca permita que o cabo-plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando o cabo-plugue.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue e/ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Jamais aspire substâncias quentes (brasas, por exemplo), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (gasolina, solventes, álcool etc.) ou outros líquidos.
- Não usar o aparelho sem o filtro e sem o reservatório de poeira.
- Sempre esvaziar o reservatório de poeira após cada utilização.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e entradas de ar, quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não introduzir objetos dentro do aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver em uso.

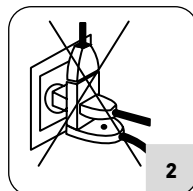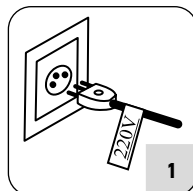

Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o aparelho e nem o mergulhe em água ou outros líquidos.

- Guarde o **ASPIRADOR ÁGUA E PÓ MONDIAL** em um local fresco e longe de umidade.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e riscos de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Ao utilizar o produto, desenrolar completamente o cabo-plugue do aparelho.


Advertência: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.


- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

Nota: Este produto conta com um dispositivo interno, que em caso de superaquecimento atuará desligando o aparelho. Caso o aparelho desligue automaticamente durante o funcionamento, deve-se desligar o Botão Liga/Desliga e efetuar a limpeza do reservatório de poeira. O aparelho deve voltar a funcionar após o dispositivo interno esfriar.

CARACTERÍSTICAS DO SEU APARELHO

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Alça da Tampa | 9. Três Extensões de Plástico |
| 2. Botão Liga/Desliga | 10. Bico Canto e Escova |
| 3. Cabeçote | 11. Filtro Espuma de Proteção do Motor |
| 4. Trava de Segurança | 12. Regulagem de Sucção |
| 5. Bocal de Sopro | 13. Mangueira |
| 6. Bocal de Sucção | 14. Bico Múltiplo |
| 7. Porta Acessórios | 15. Filtro HEPA |
| 8. Rodízios | |

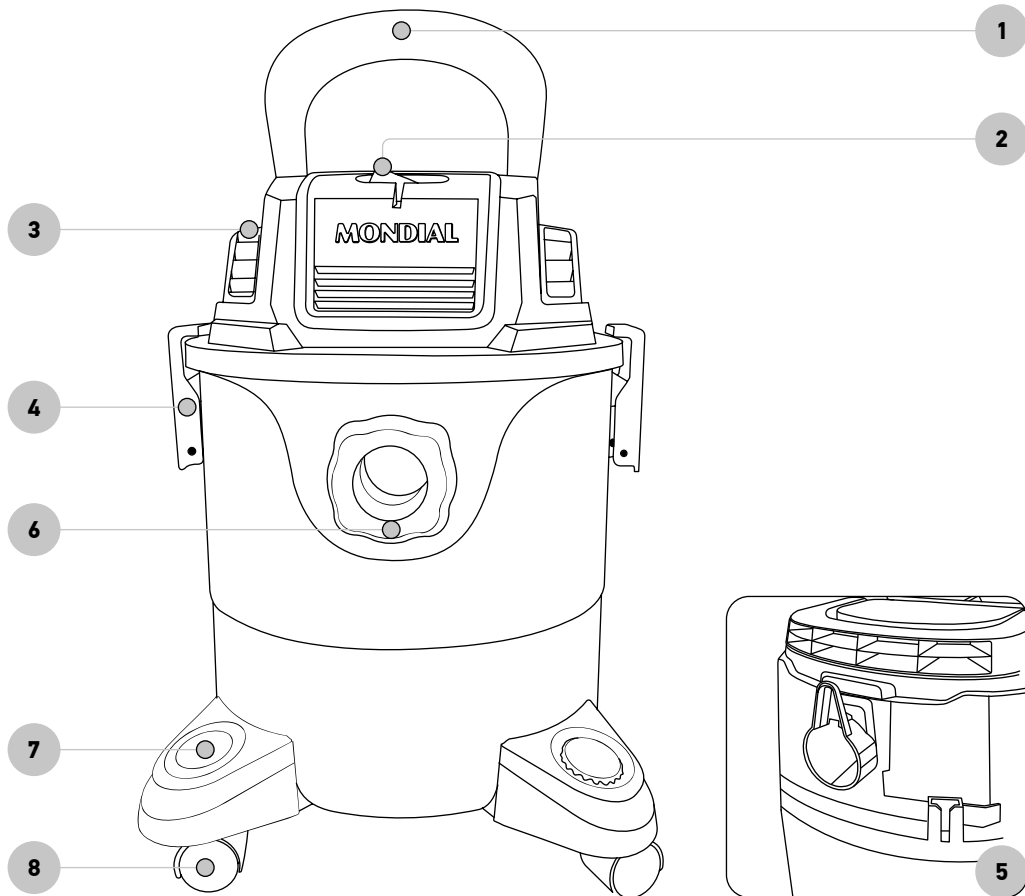


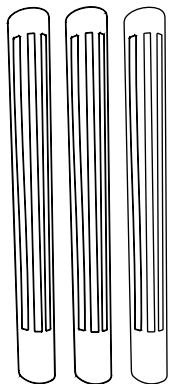

9




10

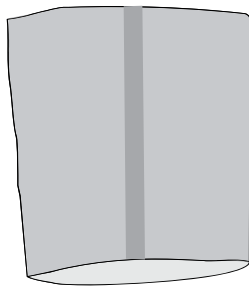


11




12

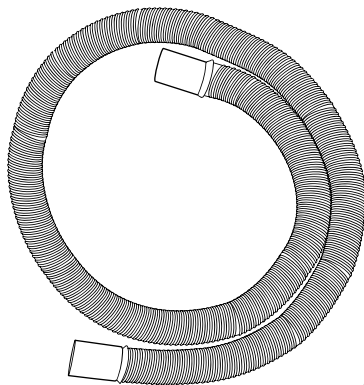

13

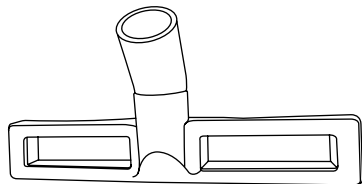



14

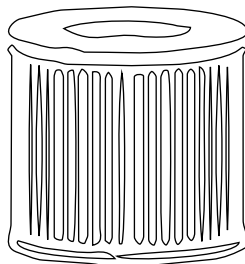

15



COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR ÁGUA E PÓ MONDIAL

- Retire o equipamento e seus componentes da embalagem.
- Os acessórios se encontram dentro do corpo do produto. Basta abrir o cabeçote, abrindo as travas laterais.

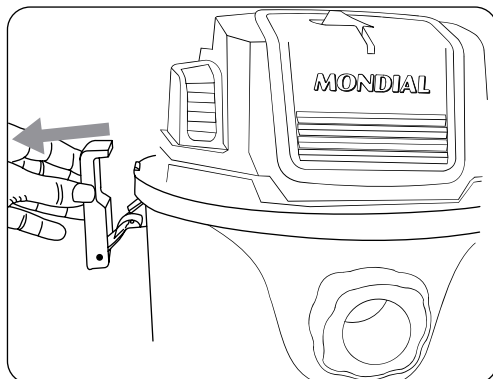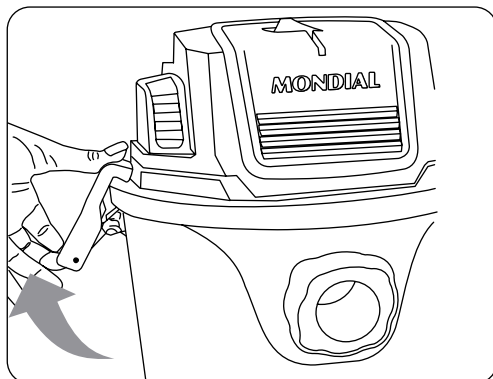


Conectando o rodízio na base do produto

- Encaixe o rodízio no pé de seu aspirador e pressione levemente até o encaixe total do mesmo.
- Em seguida, encaixe o pé com o rodízio na base do seu aspirador e parafuse.

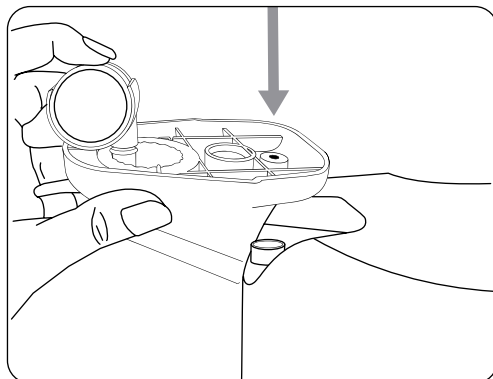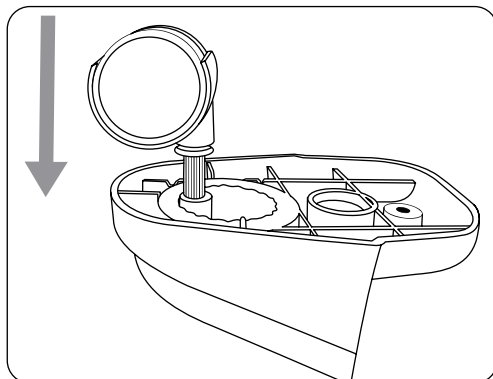


CONECTANDO O FILTRO ESPUMA PARA ASPIRAR ÁGUA

- Coloque o filtro espuma de proteção do motor no local indicado ao lado, **utilizado apenas para aspirar líquidos**.
- Coloque o cabeçote novamente encaixando os fechos laterais.

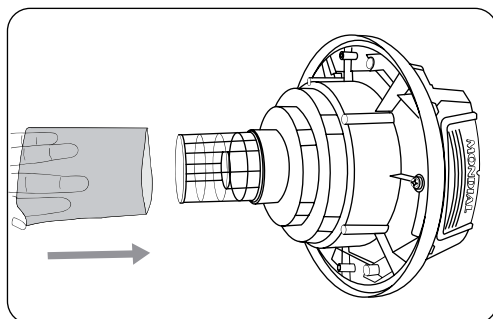



PARA ASPIRAR O PÓ

- No cabeçote, coloque o Filtro HEPA no local indicado ao lado. Esse filtro é utilizado **apenas para sucção de pó**.
- Coloque o cabeçote novamente encaixando os fechos laterais.

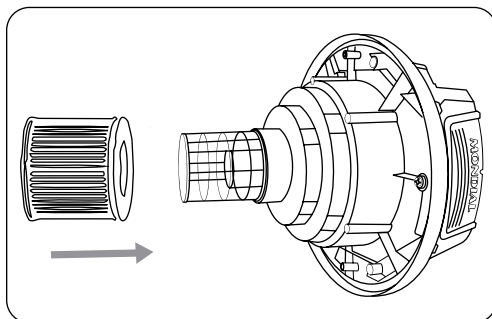

CONECTANDO OS ACESSÓRIOS


- Conecte a mangueira no bocal de sucção e pressione levemente para fixar.
- Para aumentar o alcance e favorecer a postura utilize o regulador de sucção e as extensões. Ao final, conecte o bico apropriado ao local (Bico canto e escova ou Bico multiuso).

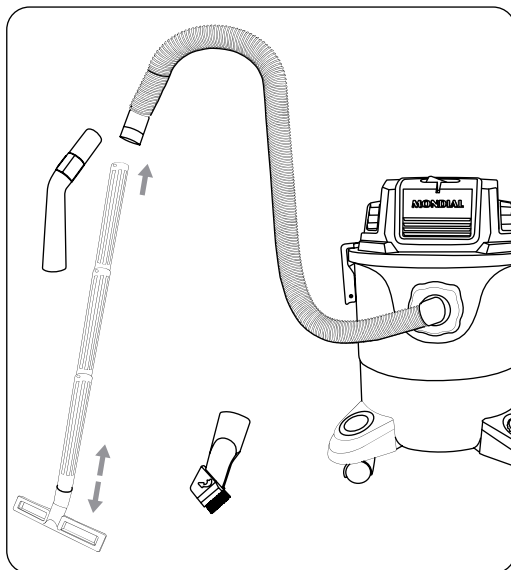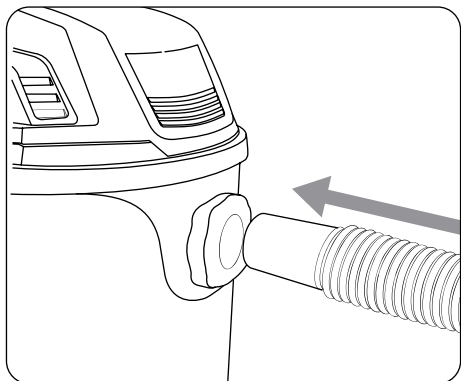

Dica: Utilize o Bico canto e escova para limpeza de cantos e frestas. E o Bico multiuso para pisos laminados, azulejos, carpetes ou outros tipos de piso.

FUNÇÃO SOPRO

- Conecte a mangueira no bocal de sopro, localizado na parte superior do seu aspirador.

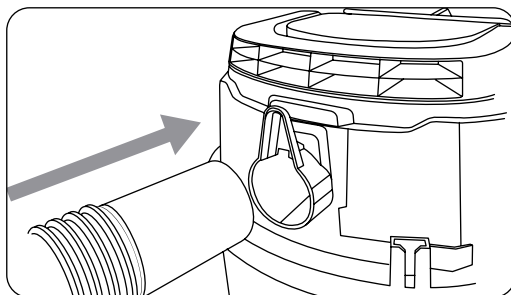

COMO UTILIZAR O SEU ASPIRADOR ÁGUA E PÓ MONDIAL

- Verifique se o equipamento foi montado conforme necessidade do serviço a ser executado, água ou pó.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho (127V ou 220V) é compatível com a da rede elétrica local, antes de ligar o plugue na tomada.
- Encaixe o tubo de extensão no bocal, conforme necessidade.
- Conecte o plugue na tomada.
- Acione o Botão Liga/Desliga localizado na parte frontal do corpo do aparelho.
- Toda sujeira ficará acumulada no reservatório.
- Não utilizar o aspirador continuamente por mais de 40 minutos.
- Após o uso, desligue o aparelho acionando o Botão Liga/Desliga.
- Remova o plugue da tomada.

Advertência: Desligue completamente o aparelho para efetuar trocas de acessórios, remover a sujeira do reservatório ou efetuar qualquer tipo de limpeza.

LIMPEZA

Depois de aspirar líquidos

1. Desconecte todos os acessórios e a mangueira flexível do produto.
2. Desconecte o cabeçote do corpo do produto abrindo as travas laterais.
3. Esvazie o recipiente, que tenha água suja, e limpe o interior do corpo do produto com um pano para remover qualquer sujidade.
4. Retire o filtro de espuma, enxágue em água corrente e deixe secar completamente.
5. Enxágue e limpe completamente todas as peças e acessórios e deixe secar por completo antes do armazenamento.



ATENÇÃO: Nunca lave os compartimentos ou os filtros em máquina de lavar roupas ou lava louças.

Depois de aspirar pó

1. Desconecte todos os acessórios e a mangueira flexível do produto.
2. Desconecte o cabeçote do corpo do produto abrindo as travas laterais.
3. Remova cuidadosamente as sujidades do filtro de tecido e limpe o interior do corpo do produto com um pano.
4. Enxágue o filtro de tecido e lave-o em água corrente. Deixe-o secar completamente.
5. Enxágue e limpe completamente todas as peças e acessórios e deixe secar por completo antes do armazenamento.

IMPORTANTE: Deixe o filtro secar completamente antes de utilizar novamente ou guardar seu produto.

LIMPEZA DA MANGUEIRA FLEXÍVEL

- Você pode limpar a mangueira flexível aspirando um pouco de água limpa de um balde qualquer, para isto o produto deve estar adaptado para o modo de aspiração de líquidos.

COMO GUARDAR SEU ASPIRADOR ÁGUA E PÓ MONDIAL

- Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Utilize os suportes dos acessórios para guardar o seu produto.
- Não use produtos de limpeza abrasivos (como esponja de metal e outros produtos químicos) para limpar o aparelho. Utilize um pano levemente umedecido em água para limpar o produto.
- Sempre limpe o filtro de proteção do motor quando for guardar o produto.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O ASPIRADOR NÃO FUNCIONA/ PAROU DE FUNCIONAR.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o Botão Liga/Desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
	Não há corrente elétrica na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE SUÇÃO DE SÓLIDOS.	Obstrução no tubo.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.
	Bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie o bocal.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE SUÇÃO DE SÓLIDOS.	Recipiente de pó cheio.	Esvazie o recipiente de pó.
	Filtro sujo.	Limpe ou troque o filtro.
	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Variação da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da tensão da energia.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE SUÇÃO DE SÓLIDOS.	Conexões quebradas.	Substitua as conexões.

Caso os problemas persistam, entre em contato com nosso SAC: 0800 550 0393, Segunda à Sexta, das 07h às 20h; Sábado, das 07h às 13h. E escolha a opção: “Assistência Técnica”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Peso do Produto

5kg

Tensão

127V | 220V

Potência

1600W

Frequência

60 Hz

Capacidade Total do Reservatório

20L

Capacidade Útil para Líquidos

11,5L

Capacidade Útil para Sólidos

13,6L

Comprimento do Cabo Elétrico

4.5m

Dimensões do Produto (cm)

31x31x44

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.
- d. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor.
- e. A garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos e fabricados de vidro.
- c. O cabo-plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- e. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- f. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.
- g. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo-plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

6. NÃO É COBERTO PELA GARANTIA:


- a. Despesas com a instalação do produto.
- b. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- c. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).
- d. Preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse o link:

<https://atendimentomondial.zendesk.com/hc/pt-br>

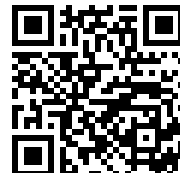

Ou acesse pelo QR Code ao lado:

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/duvidas-frequentes



SAC: 0800 550 0393

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 550 0393."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.