

elgin



Manual do Usuário

Mixer Power Inox 3 em 1

MIX3X01 / MIX3X02



Manual do Usuário

Mixer Power Inox 3 em 1

MIX3X01 / MIX3X02

ÍNDICE

2	Antes de Usar	4
2.1	Informações de segurança	4
2.2	Conteúdo da embalagem	6
2.3	Conhecendo seu produto	6
2.4	Características	6
3	Instalação / Montagem	6
3.1	Haste com Lâmina	7
3.2	Miniprocessador	7
3.3	Batedor de ovos ou massas leves	7
4	Instruções de uso	7
5	Manutenção / Limpeza	8
6	Especificações técnicas	8
7	Certificado de garantia	8

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual.

2. Siga todas as recomendações indicadas.

3. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e sempre utilize tomadas com aterramento adequado. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, adaptadores, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.

4. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.

5. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

6. Não utilize seu aparelho em locais úmidos, próximos a torneiras, chuveiros, piscinas ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo. Nunca enrole

ou dobre o cabo de alimentação evitando assim que ele seja danificado.

7. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Cuidado com crianças próximo ao aparelho quando estiver em funcionamento.

8. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo, plugue ou quaisquer outras partes e peças danificados. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso para evitar acidentes.

9. Se o cordão de alimentação estiver danificado, suspenda o uso para evitar acidentes e providencie a substituição por pessoa qualificada.

10. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia.

11. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

12. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico. O uso comercial provoca a perda da garantia.

13. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
14. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo.
15. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
16. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas do bocal, partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.
17. Guarde o aparelho em local arejado e seco. Antes de guardar, certifique-se que o aparelho está limpo e seco, evitando assim odores indesejados.
18. Não puxe ou carregue com um cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
19. Para evitar acidentes, sempre utilize o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, resistente ao calor (como mármore ou granitos), seca, isolada de fontes de calor, tais como fornos, bocas/queimadores de fogões, brasa, estufas, calefatores ou raios diretos do sol.
20. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas, pintadas, de madeira ou com revestimento plástico.
21. Este aparelho não pode ser utilizado com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto independentes. Lembre-se que este equipamento deve sempre ser utilizado sob supervisão de um adulto com experiência e conhecimento das instruções deste manual.
22. Não utilize o produto em misturas ou ingredientes muito quentes (acima de 65°C), além de poder danificar o produto, os respingos podem provocar queimaduras.
23. É comum este produto emitir odor ou cheiro de queimado nas primeiras utilizações. Isso acontece pois pode haver resíduos de substâncias utilizadas na sua produção e montagem.
24. Não utilize o produto para processar carne, gelo ou massas pesadas. Estes itens podem exceder a capacidade do produto danificando-o.
25. Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize benjamins, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada.
26. Para evitar problemas técnicos, risco de acidente do usuário ou problemas de garantia, nunca abra o aparelho e nem permita que reparos ou trocas de peças sejam feitas em casa.
27. Cuidado ao preparar alimentos com líquidos quentes. O rápido resfriamento provoca sua expansão e eles podem espirrar de forma repentina.
28. Redobre a atenção ao manusear os conjuntos de lâminas (haste e miniprocessador), as lâminas são afiadas e podem causar ferimentos.
29. Nunca toque nas peças rotativas quando o produto estiver em funcionamento.
30. Certifique-se que o copo do miniprocessador está devidamente encaixado para evitar vazamentos ou danos ao aparelho. A garantia não cobre danos ou desgaste das peças plásticas decorrente de mal encaixe, assim como quebras ou avarias resultantes de quedas, transporte ou manuseio inadequado.
31. Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual. Nunca utilize o aparelho para outros fins.
32. Sempre limpe o aparelho após seu uso.

2.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo MIX3X0X inclui:

01 Corpo principal do mixer

01 Haste com lâmina


01 Copo para mistura

01 Miniprocessador

01 Batedor de massa leve tipo Fouet

01 Manual do Usuário

2.3 CONHECENDO SEU PRODUTO

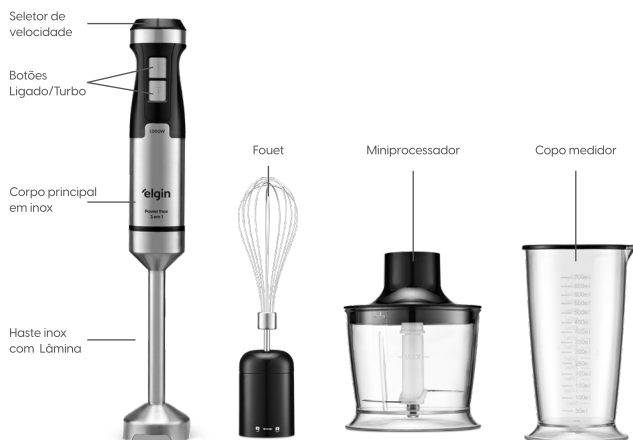

2.4 CARACTERÍSTICAS

Este produto possui os seguintes recursos e características:

- 1000W de potência para misturar ou triturar alimentos em instantes.
- 3 em 1: Mixer, triturador e batedor de ovos ou massas leves.
- Miniprocessador para triturar e picar alimentos com capacidade para 500 ml.
- Copo para misturas com capacidade de 800 ml.
- 4 lâminas em aço afiadas de alta performance.

· Fouet flexível para bater ovos, claras ou massas leves.

· Conjunto desmontável e de fácil limpeza.

· Empunhadura ergonômica que proporciona firmeza e segurança.

3. INSTALAÇÃO / MONTAGEM

· Antes do primeiro uso recomenda-se a limpeza do produto e dos acessórios conforme descrito no capítulo a seguir.

· Certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a da tomada que será utilizada e só então conecte o aparelho na tomada.

3.1 HASTE COM LÂMINA

- Encaixe a haste com lâmina no corpo principal.
- Respeite o limite máximo de 2/3 do copo para mistura para evitar o transbordamento. Além disso, recomenda-se que a quantidade mínima de alimento cubra toda a parte concava da haste com lâmina de forma a garantir a eficácia da mistura.
- Coloque o aparelho dentro do copo para mistura segurando-o pelo corpo principal.
- Com a lâmina dentro da mistura, utilize os botão de acionamento ou Turbo para controlar o acionamento do aparelho.
- Se a receita permitir, enquanto o produto estiver ligado faça movimentos circulares, subindo e descendo para alcançar todo o conteúdo da mistura.

3.2 MINIPROCESSADOR

- Coloque o conjunto com a lâmina com muito cuidado no eixo central do recipiente do processador.
- Adicione os alimentos no recipiente
- Conecte o adaptador do miniprocessador ao corpo principal.
- Encaixe o conjunto do adaptador com corpo principal sobre o conjunto do recipiente com a lâmina.
- Utilize o botão de acionamento ou Turbo para controlar o acionamento do aparelho.
- Para desmontar, retire o conjunto do adaptador com o corpo principal, em seguida, segurando pela parte plástica, remova cuidadosamente a lâmina.
- Finalmente, retire os alimentos do recipiente.

Dica: O miniprocessador pode ser utilizado para cortar e picar ervas e pequenas quantidades de carnes.

3.3 BATEDOR DE OVOS OU MASSAS LEVES

- Conecte o Fouet ao seu adaptador
- Conecte o conjunto com adaptador e Fouet ao corpo principal.
- Utilize o botão de acionamento ou Turbo para controlar o acionamento do aparelho.

- Para desmontar, retire o conjunto do adaptador com o Fouet do corpo principal, em seguida, desconecte o Fouet do seu adaptador.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Para evitar danos ao produto e proporcionar maior vida útil, mantenha o aparelho ligado por intervalos de até 60 segundos. Se necessário mais tempo de uso, desligue o aparelho por 5 a 7 minutos para que o mecanismo resfrie e então volte a utilizá-lo em intervalos de até 40 segundos.
- É possível utilizar a haste com lâmina em outros recipientes ou até panelas, para tanto, certifique-se que o conteúdo da mistura não esteja muito quente (abaixo de 65°C) e, no caso das panelas, não estejam no fogo.
- Para uma mistura mais homogênea, recomenda-se processar os ingredientes secos e depois acrescentar os líquidos.
- Para evitar acidentes, quedas ou tombamento do recipiente do miniprocessador, enquanto estiver utilizando-o não solte o corpo principal, mantenha-o firme na mão.

4 INSTRUÇÕES DE USO

- Conecte o produto na tomada e encaixe o corpo na parte que deseja utilizar (haste com lâmina, miniprocessador ou batedor de ovos e massas leves)
- Pressione o botão "I" para iniciar o mixer (figura 1). Enquanto este botão estiver pressionado é possível ajustar a velocidade ao girar o seletor no topo do produto (figura 2), a velocidade aumenta ao girar para a direita.

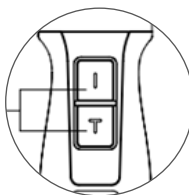


Figura 1



Figura 2

- Ou então pressione o botão "T" para ativar a função turbo. Quando este botão estiver pressionado, não é possível utilizar o seletor de temperatura no topo.

5 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

· Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se sua limpeza.

- 1) Desconecte o produto da rede elétrica
- 2) Limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- 3) Os acessórios, fouet, conjunto de lâminas, recipiente do miniprocessador e copo para mistura, podem ser lavados com água. Desencaixe-os e, em água corrente, lave com detergente neutro. Atenção durante a limpeza das lâminas para evitar cortes ou lesões.
- 4) Recomenda-se não molhar o adaptador do fouet e do miniprocessador pois isso reduz a lubrificação de fábrica do sistema de engrenagens.
- 5) NUNCA molhe o corpo principal pois ele contém o motor e partes elétricas que podem ser danificadas.
- 6) Após a limpeza e com as partes secas remonte o conjunto.

6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	1000W
Frequência da rede	60 Hz
Temperatura ambiente (uso)	0°C ~ 55°C
Tensão de Alimentação	

42MIX3X01000 - MIX3X01 - 127V

42MIX3X02000 - MIX3X02 - 220V

Observação:
As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

7 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 11, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

11. Haste com lâmina, lâmina do miniprocessador, recipiente do miniprocessador, adaptador do fouet, adaptador do miniprocessador, fouet, copo para mistura e cabo de alimentação são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá

totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre

atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

Descarte de Eletroeletrônicos a elgin participa



Você sabia?

A Elgin pode te auxiliar com o descarte de quaisquer eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não funcionem mais ou estejam em desuso. (Independentemente da marca do produto).

Destinação correta:

Você pode destinar eletroeletrônicos e eletrodomésticos em **Pontos de Entrega Voluntária – PEV** com segurança e de forma ambientalmente correta.

Passo a passo para descartar:

- 01** Caso o seu aparelho tenha memória / armazenamento interno: **remova todos os dados, fotos e documentos do produto;**
- 02** Não é necessário que o produto esteja **embalado;**
- 03** **Leve até o Ponto de Entrega Voluntária** e o PEV se responsabilizará em fazer o descarte de forma correta. Localize o ponto mais próximo de sua região acessando o Qr Code abaixo.



Acesse e
saiba mais

Quais produtos que podem ser destinados?

- Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (até 220V) ar-condicionado (de até 24.000 BTU's) e aparelhos caracterizados como de uso doméstico. Ex.: Máquinas de costura, secadores de cabelo, chapinhas, fritadeiras elétricas, máquina de barbear e aparelhos celulares (exceto pilhas e baterias avulsas).
- Não é permitido o descarte de materiais de empresas ou indústrias. O recolhimento serve somente para produtos de pessoa física.
- O descarte não é cobrado e nem bonificado; é voluntário e sem fins lucrativos.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555

OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446

Este manual também está disponível digitalmente em nosso site elgin.com.br



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.



SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Setembro de 2025

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.