

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuipê - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Secador de Cabelos SM-01

MONDIAL

Secador Multifuncional

Modellare



Modelos: 3550-01 (127V / 220V)

Parabéns, agora você possui um **SECADOR MULTIFUNCIONAL INFINITY MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no penteado de seu cabelo. **Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Retire o plugue da tomada elétrica sempre que não estiver utilizando o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso utilizem o produto.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper a secagem, mesmo que por breves instantes.
- Nunca enrole o Cabo-Plugue no aparelho para não danificá-lo.
- Quando o secador for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o secador está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu electricista para maiores esclarecimentos.

ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do Cabo-Plugue.
- Nunca permita que o Cabo-Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo Cabo-Plugue.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o Cabo-Plugue ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

COMO UTILIZAR O SEU SECADOR MULTIFUNCIONAL INFINITY MONDIAL


- Após lavar os seus cabelos com shampoo, seque-os com uma toalha e desembarace-os delicadamente com um pente de dentes largos.
- Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas pontas, indo gradualmente para cima. Desembaraçar delicadamente previne pontas partidas.
- Antes de utilizar o secador multifuncional, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Para mudar a tensão do secador gire a chave da tensão utilizando uma pequena chave de fenda adequada, gire o seletor até a fenda indicar a posição correta. Jamais utilize materiais pontiagudos como facas e garfos, pois podem danificar o aparelho.
- Primeiro seque seus cabelos, usando o secador multifuncional sem a escova, posicione o botão Liga/Desliga em uma das duas velocidades e temperaturas possíveis: 1= velocidade e temperatura mais baixa e 2= velocidade e temperatura mais alta, direcione o ar para seus cabelos e faça movimentos circulares, não direcione o ar para apenas um ponto, movimentando o secador constantemente durante o uso.

- Para dar mais volume ao seu penteado, seque seus cabelos com sua cabeça inclinada para frente para levantar mais as raízes.
- Se preferir menos volume, mantenha sua cabeça reta enquanto seca.

UTILIZANDO O ACESSÓRIO ESCOVA

- Para colocar a escova ou o bico direcionador no corpo do aparelho, alinhe os acessórios com o corpo e faça uma leve pressão. Para remover os acessórios, puxe delicadamente.
- Para utilização da escova, separe o cabelo em pequenas mechas, faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas, as cerdas proporcionam maior tensão, para um realinhamento perfeito dos fios, e desembaraçam e penteiam as mechas, devolvendo o brilho e a maciez para os cabelos.
- Pressione o botão frontal menor para movimentar a escova manualmente e mantenha-o assim enquanto faz a modelagem do cabelo. Crie o efeito desejado para dentro ou para fora. Para parar o movimento, solte o botão.
- Para secar seus cabelos usando o bico direcionador, direcione o ar para seus cabelos e faça movimentos circulares. Não direcione o ar para apenas um ponto, movimentando o secador constantemente durante o uso.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

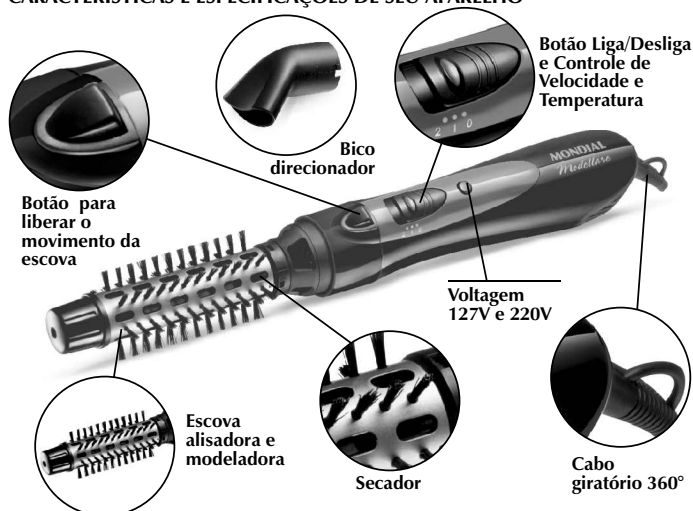

COMO LIMPAR O SEU SECADOR MULTIFUNCIONAL INFINITY MONDIAL

- Coloque o botão Liga/ Desliga na posição Desligado e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Limpe com um pano macio seco ou levemente umedecido para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.