

## TERMO DE GARANTIA

### Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

### NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

### O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

**NOTA.** A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

### SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo) ou DDG 0800-77-29-209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para [sac@lenoxx.com.br](mailto:sac@lenoxx.com.br). Você também pode consultar nosso site, [www.lenoxx.com.br](http://www.lenoxx.com.br). A garantia é válida somente em território brasileiro.

**Lenoxx**

**Lenoxx**

# CD PLAYER PORTÁTIL C/ RÁDIO, USB E BLUETOOTH BD-1360



Entrada para dispositivo USB

Entrada Auxiliar

Funcionamento na rede elétrica ou a pilha

**MANUAL DO USUÁRIO**

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD Player Portátil com Rádio, USB e Bluetooth BD-1360**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

*Distribuidor Autorizado Lenoxx*

## LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

### LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 100~240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica..

**OBS:** Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

### CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.



**CUIDADO**  
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO  
NÃO ABRA

### CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

### CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

### AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on wide range of power supply voltages, from 90V to 240V AC. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

**OBS:** When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket bfy pulling the plug. Never pull the power cord itself.

### WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

### VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

### DRIPPING WARNING


Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>Fontes de energia</i>	CA: 110-220V 50~60 Hz CC: 1,5V x 4 pilhas médias (não inclusas)
<i>Consumo</i>	CA: 21W
<i>Potência de saída</i>	5 W (2 x 2,5W RMS)
<i>Resposta de frequência</i>	100 Hz – 16 kHz
<i>Rádio (faixas de frequência)</i>	FM: 88 a 108 MHz
<i>Dimensões (A x L x P)</i>	135 x 300 x 240 mm
<i>Peso</i>	1,3 kg
<i>Temperatura ambiente operacional</i>	5 a 45 °C
<i>Acessórios inclusos</i>	1 cabo de força 1 Manual do Usuário 1 controle remoto

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ\_Rev.01\_Mai\_15].

*As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.*

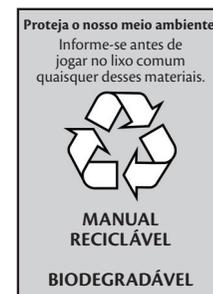

## Modo BLUETOOTH

- 1 Para entrar em modo «BLUETOOTH», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre **bt**.
  - ♦ Você pode agora conectar aparelhos externos (telefone celular, computador etc.) com o BD-1360 por meio de uma rede Bluetooth identificada como BD-1360.
- 2 Ative a função Bluetooth no aparelho que deseja conectar ao BD-1360 e aguarde até que ele localize e identifique “BD-1360”, selecione conectar e estabeleça a conexão.

Você agora pode usar as teclas **◀▶** e **▶||** do BD-1360 para controlar a reprodução de música no aparelho que estiver conectado à rede Bluetooth.
- 3 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **MODE** do aparelho ou a tecla **FUNC** do controle remoto para desparar e selecionar outra função.

**NOTA.** A função Bluetooth funciona melhor num raio de até 10 metros.

## Modo AUX IN

- 1 Para entrar em modo «AUX IN», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre **AUH**.
- 2 Insira o plugue estéreo de 3,5 mm de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX IN**.
- 3 Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO** do aparelho que deseja conectar ao BD-1360 (um MP3 player, por exemplo).
- 4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos de acordo com a sua preferência.
- 5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

## RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

### Cuidados com o Aparelho

*Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.*

- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não deixe o aparelho nem os discos sob a luz direta do sol, nem os exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas.
- Desligue o aparelho e retire o cabo de força da tomada antes de limpá-lo.
- Para limpar o gabinete, painel e controles, use apenas um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.
- Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação de vapor sobre a lente do aparelho, tornando impossível a reprodução de discos. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado (sem disco) por cerca de uma hora.

### Limpeza e Utilização

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.
- **ATENÇÃO.** Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

### Limpeza

- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

### Cuidados com o meio ambiente


- **EMBALAGEM.** A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.
- **PILHAS.** Descarte pilhas de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

## Cuidados com os Discos


- ❑ Nunca encoste na superfície de um CD. Segure o disco pelas extremidades.



- ❑ Nunca use produtos químicos como sprays para discos, álcool, benzeno ou thinner: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.
- ❑ Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a “pular”.
- ❑ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou material na superfície do CD.

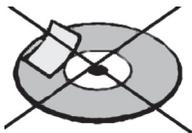

- ❑ Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- ❑ Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.
- ❑ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. *Nunca limpe um CD com movimentos circulares.*




## Como usar o controle remoto

- ❑ Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- ❑ O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita do aparelho.
- ❑ Colocar a bateria com a polaridade invertida pode danificar a bateria e, possivelmente, o controle remoto.
- ❑ O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- ❑ A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- ❑ Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

### Como trocar a bateria

- 1 Abra a tampa do compartimento da bateria (localizado embaixo do controle remoto) pressionando a área chanfrada para a direita. Veja figura abaixo.

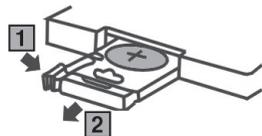

- 2 Ao mesmo tempo, puxe a bandeja da bateria para fora.
- 3 Insira na bandeja uma bateria de lítio CR2025, com o polo positivo voltado para cima.
- 4 Empurre a bandeja para dentro e recoloque a tampa.

## Modo RÁDIO FM

- 1 Para entrar em modo «RÁDIO FM», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre **FM**.
- 2 Gire o botão de sintonia até sintonizar a emissora desejada.
- 3 Estenda ao máximo a antena telescópica localizada na parte de trás do aparelho e gire-a até obter a melhor sintonia possível.



- 4 Gire o botão de volume para ajustar a altura do áudio de acordo com sua preferência.

### Função SCAN

Esta função permite a sintonia automática de emissoras..

Pressione a tecla **▶||** do painel frontal por dois segundos, ou pressione a tecla **SCAN** do controle remoto para entrar em modo de varredura e memorização automática das emissoras FM.

## Modo USB

- 1 Para entrar em modo «USB», pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre **USB**.
- 2 Insira na entrada USB um dispositivo USB portátil ou pendrive contendo arquivos MP3.
- 3 O BD-1360 reproduzirá arquivos MP3 que estiverem tanto na pasta raiz como em quaisquer outras pastas.
- 4 Pressione a tecla **▶||** para iniciar a reprodução.
- 5 Todas as funções disponíveis na reprodução de um disco também estão disponíveis para os arquivos MP3 gravados no dispositivo USB e o modo de acessá-las é idêntico.

### CUIDADOS

- ❑ Ao retirar o dispositivo USB, desligue antes o aparelho. Caso contrário, todo o conteúdo poderá ser apagado.
- ❑ Nunca use força para inserir um dispositivo USB.
- ❑ Capacidade máxima do dispositivo USB: 8 GB.

## COMO USAR SEU APARELHO

### Modo CD

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** até que o display mostre **CD**.
- 2 Abra manualmente o compartimento do disco.
- 3 Insira um disco no interior do compartimento, com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 4 Abaixe com cuidado a tampa do compartimento do disco para fechá-lo.
- 5 Para iniciar a reprodução, pressione a tecla **▶▶**.
- 6 Para interromper a reprodução temporariamente, pressione outra vez a tecla **▶▶**. Para reiniciar a reprodução, pressione mais uma vez a tecla **▶▶**.
- 7 Para encerrar a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **REPEAT**.
- 8 Para desligar o aparelho, pressione a tecla **⏻**.

### Como selecionar uma faixa

Para avançar para a faixa seguinte, pressione **▶▶**. Pressione outras vezes para avançar ao início de faixas subsequentes.

Para voltar à faixa anterior, pressione a tecla **◀◀**. Pressione outras vezes para voltar ao início de faixas anteriores.

### Avanço e retrocesso rápidos

Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionada a tecla **▶▶** para avançar o disco em alta velocidade ou a tecla **◀◀** para retroceder em alta velocidade.

- ♦ Quando chegar ao ponto desejado, solte o botão para reiniciar a reprodução em velocidade normal.

### Função REPEAT

- Para repetir a faixa atual, pressione uma ou mais vezes a tecla **REPEAT** até que o display mostre **RPtF**.
- Para repetir todas as faixas de uma pasta, pressione a tecla **REPEAT** até que o display mostre **RPtD**.
- Para repetir todas as faixas de um disco, pressione a tecla **REPEAT** até que o display mostre **RPtA**.
- Para cancelar a função, pressione a tecla **REPEAT** até que o display mostre **RPtN**.

### Função PROGRAM

Permite reproduzir faixas de um CD ou dispositivo USB na ordem desejada.

- 1 Pressione a tecla **PROG** do controle remoto.
  - ♦ O display mostrará **P01**.
- 2 Pressione as teclas **◀◀** ou **▶▶** para selecionar a faixa desejada.
- 3 Pressione a tecla **PROG** para incluir no programa a faixa selecionada.
  - ♦ O display mostrará **P02** (ou o número do próximo programa).
- 4 Repita os passos 2 e 3 sucessivamente para selecionar todas as faixas desejadas (até um máximo de 99).
- 5 Pressione **▶▶** para iniciar a reprodução das faixas na ordem programada.
- 6 Para apagar a programação da memória, pressione duas vezes a tecla **■**.

## CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO



### A Tecla **STANDBY**

Pressione para ligar e desligar o aparelho.

### B Tecla **FUNC**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre os modos «RÁDIO», «CD PLAYER», «USB», «AUXILIAR» e «BLUETOOTH».

### C Tecla **RPT**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre os vários modos de repetição. Veja página 6.

### D Tecla **SCAN**

Pressione para programar automaticamente as emissoras de FM disponíveis na sua região. Veja página 7.

### E Tecla **EQ**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre os modos de equalização «FLAT», «CLASSIC», «ROCK», «POP» e «JAZZ».

### F Tecla **▶▶**

Pressione para iniciar/pausar a reprodução nos modos «CD» ou «USB».

### G Tecla **◀◀**

Pressione e solte para saltar para a faixa anterior. Pressione e mantenha pressionada para retroceder o disco em alta velocidade.

### H Tecla **CH+**

Pressione para avançar para o próximo programa de rádio (emissora pré-programada pela função SCAN).

### I Tecla **■**

Pressione para cancelar a reprodução nos modos «CD» ou «USB».

### J Tecla **CH-**

Pressione para avançar para o programa anterior de rádio (emissora pré-programada pela função SCAN).

### K Tecla **PROG**

Pressione para criar um programa que reproduza as faixas de um CD ou dispositivo USB na ordem desejada. Veja página 6.

### L Teclas **VOL+** e **VOL-**

Pressione para aumentar e diminuir o volume.

### M Tecla **▶▶**

Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte. Pressione e mantenha pressionada para avançar o disco em alta velocidade.

### N Tecla **FOLD-**

Nos modos «CD» ou «USB», pressione para retroceder pastas com arquivos MP3.


### O Tecla **FOLD+**

Nos modos «CD» ou «USB», pressione para avançar pastas com arquivos MP3.

### P Tecla **MUTE**

Pressione para desativar o áudio. Pressione novamente para reativar o áudio.

## CONHEÇA O SEU APARELHO

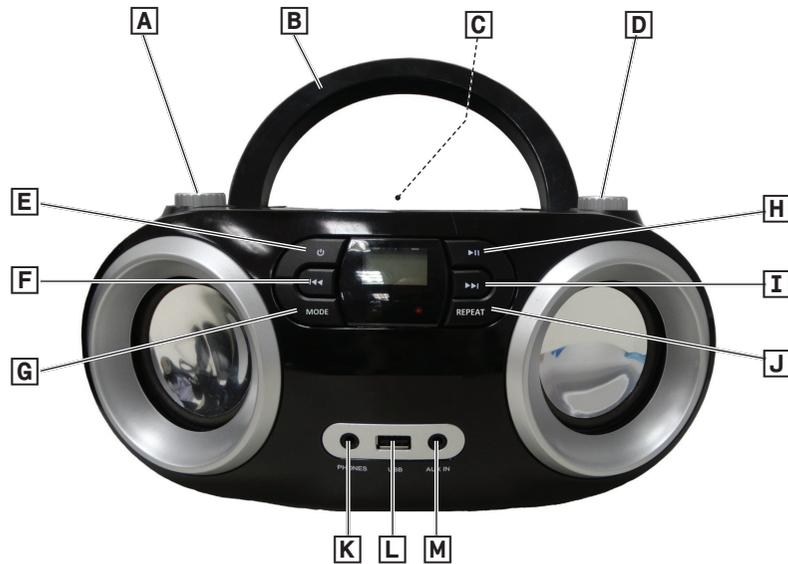

### A Botão de volume

Gire para aumentar e diminuir o volume.

### B Alça para transporte.

Segure o aparelho por aqui para movê-lo.

### C Compartimento do disco

Abra para inserir um CD com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.

### D Botão de sintonia

Gire para sintonizar a emissora desejada.

### E Tecla $\text{⏻}$

Pressione e solte para ligar o aparelho. Pressione e solte novamente para desligá-lo.

### F Tecla $\text{⏮}$

Pressione e solte para saltar para a faixa anterior. Pressione e mantenha pressionada para retroceder o disco em alta velocidade.

### G Tecla **MODE**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre os modos «RÁDIO», «CD PLAYER», «USB», «AUXILIAR» e «BLUETOOTH».

### H Tecla $\text{▶||}$

Pressione para iniciar a reprodução de um disco. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.

### I Tecla $\text{▶▶}$

Pressione e solte para saltar para a faixa seguinte. Pressione e mantenha pressionada para avançar o disco em alta velocidade.

### J Tecla **REPEAT**

Pressione para repetir faixas, pastas ou o disco inteiro. Veja página 6.

### K Saída **PHONES**

Conecte aqui um fone de ouvido com plugue P2 estéreo de 3,5 mm. Quando o fone é inserido, os alto-falantes são desativados.

### L Conector USB

Conecte aqui um dispositivo USB. Veja página 7.

### M Entrada **AUX IN**

Conecte aqui um aparelho externo com plugue P2 estéreo de 3,5 mm.

## COMO LIGAR O APARELHO

### Uso na rede elétrica

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em rede elétrica de 100-240V CA.

- 1 Insira o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho.



- 2 Pressione a tecla  $\text{⏻}$  para ligar.
- 3 Para desligar o aparelho, pressione novamente a tecla  $\text{⏻}$ .

### Recomendações

- ❑ Não conecte o cabo de força do aparelho em tomadas sobrecarregadas, "benjamim" ou extensão (risco de incêndio).
- ❑ Para evitar risco de choque elétrico, não conecte o aparelho à tomada enquanto estiver efetuando as conexões.
- ❑ Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos e perda da garantia. Reparos internos devem ser realizados apenas por técnico autorizado.
- ❑ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.

### Uso com pilhas

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do aparelho.



- 2 Insira 4 pilhas médias (tamanho C), respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.

- ♦ Se as pilhas não forem inseridas na posição correta, o aparelho não funcionará e poderá ser danificado.

- 3 Recoloque a tampa do compartimento.

- ♦ **OBS.** O cabo de força tem de ser retirado do soquete para que o aparelho funcione com pilhas.

### Recomendações

- ❑ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.)
- ❑ Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar vazamento e corrosão.
- ❑ Nunca tente recarregar pilhas comuns, pois poderão explodir.