





SP192
Bluetooth Music Box
caixa de som sem fio

Prezado cliente,



Obrigado por adquirir o **BLUETOOTH MUSIC BOX**. Para garantir a utilização correta, por favor leia este manual atentamente.

Instruções de Segurança Importantes



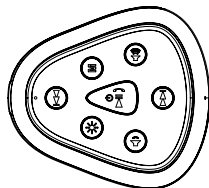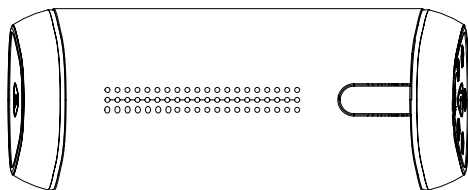



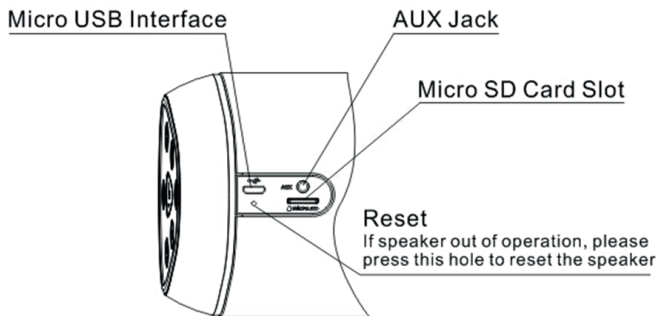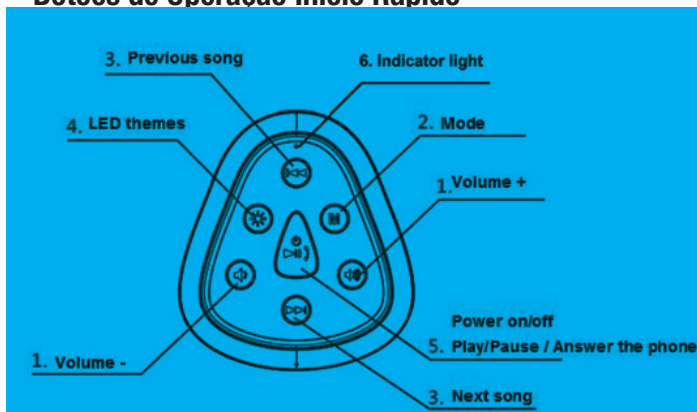








- . Se você não operar o alto-falante por um longo tempo, por favor carregue a bateria uma vez por mês, a fim de evitar que a bateria de lítio seja danificada.
- . Não use o alto-falante em ambientes muito frios, quentes, com poeira ou humidade.
- . Por favor, evite deixar cair ou bater o alto-falante com um objeto duro, pois pode causar danos na bateria ou outros componentes.
- . Quando bateria estiver fraca, a luz indicadora pisca, por favor carregar a bateria.
- . Mantenha o falante longe de qualquer fonte de calor e fogo.



Botões de Operação Início Rápido




Início Rápido

1. Pressione rapidamente os botões para  /  aumentar / diminuir o volume gradualmente. Pressione e segure os botões para  /  aumentar / diminuir o volume continuamente.
2. **Mode:** Pressione brevemente o botão **MODE** para mudar o modo de cartão micro SD/ Bluetooth / AUX In
3. No modo de música, pressione os botões  /  para exibir a próxima música ou anterior. Pressione e segure os botões  /  para selecionar a pasta anterior ou posterior.
4. Pressione  rapidamente para exibir os temas de LED
5. Pressione e segure  por 2 segundos para ligar o alto-falante, a luz indicadora será azul. Pressione  e segure longamente o botão para desligar o alto-falante. Pressione rapidamente o botão  para pausar / reproduzir / mudo / atender o telefone / desligar o telefone
6. Pressionando os botões de volume e da luz  +  /  simultaneamente, para você poder escolher o nível de iluminação: sem iluminação, nível 1, nível 2 e nível 3.
7. Indicador de LED

Instruções

1. Power On / Off

Pressione o botão  por 2 segundos para ligar (indicador fica azul); pressione o botão novamente para desligar.

2. Bluetooth


2.1 Bluetooth emparelhado

Pressione o botão “M” para entrar no modo Bluetooth. Depois ligue a função Bluetooth de seu celular ou outros dispositivos. Inicie a procura do dispositivo Bluetooth, o “SP192” será encontrada no dispositivo, por favor ligue-o.

2.2 Bluetooth Música

Por favor ligue o reproduutor de música do dispositivo pareado e o alto-falante começará a tocar a música selecionada.

3. Função Hands Free

Sob o emparelhamento, usando o telefone para ligar, será ativado a função Hands Free. Quando você receber uma chamada móvel, pressione rapidamente o botão  para atender o telefone, pressione novamente o botão para terminar a chamada. Pressione o botão duas vezes e alto-falante vai re-discar o último número de telefone.

4. Temas de LED

Pressione  rapidamente para mudar os temas de LED, existem cinco diferentes temas LED.

5. Cartão de Memória

Inserir o cartão de memória Micro SD na caixa de som para entrar no modo de cartão de memória. O formato de música suportado são: WAV, MP3, WMA, APE, FLAC.

6. Modo USB

Utilize o cabo USB incluído para ligar o alto-falante no computador. Pressione o botão “M” para entrar no modo PC USB, que irá funcionar como um alto-falante do computador. A primeira vez que utilizar esta função, computador irá identificar automaticamente a caixa de som e instalar o driver.

7. Carregando a Caixa de Som.

Utilize o cabo USB incluído para ligar o alto-falante no computador ou em um adaptador 5V / 1000mA para carregar a bateria. Quando estiver carregando, o indicador LED ficará laranja, quando terminar o carregamento, o indicador LED ficará azul.

Nota: Se a bateria estiver baixa capacidade, a luz indicadora pisca rapidamente, por favor, carregue imediatamente.

Solução de Problemas

1. O que devo fazer se o aparelho não emparelhar com o dispositivo Bluetooth e tocar música nesse sentido?

Por favor, verifique a especificação / o manual do dispositivo Bluetooth (telefone móvel ou computador), e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor, ligue o modo A2DP estéreo.

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não pode trabalhar?

2.1 Certifique-se de que o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique também se os arquivos de áudio são os formatos corretos - MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC.

2.2 Para além do caso acima, o problema talvez seja a compatibilidade do cartão Micro SD. Nós recomendamos que você formata o cartão Micro SD para o formato de arquivos FAT32.

3. O que devo fazer se a função USB PC não funciona?

3.1 Ligue o aparelho ao computador através do cabo USB incluído, e entrar no modo PC USB. Em seguida, reproduzir o vídeo / áudio do computador.

3.2 Se ele não estiver funcionando, pode ser que a placa de som do alto-falante é incompatível com o computador. Por favor, tente clicar no gerenciador de dispositivos --- clique no controlador de jogos de vídeo e de voz --- clique direito no dispositivo de áudio USB --- clique na desinstalação. Em seguida, mude o modo da caixa de som para o modo USB PC novamente. O computador irá atualizar automaticamente a unidade de placa de som USB para alcançar a compatibilidade.

Por favor, note: A função de placa de som USB só se aplica a: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8.

Funções



LIGAR E DESLIGAR



HANDS-FREE



PLAY E STOP



AUMENTAR O VOLUME



DIMINUIR O VOLUME



AVANÇAR FAIXA MUSICAL



RETROCEDER FAIXA MUSICAL



ALTERAR EFEITO VISUAL DOS LED'S



ALTERAR FUNÇÕES

LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Características

Luzes de led com 5 temas diferentes

bateria de lítio recarregável

função hands-free

conectividade: NFC . bluetooth 4.0 . micro sd

Alta qualidade de som

Reforço de graves

Tempo tocando: 4 - 7 horas

Tempo de carregamento: 3 hrs

Impedância: 4Ω

Capacidade da bateria: 2400 mAh

Dimensões: 8 x 7,3 x 18,5 cm

Peso: 450 gramas

Conteúdo da Embalagem

1. caixa de som bluetooth

1. manual do usuário

1. Cabo para recarga

1. cabo p2-p2

GARANTIA

Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.