

CUIDADOS BÁSICOS

- ❑ Leia atentamente este manual. Utilizar o aparelho em desacordo com as instruções contidas aqui isenta o fabricante de qualquer responsabilidade e anula a garantia.
- ❑ Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.
- ❑ **ATENÇÃO:** eletricidade e água formam uma combinação extremamente perigosa. Portanto:
 - ✦ Nunca deixe ou guarde o processador num lugar de onde possa cair dentro da pia.
 - ✦ Nunca mergulhe o processador em água ou qualquer outro tipo de líquido.
 - ✦ Evite usar o processador ao ar livre.
 - ✦ Nunca use o processador com as mãos molhadas.
- ❑ Este processador deve ser operado apenas por adultos. Não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) cuja capacidade física, sensorial ou mental esteja reduzida por qualquer motivo.
- ❑ Guarde-o num local onde crianças não possam alcançá-lo.
- ❑ Não use o aparelho perto de chama (fogão a gás, por exemplo).
- ❑ Não use o aparelho continuamente por mais de 15 segundos
- ❑ Nunca introduza alimentos com as mãos no tubo de alimentação.
- ❑ Se o cordão elétrico estiver danificado, não use o processador: leve-o para uma assistência técnica autorizada.
- ❑ Desconecte o processador da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Segure pelo plug e puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cordão elétrico.
- ❑ Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar o processador.
- ❑ Este processador foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- ❑ Use o processador apenas para as funções descritas neste manual.
- ❑ Não use acessórios de outros fabricantes.
- ❑ Nunca use lâ de aço para limpar qualquer parte do aparelho.
- ❑ Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- ❑ Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar seus acessórios ou aproximar-se de partes móveis.


Este aparelho não se destina a ser operado por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado.

Rev.:05/2015 - O conteúdo deste manual pode ser alterado sem prévio aviso.

MINI PROCESSADOR

Pratic
PMP-431

Lenoxx
Casa

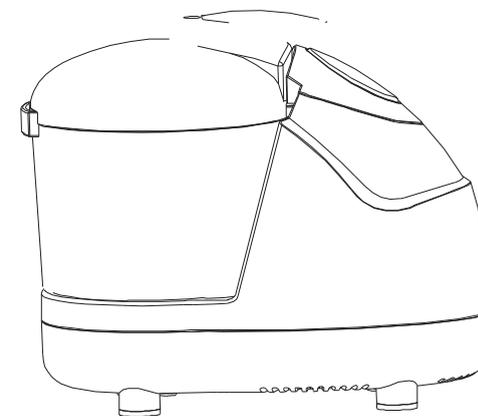


MANUAL DO USUÁRIO

Leia este manual antes de usar o aparelho

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954
Demais localidades: 0800-7729209

CONHEÇA O SEU MINI PROCESSADOR PRATIC

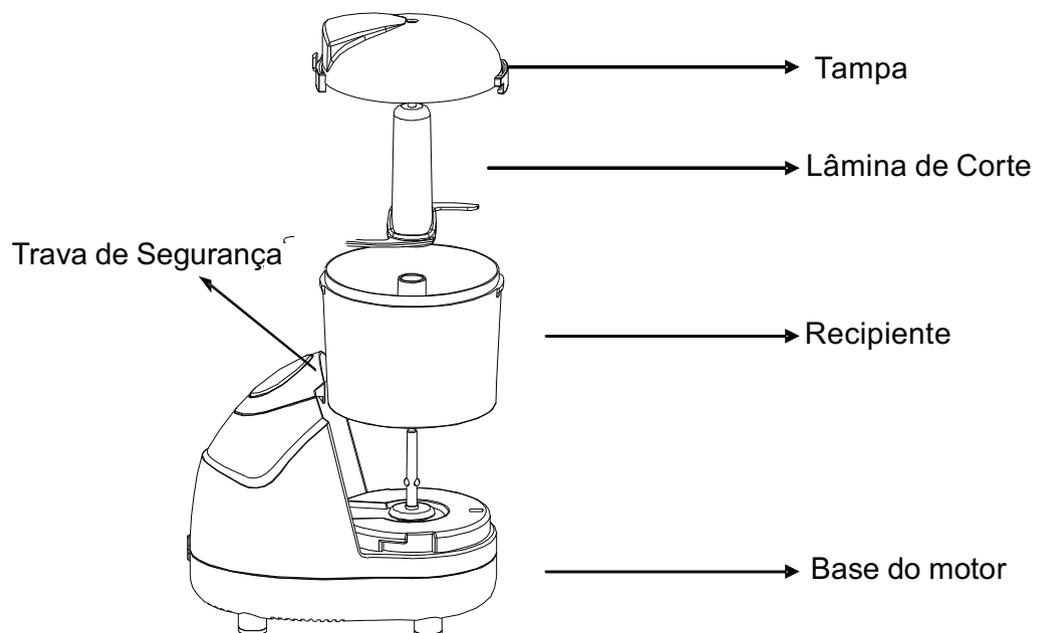

ANTES DE USAR O APARELHO PELA 1ª VEZ

- Parabéns pela escolha do miniprocessador Pratic PMP431, um produto de alta qualidade que facilita o preparo dos alimentos. Leia cuidadosamente o manual de instruções afim de aproveitar ao máximo os recursos deste miniprocessador.
- Certifique-se de que a voltagem do aparelho corresponde à tensão da rede elétrica.
- Lave as peças do produto que vão entrar em contato com alimentos. Use água e detergente neutro. Enxágue bem e seque-os cuidadosamente.
- Pratique montar e desmontar o aparelho algumas vezes antes de adicionar alimentos.
- As lâminas do produto são extremamente afiadas. Sempre manuseie as lâminas com cuidado.
- O acionamento acidental do aparelho pode causar acidentes graves. Desligue-o e retire o plug da tomada antes de colocar ou retirar peças e acessório, antes de limpar o aparelho e depois de usar o aparelho. Este aparelho contém lâminas afiadas, a utilização incorreta ou sem as observações deste manual podem causar ferimentos.

COMO USAR O SEU MINI PROCESSADOR PRATIC

- 1 Coloque o recipiente sobre a base e gire-o com firmeza para a direita, até travar.
 - 2 Insira a lâmina de trituração por dentro do recipiente até o suporte.
 - 3 Coloque os alimentos dentro do recipiente e feche-o com a tampa, que deve ser girada no sentido horário até que trave.
Este aparelho é ideal para processar alimentos como: pães, ovos cozidos, chocolate em barra, cebola, alho, legumes, nozes e amendoim.
Carnes devem ser cortadas em pedaços de cerca de 1 cm, sem osso ou músculo.
Retire os ossos e cascas duras antes de processar carnes e nozes.
Legumes devem ser cortados em pequenos cubos de 2 a 3 cm.
O peso total dos alimentos colocados no interior do recipiente não deve exceder 120 g.
Nunca coloque água ou outro líquido dentro do recipiente.
 - 4 Insira o plug do cabo elétrico na tomada.
Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.
 - 5 Pressione repetidamente o interruptor liga/desliga.
Não use o processador continuamente por muito tempo para evitar superaquecimento e possível dano às peças internas.
Caso ocorra superaquecimento, o motor desliga-se automaticamente e só volta a operar depois que esfriar.
 - 6 Quando os alimentos estiverem cortados no tamanho desejado, desligue o aparelho. Depois que o motor parar de girar, retire o recipiente.
 - 7 Depois do uso, retire o plug da tomada.
 - 8 Lave o recipiente e limpe as demais partes com um pano seco.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.
Lave o recipiente com água morna, abaixo de 60 °C.
- Atenção: Não utilize o aparelho por mais de 15 segundos ininterruptos. Ao fatiar carnes utilizar no máximo 0,300 (gramas) por preparo.