

levantada, posicione a fruta sobre a castanha e pressione diretamente com a mão. A castanha aciona o funcionamento, apenas quando pressionada e o giro é em sentido horário.

6- O espremedor de Frutas CJ INOX da Black & Decker é exclusivo para uso de frutas cítricas como laranjas, limas e limões. Outras frutas mais densas podem danificar o produto.

7- Posicione o bico (5) para baixo para que o suco escorra sobre um recipiente. Caso queira interromper o escoamento acione o bico para cima.

LIMPEZA DO PRODUTO

- 1- Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada.
- 2- Retire as castanhas (1 ou 2), a peneira (3), o suporte da peneira (4) e lave as peças em água corrente ou na lava-louças. A haste auxiliar (6) não é removível.
- 3- Passe um pano levemente umedecido com água na superfície externa do corpo do produto, em seguida seque-o com um pano seco e macio.
- 4- Não utilize produtos abrasivos.

GUIA DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Aparelho não funciona	O Plugue não está conectado à tomada.	Verifique se o plugue está conectado à tomada.
	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o produto em outra tomada de mesma tensão. Verifique se há corrente elétrica.
	As castanhas não estão devidamente encaixadas (a)	Encaixe as castanhas adequadamente
As (a) Castanhas (a) estão travando durante o processo de extração do suco.	A Aplicação excessiva de força sobre as castanhas (a).	Remover a Fruta e pressioná-la gradativamente sobre as castanhas (a)
Suco está transbordando	Peneira está obstruída	Desligar o produto da tomada elétrica e efetuar a limpeza da peneira

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Paralelo	2x 1,0 mm ²	2x 1,5 mm ²

GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black & Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A Black & Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black & Decker.
3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 4644). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black & Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black & Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito (0800 703 4644) para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black & Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black & Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black & Decker.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black & Decker.
6. A Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black & Decker.
7. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
8. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Quando necessário, o serviço deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black & Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site www.blackedecker.com.br para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba - MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da Black & Decker! Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

CJ INOX - Espremedor de Frutas

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de garantia

Modelos **CJ INOX**
Espremedor de Frutas

ESPREDADOR DE FRUTAS

O Espredador de Frutas CJ INOX da Black & Decker oferece praticidade e rapidez no preparo dos sucos além de ter design moderno e inovador. Possui exclusiva haste que auxilia a espremer a fruta. É facilmente desmontável e suas peças podem ser lavadas em máquina de lavar louças.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES


Antes de usar o Espredador de frutas da Black & Decker leia atentamente a todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

⚠ ATENÇÃO Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

- 1. Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
- 2. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
- 3. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
- 4. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas nesse manual.
- 5. Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
- 6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde a tensão indicada na etiqueta do aparelho.
- 7. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
- 8. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 9. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- 10. Não use o produto ao ar livre.
- 11. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 12. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho podem causar acidentes.
- 13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black & Decker.

- 14. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
- 15. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
- 16. Não limpe com esponjas de aço as partes elétricas. Isso poderá rompê-las e deixá-las expostas, resultando em choques elétricos.
- 17. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
- 18. Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que tenham gases explosivos.
- 19. Não utilize o aparelho se o mesmo aparentar partes danificadas como fios descascados ou conectados em tomada que não apresente condições de funcionamento. Caso o cordão de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.
- 20. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o.
- 21. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe-o pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.
- 22. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- 23. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker.
- 24. Se houver necessidade, procure orientação em um Serviço Autorizado Black & Decker ou consulte o guia para utilização de fios de extensão (ao final dessa página).
- 25. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- 26. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida e nem o manuseie com as mãos molhadas.
- 27. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.
- 28. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
- 29. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
- 30. Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
- 31. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black & Decker para revisão, conserto ou ajustes.

CONHECENDO O ESPREDADOR DE FRUTAS

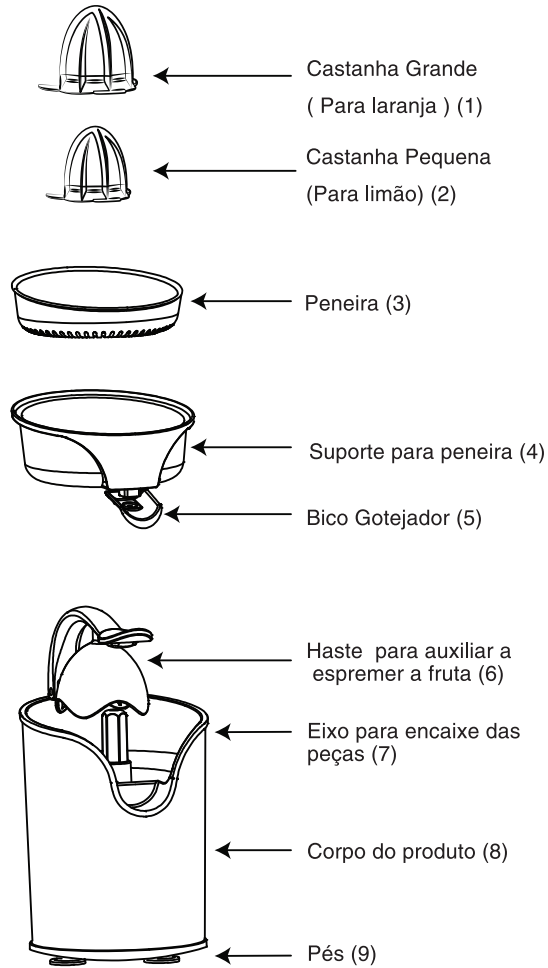

COMO UTILIZAR

- 1- Tire o produto da embalagem e coloque em uma superfície estável, horizontal e nivelada.
- 2- Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.
- 3- Verifique se o produto está com as peças devidamente encaixadas.
- 4- Escolha o tipo de castanha a ser utilizada de acordo com a fruta que irá espremer (1 ou 2) .
- 5- Corte a fruta ao meio, depois posicione sobre a castanha (1 ou 2) ,encaixe a haste (6) sobre a fruta pressionando para baixo para que o aparelho acione.
- Obs.:** O uso da haste é opcional, caso preferir não utilizá-lo, mantenha a haste