



Manual do usuário

TS 5120

TS 5121

TS 5122

TS 5123



Telefone sem fio digital

TS 5120, TS 5121, TS 5122 e TS 5123

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os telefones da série TS 51 possuem tecnologia DECT, com identificação de chamadas, viva-voz e capacidade de expansão para sete ramais (base + 6 ramais).

Índice

1. Especificações técnicas	6
2. Características	6
3. Cuidados e segurança	7
4. Produto	9
4.1. TS 5120	9
4.2. TS 5121	10
4.3. TS 5122	11
4.4. TS 5123	12
4.5. Fone	13
4.6. Base TS 5120	15
4.7. Carregador de bateria para ramal	15
4.8. Display do fone	16
4.8.1. Ícones	16
5. Instalação	17
5.1. Bateria	17
5.2. Base	17
5.3. Carga da bateria	18
5.4. Teste de conexão	18
6. Operações básicas	19
6.1. Modo repouso	19
6.2. Ajustar volume de recepção de áudio	19
6.3. Originar chamadas	19
6.3.1. A partir da agenda	20
6.3.2. A partir das chamadas originadas	20
6.3.3. A partir das chamadas atendidas	20
6.3.4. A partir das chamadas não atendidas	20
6.3.5. A partir da discagem rápida	20
6.4. Receber chamadas	20

7. Menu	21
7.1. Estrutura	21
7.2. Chamadas	22
7.2.1. Chamadas originadas, atendidas e não atendidas	22
7.2.2. Duração de chamadas	22
7.2.3. Primeiro a chamar	22
7.2.4. Limite de duração	23
7.2.5. Excluir chamadas	23
7.3. Agenda	23
7.3.1. Procurar contato	23
7.3.2. Novo contato	24
7.3.3. Discagem rápida	24
7.3.4. Estado da memória	25
7.3.5. Excluir agenda	25
7.3.6. Excluir um contato da agenda	25
7.4. Perfil	25
7.4.1. Melodia (toque de campainha)	25
7.4.2. Sons de alerta	26
7.4.3. Idioma	26
7.4.4. Nome do fone	27
7.4.5. Senha	27
7.4.6. Atendimento automático	27
7.4.7. Desligamento automático	28
7.5. Utilidades	28
7.5.1. Modo babá	28
7.5.2. Não perturbe	29
7.5.3. Alarme	29
7.5.4. Cronômetro	30
7.5.5. Timer	30
7.5.6. Alcance	31

7.6. Data/hora	31
7.6.1. Data	31
7.6.2. Hora	31
7.6.3. Ajuste automático	31
7.7. Bloqueio	32
7.7.1. Bloqueio de chamadas a cobrar	32
7.7.2. Bloqueio de chamadas originadas	32
7.8. Linha	34
7.8.1. Seleção Tom/Pulso	34
7.8.2. Seleção Pública/PABX	34
7.8.3. Código de área	34
7.8.4. Categoria ID	34
7.8.5. Tempo de flash	35
7.9. Avançadas	35
7.9.1. Registro base	35
7.9.2. Excluir fone	36
7.9.3. Código PIN	36
7.9.4. Modo eco	36
8. Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três	37
8.1. Realizar chamada interna	37
8.2. Transferir uma chamada	37
8.3. Receber chamada interna	38
8.4. Realizar uma conferência	38
1 ligação externa e 2 fones que compartilham a mesma base	38
3 fones que compartilham a mesma base	38
9. Dúvidas frequentes	39
Termo de garantia	41

1. Especificações técnicas

Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Adaptador de tensão	Entrada: 100/240 V ~ 50-60 Hz
	Saída: 7,5 Vdc – 300 mA
Consumo em modo de espera	TS 5120: 1,25 W
	TS 5121: 0,10 W
	TS 5122: 1,35 W
	TS 5123: 1,45 W
Bateria	2,4 Vdc – 600 mAh
Duração da bateria	Em repouso: 200h
	Em conversação: 20h
Frequência de operação	1.910 a 1.920 MHz
Tempo de carga	Aproximadamente: 10h
Dimensões (A × L × P)	Base: 87 × 105 × 95 mm
	Fone: 154 × 50 × 34 mm
	Base carregadora: 85 × 85 × 97 mm

Obs.: o tempo de duração da bateria é estimado e depende da intensidade do sinal de comunicação entre a base e o fone, das funcionalidades utilizadas e do tempo de vida útil da bateria, além de outros fatores.

2. Características

- » Tecnologia DECT 6.0.
- » Identificação de chamadas DTMF e FSK¹.
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)².
- » Display luminoso.
- » Viva-voz.
- » Teclado luminoso.
- » Entrada para fone de ouvido.
- » Prendedor para cinto.
- » Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas.
- » Agenda para 70 contatos.
- » Modo babá.
- » Função Não perturbe.
- » Data, hora e alarme.

- » Cronômetro.
- » Timer.
- » Bloqueio de chamadas a cobrar.
- » Bloqueio de chamadas originadas.
- » Modo eco, para redução do consumo de energia.
- » Localizador de fone.
- » 10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume.
- » Seleção tom/pulso.
- » Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- » Tempo de flash programável.
- » Agenda compartilhada entre ramais².
- » Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três².

¹ Função sujeita a serviço disponibilizado pela operadora de telefonia.

² Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51.

3. Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.

Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma Assistência Técnica Autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.




Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Ao final da vida útil, o seu produto poderá ser devolvido ao fabricante ou entregue a uma Assistência Técnica Autorizada Intelbras para o descarte adequado. Mais informações no site www.intelbras.com.br/descarte-de-produtos, pelos telefones (48) 2106-0006 e 0800 704 2767 ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

4. Produto

4.1. TS 5120

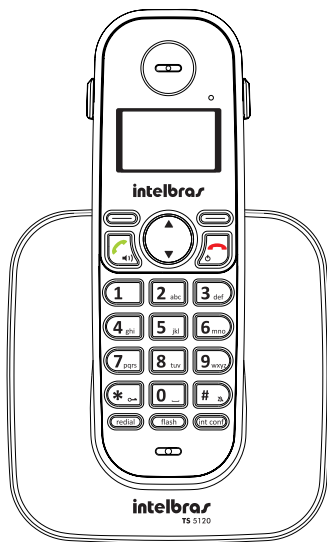

TS 5120

TS 5120 é a versão que contempla:

- » 1 fone
- » 1 base TS 5120
- » 1 bateria recarregável
- » 1 cabo de linha telefônica
- » 1 adaptador de tensão
- » 1 manual do usuário

4.2. TS 5121



TS 5121

TS 5121 é a versão que contempla:

- » 1 fone
- » 1 carregador de bateria para ramal
- » 1 bateria recarregável
- » 1 adaptador de tensão
- » 1 manual do usuário

Obs.: caso você tenha comprado o produto TS 5121, deve ser feito o registro do fone na base principal antes de utilizar pela primeira vez, verifique o item Avançadas>Registro Base.

4.3. TS 5122




TS 5122

TS 5122 é a versão que contempla:

- » 2 fones
- » 1 base TS 5120
- » 1 carregador de bateria para ramal
- » 2 baterias recarregáveis
- » 1 cabo de linha telefônica
- » 2 adaptadores de tensão
- » 1 manual do usuário

4.4. TS 5123

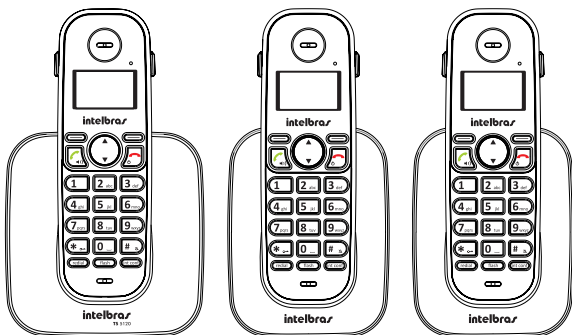


TS 5123

TS 5123 é a versão que contempla:

- » 3 fones
- » 1 base TS 5120
- » 2 carregadores de bateria para ramal
- » 3 baterias recarregáveis
- » 1 cabo de linha telefônica
- » 3 adaptadores de tensão
- » 1 manual do usuário

Como os produtos TS 5120, TS 5121, TS 5122 e TS 5123 apresentam o mesmo comportamento, não serão feitas distinções entre eles neste manual.

4.5. Fone

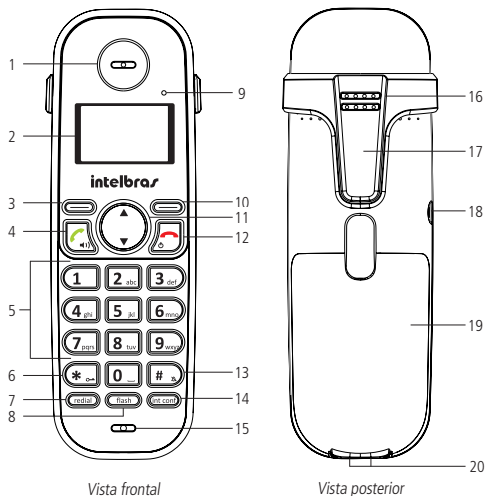

Vista frontal

Vista posterior

1. Recepção de áudio.

2. Display.

3.

» Ativa a função exibida no canto inferior esquerdo do display. Ex.: em modo repouso acessa a agenda e durante a conversação, ativa a função *Mudo* para que a pessoa do outro lado da linha não ouça.,

4.









» Originar e atender chamadas.

» Ativa/desativa o viva-voz.

5.

» Utilizadas para discar.

» Insere números e textos no modo de edição.

6.  » Insere o caractere * em modo repouso ou edição;
» Bloqueia/desbloqueia o teclado mantendo-a pressionada.
7.  » Exibe a lista de chamadas originadas em modo repouso;
» Insere uma pausa durante a discagem.
8.  » Utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX.
9. LED em uso/em carga/chamadas não atendidas.
10.  » Ativa a função exibida no canto inferior direito do display. Ex.: acessa o menu principal e confirma a seleção de uma opção do menu.
11.  » Utilizada para navegar nos menus, submenus e opções.
» Quando pressionada para cima:
» Exibe a lista de chamadas não atendidas em modo repouso;
» Aumenta o nível de áudio de recepção durante a conversação.
» Quando pressionada para baixo:
» Exibe a lista de chamadas atendidas em modo repouso;
» Diminui o nível de áudio de recepção durante a conversação.
12.  » Finaliza uma chamada em curso.
» Desliga a campainha durante uma chamada.
» Voltar ao modo repouso se estiver no menu.
» Se manter pressionada até ser exibida a mensagem *Desligar?* e em seguida, pressionar  *Sim*, desligará o fone.
13.  » Em modo repouso ou edição insere o caractere #.
» Mantendo-a pressionada ativa/desativa o modo silencioso de campainha.

14. (int conf)

» Realiza uma chamada a um ramal interno.

15. Microfone.

16. Campainha/alto-falante.


17. Prendedor para cinto.

18. Entrada para fone de ouvido (modelo P1).

19. Compartimento de bateria.

20. Contatos de carga da bateria.

4.6. Base TS 5120

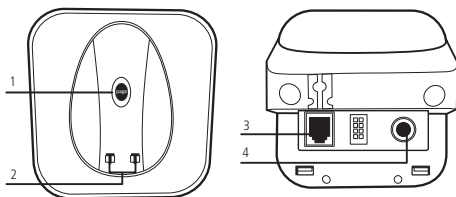

Base TS 5120


1. LED em uso. Tecla para localizar o fone (page).

2. Contatos de carga da bateria.

3. Entrada para o cabo de linha telefônica.

4. Entrada para o adaptador de tensão 7,5 V.

4.7. Carregador de bateria para ramal

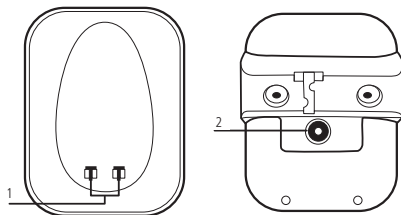


Base carregadora

1. Contatos de carga da bateria.

2. Entrada para o adaptador de tensão 7,5 V.









4.8. Display do fone

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.



Display do fone


4.8.1. Ícones

	Intensidade do sinal recebido em 5 níveis
	Telefone em modo de conversação, seja com a linha externa ou com outro ramal
	Telefone bloqueado para originar chamadas
	Reservado para funções futuras de SMS e/ou secretária eletrônica.
	Modo silencioso ativado
	Telefone com alarme configurado
	Teclado bloqueado
	Intensidade da carga da bateria em 4 níveis

5. Instalação

5.1. Bateria


1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o conector da bateria no conector do fone;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Encaixe novamente a tampa no fone.

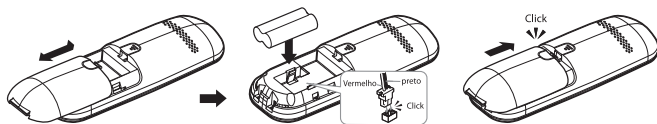

Instalação da bateria

5.2. Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, utilize somente adaptadores de tensão Intelbras.

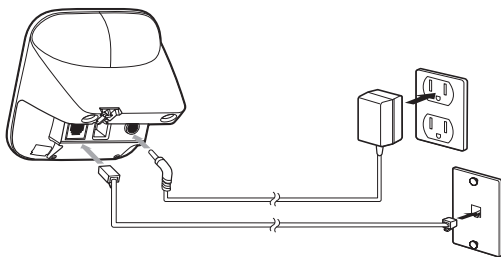

Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

Atenção

Caso o aparelho seja instalado em uma central telefônica (PABX), recomenda-se utilizar o Modo PABX (ver item *Linha>Seleção Pública/PABX*).

5.3. Carga da bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 10 horas.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação (se a opção de bipe de carga estiver ativa) e o LED indicador de carga irá acender. Durante o processo de recarga, o fone poderá aquecer, isto é normal e não apresenta nenhum risco.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com a mensagem *Recarregar bateria* no display.

5.4. Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador de tensão esteja conectado de modo seguro na entrada da base e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado na entrada da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica;
3. Certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente e completamente carregada.


6. Operações básicas

Algumas funções do produto podem ser acessadas diretamente através das teclas de atalho, não sendo necessário entrar no menu do produto.

Obs.: se em 3 segundos nenhuma tecla for pressionada enquanto estiver navegando no menu, será exibido uma breve explicação da função que está sendo exibida. E após 1 minuto, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.


6.1. Modo repouso

Todos os procedimentos descritos neste manual presumem que o telefone já esteja em *Modo repouso*, o que ocorre quando não há chamadas em andamento ou qualquer função em uso.

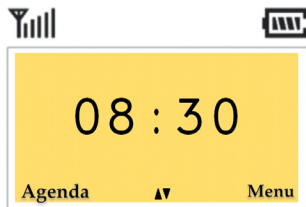


Modo repouso


6.2. Ajustar volume de recepção de áudio

Há 7 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione a tecla  para cima para aumentar e para baixo para reduzir. Padrão de fábrica: 4.




6.3. Originar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.




Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .




6.3.1. A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione  Agenda para acessar a agenda;
2. Através da tecla , selecione o contato desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.




6.3.2. A partir das chamadas originadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas originadas;
2. Através da tecla , selecione um dos 15 últimos números discados;
3. Pressione a tecla  para discar.


6.3.3. A partir das chamadas atendidas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas atendidas;
2. Através da tecla , selecione um dos 15 últimos números atendidos;
3. Pressione a tecla  para discar.

6.3.4. A partir das chamadas não atendidas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas não atendidas;
2. Através da tecla , selecione um dos 20 últimos números não atendidos;
3. Pressione a tecla  para discar.



6.3.5. A partir da discagem rápida

1. Em modo repouso, mantenha pressionada uma das teclas de 0 a 9 por 2 segundos, até visualizar o nome do contato;
2. Pressione a tecla  para discar.

Para programar um número na discagem rápida, consulte o item *Menu>Agenda>Discagem Rápida*.

6.4. Receber chamadas

Ao receber uma chamada, o fone deverá emitir toques de campainha. Caso o modo silencioso esteja ativado, o LED do fone piscará e serão emitidos bipes em volume baixo.

Para atender, retire o fone da base e pressione a tecla . Caso a função atendimento automático esteja ativada, basta retirar o fone da base. Para desligar, pressione a tecla , ou coloque o fone na base, caso a opção de desligamento automático esteja ativada.

7. Menu








7.1. Estrutura

Chamadas	Cronômetro
Chamadas originadas	Timer
Chamadas atendidas	Alcance
Chamadas não atendidas	Data/Hora
Duração de chamadas	Data
Primeiro a chamar	Hora
Limite de duração	Ajuste automático
Excluir chamadas	Bloqueio
Agenda	Chamadas a cobrar
Procurar contato	Chamadas originadas
Novo contato	Inserir número
Discagem rápida	Procurar número
Estado da memória	Excluir lista
Excluir agenda	Linha
Perfil	Seleção tom/pulso
Melodia	Seleção públ./PABX
Sons de alerta	Código de área
Idioma	Categoria ID
Nome do fone	Tempo de flash
Senha	Avançadas
Atendimento automático	Registro base
Desligamento automático	Excluir fone
Utilidades	Código PIN
Modo babá	Modo Eco
Não perturbe	
Alarme	
Ativar	
Melodia	
Volume da melodia	

7.2. Chamadas


7.2.1. Chamadas originadas, atendidas e não atendidas

Este aparelho armazena até 15 chamadas originadas, 20 não atendidas e 15 atendidas. Para visualizar as chamadas registradas através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  Menu para acessar o menu principal;
2. Através da tecla , acesse *Chamadas* e pressione  Selec. para confirmar;
3. Selecione através da tecla  um dos três tipos de chamadas que deseja visualizar e pressione  Selec.;
4. Utilize a tecla  para consultar as ligações registradas. Para salvar, editar ou excluir o registro, pressione a tecla  Opções e selecione uma das três opções.

Os registros de chamadas, também podem ser visualizados através das teclas de atalho.

Tecla  para visualizar as chamadas originadas.






Tecla  para visualizar as chamadas não atendidas.

Tecla  para visualizar as chamadas atendidas.

Obs.: o LED do fone ficará piscando sempre que houver uma nova chamada não atendida.

7.2.2. Duração de chamadas

Essa função permite consultar a soma de tempo de duração das chamadas originadas. Para consultar siga o procedimento:

1. Pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Chamadas* e pressione  Selec.;
3. Selecione *Duração de Chamadas* e pressione  Selec.;
4. Selecione *Ver Tempo* e pressione  Selec.





É possível zerar o tempo de uso selecionando a opção *Zerar* no passo 4.

Obs.: para que o contador de duração das chamadas inicie a partir da data ajustada, é necessário zerar o contador.

7.2.3. Primeiro a chamar









Essa função permite selecionar um fone que tocará 3 vezes antes dos demais fones ao receber uma ligação.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Chamadas*>*Primeiro a Chamar*, pressione  Selec.;

3. Através da tecla  selecione *Sim* e pressione  *Salvar*;
4. Através da tecla  selecione um dos fones e pressione  *Selec.*





7.2.4. Limite de duração

Essa função permite ao fone emitir bipes de alerta sucessivamente ou desligar a ligação toda vez que ela atingir um determinado tempo programado pelo usuário.

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla  acesse *Chamadas>Limite de Duração*, pressione  *Selec.*;
3. Através da tecla  selecione *Sim* e pressione  *Salvar*;
4. Digite com quantos minutos de conversação o fone deve emitir os bipes ou desligar a ligação e pressione  *Salvar*;
5. Através da tecla  selecione uma das opções: *Bipe* ou *Fim. Cham.*, e pressione  *Salvar*.

7.2.5. Excluir chamadas

Para excluir uma determinada lista de chamadas, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla  , acesse *Chamadas>Excluir Chamadas*;
3. Através da tecla  , selecione o tipo de chamada que deseja excluir e pressione  *Selec.*


Obs.: para excluir apenas uma ligação, consulte o item *Chamadas>Chamadas* originadas, atendidas e não atendidas.





7.3. Agenda

O aparelho pode armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando a agenda atingir o número máximo de contatos, será exibida a mensagem *Agenda cheia* e um bipe será emitido.

Os contatos telefônicos são armazenados na base e compartilhados entre os fones, ou seja, todos os fones possuem a mesma lista de agenda.








7.3.1. Procurar contato

Para buscar um registro na agenda através de atalho, pressione  *Agenda*.
Para buscar através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla  , acesse *Agenda>Procurar Contato*, pressione  *Selec.*;
3. Utilize a tecla  ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.

7.3.2. Novo contato

Para incluir um novo contato na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Agenda>Novo Contato*, pressione  Selec.;
3. Digite o número e pressione  Salvar;
4. Digite o nome e pressione  Salvar;
5. Através da tecla  selecione a melodia de toque e pressione  Salvar.
Se a melodia escolhida for *silêncio*, ao receber uma ligação do número cadastrado na agenda com a melodia *silêncio*, o fone não irá tocar nenhuma melodia, apenas deverá piscar o LED.

Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo Número do contato: *0 + código da operadora + código de área + número telefônico*.

Gravar um número com DDI








Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo Número do contato: *00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico*.

7.3.3. Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.






Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Agenda>Discagem Rápida* e pressione  Selec.;
3. Através da tecla , selecione entre as teclas 0 a 9 qual deseja cadastrar como discagem rápida e pressione  Editar;
4. Através da tecla , selecione o contato que deseja vincular na tecla selecionada e pressione  Salvar.




Desprogramar discagem rápida

Para desprogramar a discagem rápida, isto é, remover a associação do contato da agenda com a tecla numérica, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Agenda>Discagem Rápida* e pressione  Selec.;
3. Através da tecla , selecione entre as teclas 0 a 9 qual deseja retirar a programação de discagem rápida e pressione  Apagar.





7.3.4. Estado da memória

Exibe a quantidade de registros cadastrados na agenda.

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Agenda>Estado da Memória* e pressione  *Seleç.*

7.3.5. Excluir agenda





Esta função permite excluir todos os contatos da agenda.

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Agenda>Excluir Agenda* e pressione  *Seleç.*;
3. Digite o código PIN e pressione  *Ok*.

Código PIN padrão de fábrica: 0000. Em caso de esquecimento do código PIN, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.


7.3.6. Excluir um contato da agenda








Para excluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  *Agenda* ou acesse *Menu>Agenda>Procurar Contato*;
2. Através da tecla , selecione o contato desejado e pressione  *Opções*;
3. Selecione *Excluir* e pressione  *Seleç.* para excluir.

7.4. Perfil










7.4.1. Melodia (toque de campainha)

É possível selecionar melodias diferentes para chamadas internas e chamadas externas. Chamadas internas, são as chamadas originadas entre os ramais TS 5120 através de uma ligação feita pela tecla . Chamadas externas são as demais ligações. Para programar siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Melodia*. Selecione o tipo de chamada que deseja configurar e pressione  *Seleç.*;
3. Através da tecla , selecione a opção *Sons* e pressione  *Seleç.*;
4. Com a tecla , selecione a melodia desejada e pressione  *Salvar*.
Há 10 melodias diferentes. Padrão de fábrica: *melodia 8* para chamadas externas e *melodia 9* para chamadas internas.

Volume da melodia

É possível utilizar sempre o mesmo nível de volume de campainha ou pode-se utilizar o nível de campainha como crescente. Para escolher uma das opções siga o procedimento:







1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Melodia*. Selecione para que tipo de chamada deseja configurar o volume e pressione  *Selec.*;
3. Através da tecla , selecione a opção *Volume* e pressione  *Selec.*;
4. Com a tecla , selecione *Normal* ou *Crescente* e pressione  *Salvar*. Se for escolhido a opção *Normal*, com a tecla  aumente ou abaixe o volume e em seguida, pressione  *Salvar*. Há 7 níveis de volume de campainha mais a opção sem volume. Padrão de fábrica: *nível 7* para chamadas externas e internas.

7.4.2. Sons de alerta

Através desta função é possível escolher sons de alerta para as seguintes funções:





- » **Teclado:** bipe quando qualquer tecla for pressionada.
- » **Em carga:** bipe quando o fone é colocado na base para carregar.
- » **Bateria:** bipe quando está acabando a bateria.
- » **Menu:** bipe de confirmação quando é realizado alguma configuração no fone.
- » **Alcance:** bipe sempre que o fone perde o alcance da base e sempre que encontra.

Para programar quais opções acima o fone deve emitir um bipe, siga o procedimento:





1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Sons de Alerta* e pressione  *Selec.*;
3. Através da tecla , navegue entre as opções (aparecerá a seta ► ao lado esquerdo da opção) e pressione  *Selec.* para marcar ou desmarcar a(s) opção(ões) que deseja emitir o bipe, ao lado direito da opção selecionada aparecerá a imagem ✓, em seguida pressione  *Salvar*.

Padrão de fábrica: *todas as opções de bipe de alertas ativos*.

7.4.3. Idioma

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Idioma* e pressione  *Selec.*;
3. Selecione um dos três idiomas para o telefone (português/español/english) e pressione  *Salvar*. Padrão de fábrica: *português*.







7.4.4. Nome do fone

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Nome do Fone* e pressione  Selec.;
3. Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo repouso. Em seguida, pressione  Salvar. Máximo 10 caracteres.

Obs.: esse nome será exibido na lista de contatos de uma chamada interna, tanto na seleção, quanto na identificação. Recomenda-se utilizar o nome do ambiente em que o fone se localiza ou da pessoa que usa o aparelho.

7.4.5. Senha


A senha do fone é necessária para as funções: bloquear número para chamadas originadas e quando for zerar a duração de chamadas. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:





1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Senha* e pressione  Selec.;
3. Digite a senha atual e pressione  Ok;
4. Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos e pressione  Ok;
5. Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione  Salvar.

Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos. Padrão de fábrica: 0000.

Obs.: em caso de esquecimento da senha, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.


7.4.6. Atendimento automático





Essa função permite o atendimento automático de uma ligação, ou seja, sempre que o fone estiver na base e receber uma ligação, ao retirar o fone da base a ligação já será atendida, não precisando pressionar a tecla . Para ativar/desativar essa função siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Atendimento Automático* e pressione  Selec.;
3. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar a função e pressione  Salvar.

Padrão de fábrica: não.

7.4.7. Desligamento automático

Essa função permite o desligamento automático de uma ligação, ou seja, sempre que o fone estiver numa ligação e for colocado na base, a ligação será encerrada, não precisando pressionar a tecla . Para ativar/desativar essa função siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Perfil>Desligam. Automático* e pressione  Selec.;
3. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar a função e pressione  Salvar.

Padrão de fábrica: *sim*.





7.5. Utilidades

7.5.1. Modo babá

Essa função permite monitorar o áudio de um determinado ambiente. Para utilizar esta função é necessário ter pelo menos dois fones TS 5120 registrados à base. Para utilizar essa função, realize os dois passos a seguir.



Passo 1





No fone que será utilizado no ambiente a ser monitorado ("fone bebê").

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Modo Babá* e pressione  Selec.;
3. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar a função no fone e pressione  Salvar.


Passo 2

No fone que será utilizado para receber o áudio do outro fone ("fone dos pais").

1. Em modo repouso, pressione . É possível ativar o viva-voz do fone pressionando a tecla . Ao iniciar a função "babá", será exibido no display um contador informando o tempo em que o fone está monitorando o ambiente.










Obs.: » Caso existam mais de dois fones registrados à base, após pressionar a tecla , deve ser selecionado a opção Babá através da tecla  e em seguida, pressione a tecla  Selec. ou .

- » Ao receber uma ligação, os dois fones envolvidos nessa função não irão emitir o som de campainha, apenas o LED dos fones piscará e no display será exibido o nome/número de quem estiver ligando. Os demais fones irão tocar a campainha normalmente, caso haja mais de dois fones registrados à base.

- » Caso uma ligação seja realizada ou atendida no fone que está recebendo o áudio do outro fone ("fone dos pais"), após finalizar a ligação será necessário realizar o passo 2 novamente para reativar o monitoramento do ambiente.
- » Caso uma ligação seja realizada ou atendida no fone que está no ambiente monitorado ("fone bebê"), após finalizar a ligação, no "fone dos pais" é necessário teclar  e em seguida realizar o passo 2 para reativar o monitoramento do ambiente.











7.5.2. Não perturbe


Através desta função é possível programar o fone durante um determinado horário para emitir o som de campainha. Para ativar esta função siga o procedimento:



1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>N. Perturbe* e pressione  Selec.;
3. Através da tecla , selecione *Sim* e pressione  Salvar;
4. Defina o horário de início e encerramento do modo *Não perturbe* e pressione  Salvar;
5. Através da tecla , navegue entre os dias da semana (aparecerá a seta ► ao lado esquerdo da opção) e pressione  Selec. para marcar ou desmarcar os dias que deseja ativar a função, ao lado direito da opção selecionada aparecerá a imagem ✓, em seguida pressione  Salvar.

7.5.3. Alarme






É possível programar o telefone para despertar apenas uma vez, todos os dias ou ainda selecionar quais dias da semana ele deve despertar.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Alarme>Ativar* e pressione  Selec.;
3. Com a tecla , selecione entre *Não/Sim* para desativar/ativar o despertador;
4. Caso a opção selecionada for *Sim*, digite o horário que o fone deverá despertar, no formato 24h, e pressione  Salvar;
5. Através da tecla , selecione quantas vezes o despertador deve tocar: uma vez, todo dia ou definir e pressione  Selec. na opção *Definir*, é possível escolher apenas alguns dias da semana, para isso, através da tecla , navegue entre os dias da semana (aparecerá a seta ► ao lado esquerdo da opção) e pressione  Selec. para marcar ou desmarcar os dias que deseja ativar o alarme, ao lado direito da opção selecionada aparecerá a imagem ✓, em seguida pressione  Salvar.







Será exibido o ícone  no display do fone.

O alarme soará no máximo durante 10 minutos e exibirá a mensagem *Alarme*, juntamente com o horário programado. Ele será interrompido ao pressionar a tecla  ou a tecla  *Cancelar*. Caso qualquer outra tecla for pressionada, a função soneca será ativada, ou seja, após 5 minutos o alarme irá soar novamente.








Melodia do alarme

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Alarme>Melodia* e pressione  *Selec.*;
3. Através da tecla  selecione a melodia e pressione  *Salvar*.









Volume da melodia do alarme


1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Alarme>Volume da Melodia* e pressione  *Selec.*;
3. Pressione a tecla  para diminuir ou a tecla  para aumentar o volume do alarme, em seguida pressione  *Salvar*.


7.5.4. Cronômetro



1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Cronômetro* e pressione  *Selec.*;
3. Para iniciar o cronômetro pressione  *Iniciar*;
4. Para pausar o cronômetro pressione  *Pausar*;
5. Após pausado é possível zerar o cronômetro pressionando  *Zerar* ou continuar a cronometrar de onde havia parado pressionando  *Continuar*.

7.5.5. Timer

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Timer* e pressione  *Selec.*;
3. Digite o tempo que deseja no formato hh:mm:ss e pressione  *Iniciar*.
Padrão de fábrica: 15 min;
4. Após iniciar pressione  *Pausar* para pausar o timer ou  *Voltar* para voltar ao menu anterior;
5. Após pausado é possível continuar o timer, pressionando  *Continuar* ou *Cancelar*, pressionando  *Cancelar*.

Obs.: » Se for pressionada a tecla , o timer irá parar e voltará para os 15 min.

» Para realizar uma ligação enquanto o timer estiver sendo usado, após iniciar o timer, pressione a tecla  *Voltar/Sair* três vezes.

- » Ao receber uma ligação o timer continuará funcionando, quando a ligação for encerrada, poderá ser acessada a opção timer novamente através do menu para verificar o tempo restante.
- » Quando finalizar o tempo o fone tocará uma melodia até ser pressionada a tecla  Ok ou a tecla  ou após 5 minutos.





7.5.6. Alcance

Esta função exibe o nível do sinal do fone em relação à base em forma de percentual.





1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Utilidades>Alcance* e pressione  Selec.

7.6. Data/hora

7.6.1. Data





1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Data/Hora>Data* e pressione  Selec.;
3. Digite o dia, mês e ano no formato (dd/mm/20aa), por exemplo 25/12/2014 e pressione  Salvar.

7.6.2. Hora

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Data/Hora>Hora* e pressione  Selec.;
3. Digite a hora e os minutos com 4 dígitos no formato 24h (hh:mm) e pressione  Salvar.

7.6.3. Ajuste automático





Com essa função ativada, quando o telefone estiver ligado a uma linha com identificação FSK, o telefone terá sua data e hora ajustados de acordo com as informações recebidas da operadora telefônica.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Data/Hora>Ajuste Automático* e pressione  Selec.;
3. Com a tecla  selecione entre *Não/Sim* para desativar/ativar o ajuste automático.
Padrão de fábrica: *sim*.

7.7. Bloqueio

7.7.1. Bloqueio de chamadas a cobrar







Esta função bloqueia ligações recebidas a cobrar.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Bloqueio>Chamadas a cobrar* e pressione  Selec. ;
3. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar a função e pressione  Salvar.
Padrão de fábrica: não.



Obs.: caso o telefone esteja conectado a um ramal de PABX que também possui a função de bloqueio de chamadas a cobrar, e esta função estiver ativa, recomendamos desativar a função no telefone. Com essa função ativada, a campanha continuará tocando durante o recebimento de chamadas a cobrar. No entanto, ao atender a ligação e o telefone identificar que é a cobrar, ela será desligada automaticamente.

7.7.2. Bloqueio de chamadas originadas

Essa função permite bloquear a realização de ligações para determinados números telefônicos. É possível incluir 10 registros na lista de bloqueio.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Bloqueio>Chamadas Originadas* e pressione  Selec.;
3. Através da tecla , acesse *Inserir número* e pressione  Selec.;
4. Digite o número que você deseja bloquear e pressione  Salvar.

Caso a senha do fone tenha sido alterada, antes de inserir o número a ser bloqueado é necessário informar a senha.

Obs.: só será possível fazer ligações para o(s) número(s) bloqueado(s) teclando primeiro o número e depois a tecla , ao fazer isso, será exibida a mensagem Número Bloqueado e em seguida solicitará a senha do fone. Digite a senha e pressione  Ok.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo.









Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada


0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada
0900	Bloqueia chamadas para 0900
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9
*	Bloqueia qualquer número



- » O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam realizadas por outros fones em que o bloqueio não esteja ativado, e também por outros aparelhos telefônicos ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos conectados à mesma linha.

Editar/Excluir um número da lista de números bloqueados

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Bloqueio>Chamadas Originadas* e pressione  Selec.;
3. Através da tecla , acesse *Procurar número* e pressione  Selec.;
4. Através da tecla , procure o número que deseja editar ou excluir e pressione  Selec. Opções, em seguida selecione entre as opções *Editar* ou *Excluir* e pressione  Selec.

Caso a senha do fone tenha sido alterada, antes de inserir o número a ser bloqueado é necessário informar a senha.





Obs.: » Caso a escolha for *Editar*, digite o número correto e em seguida pressione  Salvar.

- » É possível excluir a lista inteira de números bloqueados, para isso, no passo 3 acesse *Excluir Lista* e pressione  Selec. Caso a senha tenha sido alterada, digite a senha e em seguida pressione  Ok.

7.8. Linha

7.8.1. Seleção Tom/Pulso





Essa função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulso).

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Linha>Seleção Tom/Pulso* e pressione  *Selec.*;
3. Selecione *Tom* ou *Pulso* e pressione  *Salvar*.

Padrão de fábrica: *tom*.

7.8.2. Seleção Pública/PABX





Essa função otimiza o áudio de acordo com o sistema utilizado quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou quando estiver ligado a um PABX.

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Linha>Seleção Públ./PABX* e pressione  *Selec.*;
3. Selecione *Pública* ou *PABX* e pressione  *Salvar*.

Padrão de fábrica: *pública*.





7.8.3. Código de área

A configuração de código de área permite que a base exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado.

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Linha>Código de Área* e pressione  *Selec.*;
3. Digite o código de área, por exemplo, para o código de área 48, basta digitar 48, em seguida pressione  *Salvar*.


7.8.4. Categoria ID






A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha a qual a base está conectada. Com essa programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado aos fones.

1. Em modo repouso, pressione  *Menu*;
2. Através da tecla , acesse *Linha>Categoria ID* e pressione  *Selec.*;
3. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar a função e pressione  *Salvar*.

Padrão de fábrica: *sim*.

7.8.5. Tempo de flash

Utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla  durante uma chamada.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Linha>Tempo de Flash* e pressione  Selec.;
3. Através da tecla  selecione o tempo de flash desejado e pressione  Salvar.

Padrão de fábrica: 300 ms.

7.9. Avançadas

Neste menu é possível realizar configurações avançadas inerentes ao sistema DECT e à linha na qual o telefone está conectado. Todas essas configurações são salvas na base e serão válidas para todos os fones registrados nela.





7.9.1. Registro base


É possível cadastrar até 7 fones em uma base. Para isso siga um dos procedimentos a seguir:

Caso seu fone esteja exibindo as mensagens *Coloque na base principal/Sem registro*:

1. Coloque o fone na base principal e aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibida a mensagem *Registro concluído* no display do fone. Em seguida o display exibirá a mensagem *Configurar fone agora*.

Caso você deseje registrar através do menu ou se seu fone já esteja registrado em uma base e você queira alterar o registro para outra base, siga o procedimento:







1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Avançadas>Registro Base* e pressione  Selec.;
3. Na base principal, mantenha a tecla  pressionada até que o LED da base comece a piscar rapidamente;
4. Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibida a mensagem *Registro concluído* no display do fone.

Obs.: » Caso o código PIN seja diferente de 0000, o fone solicitará o código PIN. Após digitar o código PIN correto pressione  Ok.

» Em caso de esquecimento do código PIN, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.







7.9.2. Excluir fone

Essa função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base.

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Avançadas>Excluir Fone* e pressione  Selec.;
3. Digite o código PIN e pressione  Ok;
4. Através da tecla , selecione o fone que deseja excluir o registro e pressione  Selec.

7.9.3. Código PIN





O código PIN é necessário para as funções: registrar ou excluir fones, excluir agenda e ativar o modo babá. Para alterar o código PIN da base, siga o procedimento:

1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Avançadas>Código PIN* e pressione  Selec.;
3. Digite o código PIN atual e pressione  Ok;
4. Digite o novo código de 1 a 8 dígitos e pressione  Ok;
5. Digite o novo código novamente para confirmar e pressione  Salvar.
Padrão de fábrica: 0000.

Obs.: em caso de esquecimento do Código PIN, entre em contato com o suporte técnico Intelbras.

7.9.4. Modo eco

Essa função permite que o fone ajuste sua potência de transmissão de sinal de acordo com a distância em que ele se encontra da base, isso permite economia de bateria quando o fone está próximo da base. Recomendamos desabilitá-la quando ocorrerem falhas na ligação com o fone próximo a base.




1. Em modo repouso, pressione  Menu;
2. Através da tecla , acesse *Avançadas>Modo Eco* e pressione  Selec.;
3. Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar a função e pressione  Salvar.
Padrão de fábrica: *sim*.

8. Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três

Obs.: o número do fone é exibido em modo repouso à direita do nome do fone, por exemplo, Intelbras 1. Neste caso, o ramal é 1.



8.1. Realizar chamada interna

Uma chamada interna poderá envolver somente 2 fones que compartilham a mesma base, sem a necessidade de ocupar a linha telefônica.

1. Pressione **(int conf)**;
2. Digite o número do fone desejado ou através da tecla  selecione o fone que deseja chamar e pressione **⇒ Selec.** ou a tecla ;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em 90 segundos, a operação será cancelada;
4. Pressione  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Obs.: caso haja somente dois fones registrados à base, o passo número 2 não existirá, ou seja, ao pressionar a tecla **(int conf)** será realizada automaticamente uma chamada interna ao outro fone.



Enquanto estiver falando ao telefone com uma ligação externa, é possível chamar outro fone.


1. Durante a chamada, pressione **(int conf)**;
2. Digite o número do fone desejado ou através da tecla  selecione o fone que deseja chamar e pressione **⇒ Selec.** ou a tecla ;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada.

Obs.: » Para alternar entre a chamada externa e a interna, pressione **⇒ Alternar.**
» Caso haja somente dois fones registrados à base, o passo número 2 não existirá, ou seja, ao pressionar a tecla **(int conf)** será realizada automaticamente uma chamada interna ao outro fone.


8.2. Transferir uma chamada

É possível transferir uma ligação externa para outro fone registrado na mesma base. Durante a transferência, o interlocutor ouvirá uma melodia de espera.

1. Durante a ligação, pressione **(int conf)**;
2. Digite o número do fone desejado ou através da tecla  selecione o fone que deseja chamar e pressione **⇒ Selec.** ou a tecla .

3. Pressione a tecla .

Essa chamada externa será transferida para o outro fone.

Caso o fone que esteja recebendo a transferência não atender, você pode pressionar a tecla  *Cancelar* para retornar a ligação.







8.3. Receber chamada interna


Ao receber uma chamada interna, no display serão exibidos o nome e o número do fone e será emitido um tom de campainha.

8.4. Realizar uma conferência







Uma conferência telefônica poderá envolver somente 1 ligação externa e 2 fones que compartilham a mesma base ou 3 fones que compartilham a mesma base.

1 ligação externa e 2 fones que compartilham a mesma base

1. Durante uma ligação externa, pressione .
2. Digite o número do fone desejado ou através da tecla  selecione o fone que deseja chamar e pressione  *Seleç.* ou a tecla .
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada;
4. Pressione a tecla  para iniciar a conferência;
5. Para encerrar a conferência pressione a tecla .

Obs.: caso haja somente dois fones registrados à base, o passo número 2 não existirá, ou seja, ao pressionar a tecla  será realizada automaticamente uma chamada interna ao outro fone.

3 fones que compartilham a mesma base

1. Durante uma ligação interna, pressione .
2. Digite o número do fone desejado ou através da tecla  selecione o fone que deseja chamar e pressione  *Seleç.* ou a tecla .
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada;
4. Pressione a tecla  para iniciar a conferência;
5. Para encerrar a conferência pressione a tecla .

9. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>)
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>)
	Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>)
	Desconecte, espere 10 segundos e conecte a bateria
Não ouço o tom de discar	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>)
	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de assistência técnica autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica
Não consigo fazer programações	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação
Há ruídos e interferências durante a ligação	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (TV, rádios, telefones sem fio, etc.)
	Aproxime-se da base
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um micro filtro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica.
	Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes
O fone não toca	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>)
	O fone está longe da base
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>)
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a
	Desconecte, espere 10 segundos e conecte a bateria
Não consigo localizar o fone	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>)
	O fone está longe da base
	Verifique se outro fone está em uso
A bateria não está recarregando	A bateria pode estar desconectada (consulte o item <i>Bateria</i>)
	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquirir uma nova bateria através da nossa rede de assistência técnica autorizada
	Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i>)

	<p>É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica</p>
O fone não exibe o número do telefone chamador	<p>Se este aparelho estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede</p> <p>Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um micro filtro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes</p> <p>Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente</p>
O número do chamador não é identificado corretamente	<p>A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Linha>Categoria ID</i>)</p> <p>Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um micro filtro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes</p>
O display está apagado	<p>Verifique se a bateria está instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>)</p> <p>Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>)</p> <p>Desconecte, espere 10 segundos e conecte a bateria</p>
Aparece a mensagem <i>SEM ALCANCE</i> no display	<p>Certifique-se que o fone está registrado na base</p> <p>Verifique se o cabo do adaptador de tensão está conectado corretamente na base e ligado a tomada de energia elétrica</p>
Aparece a mensagem <i>SEM SINAL</i> no display	<p>Essa mensagem aparece quando ao tentar registrar um fone na base o tempo para o registro é ultrapassado, tente o registro novamente</p>

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



eco amigável



uma das melhores
empresas para se trabalhar



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
www.intelbras.com.br