

DVD PLAYER COM RDS

**AVH-X5680BT**  
**AVH-X2680BT**  
**AVH-X1680DVD**

**Pioneer**



**DIVX**



Português (B)

Manual do Proprietário

# Pioneer

## 2 anos

### CERTIFICADO DE GARANTIA

APARELHO : AVH-X5680BT/AVH-X2680BT/AVH-X1680DVD

NOME DO COMPRADOR :

TELEFONE :

CEP :

CIDADE :

ESTADO :

ENDEREÇO :

DATA DA COMPRA :

NOTA FISCAL :

VENDIDO POR :

Nº DE SÉRIE :

### Atenção

Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

## CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

**A PIONEER DO BRASIL LTDA.** Garante que o aparelho desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de **02 (dois) anos, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição**, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

- 1 A garantia supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este aparelho;

- 2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
- 3 O **Certificado de Garantia** só terá validade quando preenchido juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do aparelho;
- 4 Também será anulada a garantia quando este **Certificado de Garantia** apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;
- 5 Os consertos e manutenção do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da **PIONEER**;
- 6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, por danos causados por uso de CDs/DVDs de má qualidade, ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso (ex: baterias, acessórios, botões, painéis, cintas), ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;
- 7 As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;
- 8 Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

## Conteúdo

### 01 Precauções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	6
Para garantir uma condução segura	6
Para evitar o descarregamento da bateria	6

### 02 Antes de utilizar este produto

Precauções	7
Sobre esta unidade	7
Números das regiões de discos DVD	7
Sobre este manual	7
Se houver problemas	7
Utilização e cuidados do controle remoto	7
Modo de demonstração	8

### 03 Introdução aos botões

Unidade principal	8
Display inicial	9
Como ligar/desligar a fonte	9
Seleção de uma fonte	9
Ajuste do volume	9
Controle remoto	10

### 04 Operações comuns

Operações comuns para ajustes do menu/ listas	11
Operação do ícone de rolagem e da barra de rolagem	11
Ativação dos botões do painel sensível ao toque	11
Utilização da visualização traseira	11
Utilização do monitor traseiro	11
Utilização da recuperação de som	12
Alteração do modo de tela	12
widescreen	12

### 05 Operações básicas

Ajuste do ângulo do painel de LCD e ejeção da mídia	12
Ajuste da hora	12

### 06 Sintonizador

Operações do sintonizador	13
Armazenamento e chamada das emissoras da memória	13
Visualizar o texto de rádio	13
Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória	13
Armazenamento das emissoras mais fortes	13
Sintonia em sinais fortes	13
Recepção de anúncios de trânsito	14
Recepção de transmissões de alarme interrompendo transmissões regulares	14
Utilização das funções PTY	14
Ajuste do passo de sintonia FM	14
Ajuste de RDS	14
Ativação da busca automática de PI	14
Ajuste do passo de sintonia AM	15

### 07 Disco (CD/DVD)

Introdução às operações de filme	15
Operações de reprodução de som	17
Alternando entre tipos de arquivos de mídia	17
Operação do menu DVD	17
Reprodução aleatória (Shuffle)	17
Repetição da reprodução	17
Buscando a parte que você deseja reproduzir	18
Seleção da saída de áudio	18
PBC	18
Seleção de faixas na lista de títulos de faixa	18
Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo	18
Reprodução de conteúdo DivX® VOD	19

### 08 iPod

Controle do iPod	19
Operações de reprodução de som	19
Operações com imagens em movimento	20

## Conteúdo

Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod	21
Reprodução aleatória (Shuffle)	21
Repetição da reprodução	21
Reprodução de vídeos do iPod	21
Busca de um vídeo/música no iPod	22
Alteração da velocidade do audiobook	22
Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)	22

### 09 AppRadio Mode

Operação AppRadio Mode	23
Procedimento de início	23
Configuração do teclado	23

### 10 Operações do adaptador de link do smartphone

Procedimento de início	24
------------------------	----

### 11 USB

Operações com imagens em movimento	25
Operações de reprodução de som	25
Modo de busca por músicas	26
Operações de reprodução de imagem estática	26
Alternando entre tipos de arquivos de mídia	27
Reprodução aleatória (Shuffle)	27
Repetição da reprodução	27
Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo	27
Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)	27
Reprodução de conteúdo DivX® VOD	27
Captura de uma imagem em arquivos JPEG	27

### 12 Áudio Bluetooth

Operações de reprodução de som	28
Ajuste do áudio Bluetooth	28

Reprodução aleatória (Shuffle)	28
Repetição da reprodução	28

### 13 Utilização do MIXTRAX

Operação de MIXTRAX	29
Operação de MIXTRAX EZ	29
Início da operação de MIXTRAX EZ	29
Ajuste do modo MIXTRAX	29
Definição do efeito	29

### 14 Telefone Bluetooth

Operações do telefone Bluetooth	30
Como chamar um número na agenda de telefones	31
Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto	31
Inversão de nomes na agenda de telefones	31
Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas	31
Ajuste do atendimento automático	31
Ajuste do volume de escuta do outro assinante	32
Ativação do toque	32
Utilização das listas de chamadas programadas	32
Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone	32
Ajuste do modo de privacidade	32
Controle de voz	32

### 15 Sintonizador de TV

Operações do sintonizador de TV	33
Alteração do modo de tela	33
widescreen	33
Armazenamento de emissoras	33
Função EPG	33

### 16 Ajustes

Operações do menu	34
-------------------	----

### 17 Ajustes de áudio

Utilização do ajuste de fader/ equilíbrio	34
---	----

## Conteúdo

Utilização do ajuste de equilíbrio	34	Ativação de emudecimento/atenuação do som	41
Utilização do equalizador	34	Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer	41
Utilização do equalizador automático	35	Utilização do teclado	42
Utilização do controle de centro sônico	35	Ajuste da rolagem contínua	42
Ajuste da sonoridade	35	Ajuste do áudio Bluetooth	42
Utilização da saída do subwoofer	35	Como apagar a memória Bluetooth	42
Intensificação de graves	35	Atualização do software Bluetooth	42
Utilização do filtro de alta frequência	35	Visualização da versão do software Bluetooth	42
Ajuste de níveis de fonte	36	Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)	42
<b>18 Ajuste do vídeo player</b>		EQ automático	43
Definição do idioma da legenda	36	Selecionando o formato de vídeo	44
Definição do idioma do áudio	36	Ajuste do sinal de vídeo	44
Definição do idioma do menu	36	Configuração do controle do volante	44
Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos	37	<b>20 Menu Favoritos</b>	
Definição da relação do aspecto	37	Utilização do menu Favoritos	46
Ajuste do intervalo da apresentação de slides	37	<b>21 Menu de conexão Bluetooth</b>	
Definição do bloqueio do responsável	37	Operações do menu de conexão Bluetooth	46
Definição do arquivo de legenda DivX	38	<b>22 Menu Tema</b>	
Visualização do código de registro DivX® VOD	38	Seleção da cor de iluminação	48
Reprodução automática de DVDs	38	Seleção da cor de OSD (Exibição na tela)	48
<b>19 Ajustes do sistema</b>		Seleção do display de plano de fundo	48
Ativação do ajuste auxiliar	39	<b>23 Outras funções</b>	
Ajuste da entrada AV	39	Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)	49
Configuração do sistema de navegação	39	Utilização de uma fonte AUX	49
Seleção do modo MirrorLink	39	Reajuste do microprocessador	49
Atualização do firmware para o adaptador de link do smartphone	39	Operação do mixer de som	49
Exibindo a versão do firmware do adaptador de conexão do smartphone	39	<b>24 Conexão</b>	
Atualização de firmware	40	Conexão do cabo de alimentação	52
Visualização da versão do firmware	40	Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente	53
Ajuste do modo MIXTRAX	40		
Alteração do ajuste da imagem (Brilho, Contraste, Cor, Matiz, Dimmer e Temperatura)	40		
Seleção do idioma do sistema	41		
Ajuste do modo de demonstração	41		

## Conteúdo

Quando conectar o componente de vídeo externo e o display	53
Quando conectar junto a uma câmera com visualização traseira	54
iPod com conector lightning	54
iPod com conector de 30 pinos	55
Conexão opcional do adaptador de conexão do smartphone (CD-ML100)	55
<b>25 Instalação</b>	
Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho	56
Instalando o microfone	56
<b>● Informações adicionais</b>	
Solução de problemas	57
Mensagens de erro	59
Compreensão das mensagens de erro de EQ automático	61
Compreensão das mensagens	61
Lista de indicadores	62
Orientações de manuseio	63
Compatibilidade com áudio (USB)	64
Compatibilidade com arquivo compactado (disco, USB)	64
Compatibilidade com iPod	65
Sequência de arquivos de áudio	66
Utilização correta do aparelho	66
Perfis Bluetooth	66
Licença, isenção de responsabilidade e limitação de responsabilidade da garantia	67
Tabela de códigos de idiomas para o DVD	69
Especificações	70

## Precauções

**Agradecemos por você ter adquirido este produto PIONEER.**

Leia este manual antes de utilizar o produto para garantir seu uso adequado. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **AVISOS** neste manual. *Guarde-o em local seguro e acessível para referência futura.*

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções relacionadas ao aparelho e guarde-as para referência futura.

- 1 **Não instale o aparelho em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com segurança.**
- 2 **Não opere este aparelho, pois isso desviará a sua atenção da condução segura do veículo. Obedeça sempre as regras para uma condução segura e siga as leis de trânsito existentes. Se tiver dificuldade em operar o sistema ou ler o display, estacione o veículo em um local seguro e faça os ajustes necessários.**
- 3 **Lembre-se de utilizar sempre o cinto de segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.**
- 4 **Nunca utilize fones de ouvido enquanto dirige.**
- 5 **Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a menos que o freio de mão esteja puxado e o veículo não esteja em movimento.**

- 6 **Nunca deixe o volume do seu aparelho muito alto de forma que você não consiga ouvir o trânsito e os veículos de emergência.**

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

- **Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção a este produto. A instalação ou manutenção deste produto por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, ferimentos, entre outros perigos.**
- Não tente operar a unidade enquanto estiver dirigindo. Saia da estrada e estacione seu veículo em um local seguro antes de tentar usar os controles no dispositivo.

## Para garantir uma condução segura

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

- **O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CONECTOR PODE VIOLAR A REGRA APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.**
- Para evitar o risco de danos e ferimentos e a violação em potencial das regras aplicáveis, esta unidade não pode ser utilizada com a tela de vídeo visível ao motorista.
- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das leis aplicáveis, nenhuma visualização de vídeo nos assentos dianteiros deve ocorrer enquanto o veículo estiver sendo conduzido.

## Precauções

- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não sejam o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de vídeo desta unidade não devem ser utilizados.

Ao tentar assistir a um vídeo durante a condução, a advertência **"Visualização de imagens pelo motorista enquanto dirige é estritamente proibida."** será visualizada no display dianteiro.

Para assistir a um vídeo no display dianteiro, estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão.

### Quando utilizar um display conectado à saída de vídeo traseira

A saída de vídeo traseira nesta unidade (**V OUT**) é usada para conectar um display traseiro que permita que os passageiros nos assentos traseiros assistam vídeos.

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

**NUNCA** instale o display traseiro em um local que possibilite ao motorista ver vídeos enquanto dirige.

### Quando utilizar a câmera com visualização traseira

Com uma câmera com visualização traseira opcional, esta unidade pode ser utilizada como um auxiliar para vigiar trailers ou ao dar marcha a ré em uma pequena vaga de estacionamento.

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

- **A IMAGEM DA TELA PODE APARECER INVERTIDA.**
- **UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.**

### ⚠️ CUIDADO

- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Observe que as margens das imagens na câmera com visualização traseira podem aparecer um pouco diferentes dependendo se elas estiverem sendo exibidas em tela inteira ao dar marcha a ré e se as imagens estão sendo utilizadas para verificar a traseira quando o veículo estiver se movendo para frente.

## Para evitar o descarregamento da bateria

Deixe o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade para evitar que a bateria seja descarregada.

- Quando não há fornecimento de energia para esta unidade, como por exemplo quando a bateria do veículo estiver sendo substituída, o microcomputador desta unidade retorna à sua condição inicial. Recomendamos que você transcreva os dados de ajuste de áudio.

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma posição ACC.

## Antes de utilizar este produto

### Precauções

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. (Lei Federal 11.291/06)

#### TABELA:

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

#### OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

Para os modelos equipados com Bluetooth Resolução 506 – ANATEL:  
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para consultas, visite:

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

### Sobre esta unidade

#### CUIDADO

Este é um produto laser classe 1, classificado de acordo com a Segurança de produtos laser, IEC 60825-1:2007, e contém um módulo laser classe 1M. Para garantir segurança contínua, não remova nenhuma tampa nem tente acessar o interior do produto. Todo tipo de manutenção deverá ser executado por pessoal qualificado.

**PRODUTO A LASER DA CLASSE 1**

**CUIDADO—RADIÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL DA CLASSE 1M QUANDO ABERTO. NÃO OLHE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.**

## Antes de utilizar este produto

### ! CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível para referência futura.
- Sempre deixe o volume baixo para poder ouvir os sons do tráfego.
- Evite a exposição à umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada.

### Números das regiões de discos DVD Vídeo

Apenas discos DVD Vídeo com números de regiões compatíveis podem ser reproduzidos neste player. O número da região do player pode ser encontrado na parte inferior desta unidade e neste manual (consulte *Especificações* na página 70).

### Sobre este manual

- Esta unidade vem com diversas funções sofisticadas que garantem recepção e operação superiores. Todas as funções foram projetadas para serem utilizadas da forma mais fácil possível, mas muitas delas requerem explicação. Este manual de instruções tem como objetivo ajudá-lo a obter total benefício do potencial desta unidade e fazer com que você aproveite ao máximo o seu áudio.
- Este manual usa os diagramas reais nas telas para descrever as operações. No entanto, as telas em algumas unidades podem não corresponder com as mostradas neste manual dependendo do modelo usado.

### Se houver problemas


Se este produto não funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer mais próxima.

### Utilização e cuidados do controle remoto

#### Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeja localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos positivo (+) e negativo (–) alinhados corretamente.

- Ao utilizar pela primeira vez, puxe o filme que se projeta da bandeja.



### ! ADVERTÊNCIA

- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte um médico imediatamente.
- As baterias (bateria ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz direta do sol, fogo ou situação semelhante.

### ! CUIDADO

- Remova a bateria se não for utilizar o controle remoto por um mês ou mais.
- Se a bateria for substituída incorretamente, haverá perigo de explosão. Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.

## Antes de utilizar este produto

- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com objetos metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas do meio ambiente que se aplicam ao seu país/região.

### Utilização do controle remoto

Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.

- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.

### Importante

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

### Modo de demonstração



O modo de demonstração de recursos é automaticamente iniciado quando você seleciona **OFF** como a fonte e continua sua operação enquanto a chave da ignição estiver posicionada em ACC ou ON. Para cancelar o modo de demonstração de recursos, pressione e segure **MUTE**. Pressione e segure **MUTE** novamente para reiniciar. A operação do modo de demonstração de recursos com o motor do carro desligado pode descarregar a bateria.

### Importante


O fio condutor vermelho (ACC) desta unidade deve ser conectado à função de ativação/desativação da ignição. Do contrário, a bateria poderá descarregar.

## Introdução aos botões

### Unidade principal

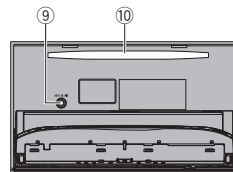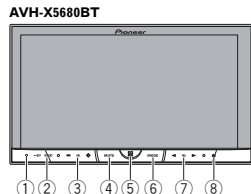

AVH-X2680BT e AVH-X1680DVD

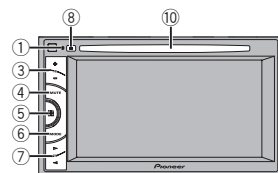

#### 1 RESET

Para obter detalhes, consulte *Reajuste do microprocessador* na página 49.

#### 2 SRC/OFF

#### 3 +/- (VOLUME/VOL)

#### 4 MUTE

Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.

#### 5 Botão Início

Visualização do display inicial.

O display retorna à tela do Launcher quando um aplicativo de terceiro estiver sendo utilizado no **AppRadio Mode**. Clicar duas vezes no ícone na tela do Launcher retornará ao display inicial.

#### 6 MODE

**Quando a entrada RGB não é utilizada**

- Pressione e segure **MODE** para desligar o display. Pressione **MODE** novamente para ligar o display.

**Quando a entrada RGB é utilizada**

- Pressione e segure **MODE** para desligar o display. Pressione **MODE** novamente para ligar o display.
- Quando o sistema de navegação for conectado, pressione **MODE** para alternar para o display de navegação.
- Quando um iPhone, executando um aplicativo que oferece suporte ao **AppRadio Mode**, for conectado, pressione **MODE** para alternar para o display de aplicativos. Você pode utilizar o aplicativo tocando no display.
- Quando um smartphone com a função MirrorLink for conectado, pressione **MODE** para alternar para o display do aplicativo. Você pode utilizar o aplicativo tocando no display.

#### 7 ◀/▶ (TRK)

#### 8 ▲ (Ejetar)

#### 9 Conector de entrada do microfone de EQ automática

Utilize para conectar um microfone de EQ automática.

#### 10 Slot de carregamento de disco




## Introdução aos botões

### Notas


- Para obter detalhes sobre como utilizar um sistema de navegação a partir desta unidade, consulte o manual de instruções.
- Para obter detalhes sobre como conectar um iPod ou dispositivo de armazenamento USB a esta unidade, consulte *Quando conectar com o cabo CD-IU201V opcional* na página 55.
- Para obter detalhes sobre como conectar um smartphone com a função MirrorLink a esta unidade, consulte *Conexão opcional do adaptador de conexão do smartphone (CD-ML100)* na página 55.

## Display inicial


Display inicial

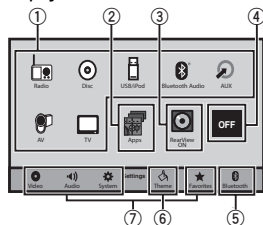

Display de fonte desligada

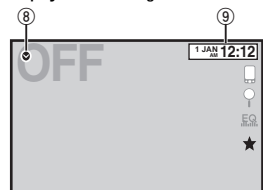


Display de fonte ligada

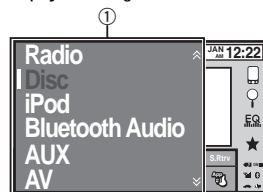

### 1 Ícone de fonte

Selecione uma fonte favorita.

Se o ícone de fonte não estiver sendo exibido, ele poderá ser exibido pressionando o botão Início ou tocando em .

### 2 Botão Apps/MirrorLink

Alternar para **AppRadio Mode/MirrorLink Mode**.

### 3 Botão de visualização traseira

Exibir a imagem de visualização traseira. Para obter detalhes, consulte *Utilização da visualização traseira* na página 11.

### 4 Botão Source off

Desligar a fonte.

### 5 Botão Bluetooth

Visualizar o menu de conexão Bluetooth.

### 6 Botão Tema

Visualizar o menu **Tema**.

### 7 Ícone de menu

Visualizar o menu.

### 8 Botão Source

Visualizar o menu de fontes.

### 9 Botão Clock

Alternar para o display de ajuste das horas.

## Introdução aos botões

## Como ligar/desligar a fonte

(Função somente do AVH-X5680BT)

Ligar a fonte utilizando os botões

- 1 Pressione **SRC/OFF** para ligar a fonte.

Desligar a fonte utilizando os botões

- 1 Pressione e segure **SRC/OFF** até desligar a fonte.

## Seleção de uma fonte

Modos de fonte disponíveis

- **Radio** – Sintonizador de rádio
- **Disc** – DVD e CD player incorporado
- **USB, iPod** ou **USB MTP** – USB/iPod/MTP
- **Bluetooth Audio** – Áudio Bluetooth incorporado  
(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)
- **AUX** – AUX
- **AV** – Entrada AV
- **TV** – Televisão

Seleção de uma fonte

- Utilizar **SRC/OFF**  
(Função somente do AVH-X5680BT)  
1 Pressione **SRC/OFF**
- Utilizar os botões do painel de toque no display inicial  
1 Toque no ícone de fonte e, em seguida, no nome da fonte desejada.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Ao operar o menu, você não pode selecionar uma fonte ao tocar no ícone de fonte.

### Notas

- O ícone **USB/iPod** mudará como a seguir:
  - **USB/iPod** será visualizado quando nenhum dispositivo estiver conectado.

- **USB** será visualizado quando um dispositivo de armazenamento USB estiver conectado à entrada USB.
- **iPod** será visualizado quando o iPod estiver conectado à entrada USB.
- **USB MTP** será visualizado quando um dispositivo Android compatível com MTP (executando o SO Android 4.0 ou posterior) for conectado pela conexão MTP utilizando um cabo USB.
- **TV** será visualizado quando um sintonizador de TV for conectado via conexão RGB.


## Ajuste do volume

- Pressione **+/- (VOLUME/VOL)** para ajustar o volume.

## Introdução aos botões

## Introdução aos botões

### Controle remoto

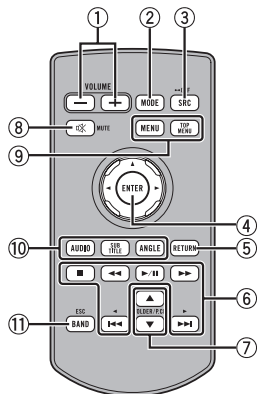

**1 +/- (VOLUME/VOL)**

**2 MODE**

Desativação do display de informações.

**3 SRC/OFF**

Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis. Pressione e segure para desligar a fonte.

**4 Botão (Almofada) de seleção**

Utilize para selecionar uma opção no menu do DVD.

**5 RETURN**

Pressione para visualizar o menu PBC (Controle de reprodução) durante o PBC.

**6 ►/II**

Pressione para pausar ou retomar a reprodução.



Pressione para executar um retrocesso rápido.

Pressione para alterar a velocidade de retrocesso rápido.



Pressione para executar um avanço rápido.

Pressione para alterar a velocidade de avanço rápido.



Pressione para retornar à faixa anterior (capítulo).



Pressione para ir para a próxima faixa (capítulo).



Pressione para parar a reprodução.

Se você retornar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.

**7 FOLDER/PCH**

Pressione para selecionar o disco ou pasta seguinte ou anterior.

Pressione para chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada.

**8 MUTE**

Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.

**9 MENU**

Pressione para visualizar o menu DVD durante a reprodução do DVD.

**TOP MENU**

Pressione para retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.

**10 AUDIO**

Pressione para alterar o idioma do áudio durante a reprodução do DVD.

Pressione para ativar a saída de áudio para DivX/MPEG-4.

**SUBTITLE**

Pressione para alterar o idioma da legenda durante a reprodução do DVD/DivX/MPEG-4.

**ANGLE**

Pressione para alterar o ângulo de visão durante a reprodução do DVD.

**11 BAND/ESC**

Pressione para selecionar a banda do sintonizador quando o sintonizador estiver selecionado como uma fonte. Também utilizado para cancelar o modo de controle das funções.

Pressione para alternar entre os modos ao reproduzir os seguintes tipos de dados:

- Disco
  - Áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), como CD-EXTRA e CDs com modo misto
- Dispositivo de armazenamento USB
  - Dados de áudio, dados de vídeo e dados de foto

## Operações comuns

### Operações comuns para ajustes do menu/listas



(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

Iniciar o menu do telefone Bluetooth.

Para obter detalhes, consulte *Teléfono Bluetooth* na página 30.



Visualizar o menu de lista.  
Iniciar a função de busca.





Visualizar EQ (menu de função de áudio).



Visualizar o menu Favoritos.

### Operação do ícone de rolagem e da barra de rolagem

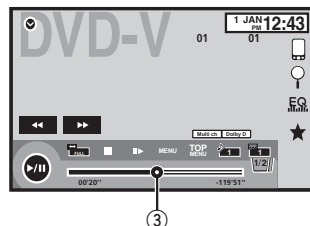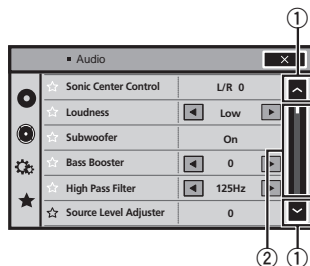

#### ① Ícone de rolagem

É visualizado quando os itens selecionáveis estão ocultos.

Toque no ícone de rolagem para visualizar os itens ocultos.

#### ② Barra de rolagem

Aparecerá quando os itens não puderem ser visualizados em uma única página apenas. Arraste a barra de limpeza para visualizar os itens ocultos.

Além disso, você pode arrastar a lista para visualizar os itens ocultos.


#### ③ Ponto de reprodução

Especificar o ponto de reprodução.  
Arraste o ponto de reprodução na tela.

## Operações comuns

### Ativação dos botões do painel sensível ao toque

#### Botões do painel sensível ao toque

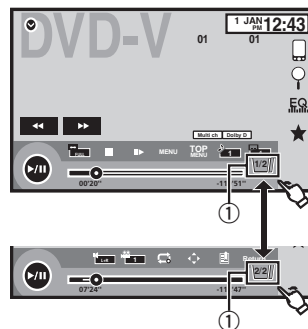

#### ① Botão Tab

Alternar os botões do painel de toque no display.

### Utilização da visualização traseira

Uma câmera com visualização traseira vendida separadamente é necessária para uso no modo de visualização traseira. As funções abaixo estão disponíveis.

- Câmera com visualização traseira  
Esta unidade pode ser ajustada para exibir a imagem de visualização traseira automaticamente quando você move a marcha para a posição **REVERSE (R)**.
- Câmera para o modo de visualização traseira  
A câmera com visualização traseira pode ser ligada para manter a visualização constante.

A câmera com visualização traseira precisa ser definida para uma configuração diferente de Off (Desligada) a fim de ativar o modo de visualização traseira.

Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte *Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)* na página 42.

### Utilização do botão de visualização traseira para exibir a visualização traseira

Exibir a imagem traseira ativando a imagem de visualização traseira. Quando a imagem de visualização traseira for exibida, você poderá alternar para o display de fonte tocando no display. Neste momento, e temporariamente, você poderá operar pelo display de fonte. Se você não executar qualquer operação dentro de alguns segundos, o display retornará para a imagem de visualização traseira.

Para desativar a imagem de visualização traseira, pressione o botão Início para retornar ao display inicial e, em seguida, pressione o botão novamente.



### Utilização do monitor traseiro

Conectar um monitor traseiro, vendido separadamente, a esta unidade permite que imagens sejam visualizadas nos assentos traseiros.

#### Notas

- Você não pode utilizar botões do painel de toque e telas de operação no monitor traseiro.

## Operações comuns

- Imagens e vídeos continuarão sendo visualizados se o veículo estiver em movimento ou parado.

### Utilização da recuperação de som

S.Rtrv

Aprimora automaticamente o áudio compactado e restaura um som rico.

Desativado — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ é mais eficiente do que ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.

#### Notas

- Esta função será habilitada para reprodução nas fontes listadas abaixo.
  - CD-DA
  - Arquivos MP3/WMA/AAC nos dispositivos de armazenamento USB MTP
  - Arquivos MP3/WMA/AAC/WAV nos dispositivos de armazenamento USB
  - Arquivos MP3/WMA/AAC em mídia CD
  - iPod
- A recuperação de som é desativada quando a função MIXTRAX é usada no modo de fonte USB.

### Alteração do modo de tela widescreen



Selecione a proporção de tela apropriada para o vídeo a ser reproduzido.

- Visualize o modo de tela.
- Toque no ajuste de modo amplo desejado.

#### FULL (Tela inteira)

A imagem 4:3 é ampliada somente na direção horizontal, proporcionando aos telespectadores uma imagem de TV 4:3 (imagem normal) sem ommissões.

#### ZOOM (Zoom)

A imagem 4:3 é ampliada na mesma proporção tanto vertical quanto horizontalmente; ideal para uma imagem no tamanho de cinema (imagem de tela widescreen).

#### NORMAL (Normal)

A imagem 4:3 é visualizada como ela realmente é, proporcionando aos telespectadores nenhum senso de disparidade, uma vez que as proporções são as mesmas que as da imagem normal.

#### Notas

- Você não pode utilizar esta função ao conduzir.
- Ajustes diferentes podem ser armazenados para cada fonte de vídeo.
- Quando um vídeo for visualizado em um modo de tela widescreen, que não corresponde à sua relação do aspecto original, ele poderá aparecer diferente.
- Lembre-se de que utilizar o recurso de modo amplo deste sistema para propósitos de visualização comercial ou pública pode constituir uma violação aos direitos do autor protegidos pela Lei de Direitos Autorais.
- A imagem do vídeo aparecerá com imperfeições quando visualizada no modo **ZOOM**.
- FULL/NORMAL** é utilizado para o sintonizador de TV da conexão RGB.
- Esta função será habilitada para reprodução nas fontes listadas abaixo.
  - **Disc:** DVD-V, Vídeo CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
  - **USB:** DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, JPEG
  - **iPod:** Vídeo
  - **AV:** Dados A/V
  - **AUX:** Dados A/V
  - **TV:** conexão RGB

## Operações básicas

### Ajuste do ângulo do painel de LCD e ejeção da mídia



#### CUIDADO

Mantenha as mãos e os dedos longe da unidade quando estiver abrindo, fechando ou ajustando o painel de LCD. Tome muito cuidado com as mãos e os dedos de crianças.

### Ajuste do ângulo do painel de LCD

(Função somente do AVH-X5680BT)

- Pressione **▲** (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

- Ajuste o painel de LCD a um ângulo facilmente visível.



Abaixar o painel.



Retornar o painel à posição vertical.

- Quando o ângulo definido for salvo, o painel de LCD será automaticamente ajustado para a mesma posição da próxima vez que ele for aberto.

### Ejeção de um disco

(Função somente do AVH-X5680BT)

- Pressione **▲** (Ejetar) para visualizar o menu de ejeção.

- Ejete um disco.



Ejetar um disco.

### Ejeção de um disco

(Funções de AVH-X2680BT/AVH-X1680DVD)

- Pressione **▲** para ejetar o disco.

### Ajuste da hora

- Toque no botão **Clock**.

A tela **Clock Adjustment** é visualizada. Consulte **Botão Clock** na página 9.

- Selecione o item a ser ajustado.

- Toque em **▲** ou em **▼** para corrigir a data e a hora.

#### Notas

- Você pode selecionar o formato de data. Toque em **dd/mm/aa**, **aa/mm/dd** ou **mm/dd/aa**.
- Você pode selecionar o formato de hora. Toque em **12hr** (12 horas) ou **24hr** (24 horas).




Indica que o display está fechado.

## Sintonizador

### Operações do sintonizador

#### Botões do painel sensível ao toque

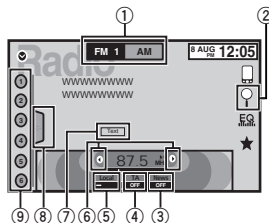

#### 1 Botão Banda

Selecionar uma banda (**FM1**, **FM2** ou **FM3**) ao tocar no ícone à esquerda. Alternar para a banda **AM** ao tocar no ícone à direita. O ícone da banda selecionada é realçado.

#### 2 Botão Pesquisar

Visualizar as informações de PTY.

#### 3 Botão Notícias

Ativar ou desativar a interrupção do programa de notícias.

#### 4 Botão TA

Ativar ou desativar TA (anúncio de trânsito em espera).

#### 5 Botão Local

Definir o nível de busca local.

#### 6 Botão Sintonia

Sintonizar para cima ou para baixo manualmente.

Toque e segure por mais de dois segundos para pular as emissoras. A sintonia por busca começará assim que você soltar. Toque novamente para cancelar a sintonia por busca.

#### 7 Botão Texto

Visualizar texto do rádio. Armazenar e chamar o texto de rádio da memória.

#### 8 Botão Lista

Visualizar a lista de canais programados.

#### 9 Botão Canal programado

Selecionar um canal programado.

### Operações básicas

Alternar entre os canais programados utilizando os botões

[T] Pressione ◀ ou ▶ (TRK).

Sintonia por busca utilizando os botões

[T] Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRK).

### Notas

- Ouvir o rádio AM enquanto um iPod estiver carregando nesta unidade poderá gerar ruído. Nesse caso, desconecte o iPod da unidade.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Operações do sintonizador* podem aparecer no display. Consulte *Lista de indicadores* na página 62.

### Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Você pode facilmente armazenar até seis emissoras programadas para cada banda.

#### 1 Visualize a tela programada.

Consulte *Operações do sintonizador* na página 13.

A tela programada é visualizada no display.

## Sintonizador

#### 2 Toque e segure um dos botões de sintonia de emissora programada para armazenar a frequência selecionada na memória.

A frequência da emissora de rádio selecionada terá sido armazenada na memória.

#### 3 Toque no botão de sintonia de emissora programada apropriado para selecionar a emissora desejada.

### Visualizar o texto de rádio

(Somente disponível em emissoras FM)

Os dados de texto do rádio transmitidos pelas estações RDS, como informações sobre a estação, podem ser visualizados neste sintonizador.

- Quando nenhum texto de rádio for recebido, **No Text** será visualizado no display.

### Armazenamento e chamada do texto de rádio da memória

Você pode armazenar dados de até seis transmissões de texto de rádio nos botões de **Memo1** a **Memo6**.

#### 1 Exiba o texto de rádio que deseja armazenar na memória.

Consulte *Operações do sintonizador* na página 13.

#### 2 Toque e segure um dos botões para armazenar o texto de rádio selecionado.

O número da memória é visualizado e o texto de rádio selecionado será armazenado na memória.

Na próxima vez que você pressionar o mesmo botão no display de texto de rádio, o texto armazenado será chamado da memória.

### Armazenamento das emissoras mais fortes

A BSM (Memória das melhores emissoras) armazena automaticamente as seis emissoras mais fortes na ordem de intensidade do sinal. O armazenamento das frequências de transmissão com BSM pode substituir as frequências de transmissão salvas utilizando os botões de sintonia de emissora programada.

#### 1 Visualize a tela programada.

Consulte *Operações do sintonizador* na página 13.

A tela programada é visualizada no display.

#### 2 Toque em BSM para ativar BSM.

As seis frequências mais fortes de transmissão são armazenadas nos botões de sintonia de emissora programada na ordem da intensidade do sinal.

- Para cancelar o processo de armazenamento, toque em **Cancel**.

### Sintonia em sinais fortes

A sintonia por busca local permite que você sintonize apenas as emissoras de rádio com sinais suficientemente fortes para uma boa recepção.

FM: desativado — — — — —

— — — — —

AM: desativado — — — — —

Quanto mais ■ existirem na tela, menos estações poderão ser selecionadas. Somente emissoras com sinais fortes em sua área local podem ser selecionadas.

Se existirem menos ■, esta unidade será capaz de receber transmissões de emissoras com sinais mais fracos.

## Sintonizador

### Recepção de anúncios de trânsito


(Somente disponível em emissoras FM)  
Independentemente da fonte que você está ouvindo, é possível receber anúncios de trânsito automaticamente com TA (anúncio de trânsito em espera).

#### 1 Sintonize em um TP ou emissora de TP de outra rede avançada.

O indicador  acende.

#### 2 Ative o anúncio de trânsito.

Consulte *Operações do sintonizador* na página 13.

- Se a função TA estiver ativada e você não estiver sintonizado em um TP ou emissora de TP de outra rede avançada, o indicador  acenderá lentamente.

#### 3 Pressione +/- (VOLUME/VOL) para ajustar o volume de TA quando um anúncio de trânsito começar.

O volume recentemente definido é armazenado na memória e será chamado para anúncios de trânsito subsequentes.

#### 4 Desative o anúncio enquanto um anúncio de trânsito estiver sendo recebido.

Consulte *Operações do sintonizador* na página 13.

O sintonizador retornará à fonte original, mas permanecerá no modo de espera da função TA até o ícone ser novamente tocado.

### Recepção de transmissões de alarme interrompendo transmissões regulares

(Somente disponível em emissoras FM)

Você pode optar por receber a transmissão de alarme automaticamente independentemente da fonte que está ouvindo.

A recepção do programa anterior é retomada uma vez que a transmissão do alarme é finalizada.

### Utilização das funções PTY

(Somente disponível em emissoras FM)

Você pode sintonizar uma estação usando as informações de PTY (tipo de programa).

### Busca por uma emissora RDS pelas informações de PTY

Você pode pesquisar pelos tipos gerais de programas de transmissão.

#### 1 Toque no botão Buscar.

#### 2 Toque em ou para selecionar um tipo de programa.

Existem quatro tipos de programa:  
**News&Info—Popular—Classics—Others**

#### 3 Toque em Início para iniciar a busca.

A unidade busca uma estação que esteja transmitindo aquele tipo de programa. Quando uma estação é encontrada, seu nome de serviço de programa é exibido.

- Para cancelar a busca, toque em **Cancelar**.
- O programa de algumas estações pode diferir daquele indicado pelo PTY transmitido.
- Se nenhuma estação estiver transmitindo o tipo de programa que você procurou, **Não Encontrado** será exibido por cerca de dois segundos e, em seguida, o sintonizador retornará para a estação original.

## Sintonizador

### Utilização da interrupção de programa de notícias

Quando um programa de notícias estiver sendo transmitido de uma emissora de notícias com código PTY, a unidade poderá alternar de qualquer emissora para a emissora de transmissão de notícias. Quando o programa de notícias terminar, a recepção do programa anterior será retomada.

### Ajuste do passo de sintonia FM

O passo de sintonia permanece a 50 kHz durante a sintonia manual.

#### 1 Desligue a fonte.

Consulte **Botão Source off** na página 9.

#### 2 Visualize o menu do sistema.

Consulte *Operações do menu* na página 34.

#### 3 Toque em Passo FM no menu do sistema para selecionar o passo de sintonia FM.

Tocar em **Passo FM** alternará o passo de sintonia FM entre 50 kHz e 100 kHz. O passo de sintonia FM selecionado é visualizado no display.

### Ajuste de RDS

(Somente disponível em emissoras FM)

### Limitando as estações para programação regional

Quando a função AF é usada, a função regional limita a seleção das estações para aquelas que transmitem programas regionais.

#### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

#### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

#### 3 Toque em Config. RDS no menu do sistema.

#### 4 Toque em Regional no menu para ativar a função regional.

- Para desativar a função regional, toque novamente em **Regional**.

### Seleção de frequências alternativas

Quando o sintonizador não puder obter uma boa recepção, a unidade buscará automaticamente por uma emissora diferente na mesma rede.

#### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

#### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

#### 3 Toque em Config. RDS no menu do sistema.

#### 4 Toque em FREQ Alternativa para ativar AF.

- Para desativar AF, toque novamente em **FREQ Alternativa**.

#### Notas

- O som pode ser temporariamente interrompido por outro programa durante uma busca de frequências AF.
- O recurso AF pode ser definido para **FM1**, **FM2** e **FM3**.

### Ativação da busca automática de PI

A unidade pode buscar automaticamente uma estação diferente com a mesma programação, mesmo durante a chamada de números programados.

## Sintonizador

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 3 Toque em Auto PI no menu do sistema para ativar a busca automática de PI.
  - Para desativar a busca automática de PI, toque em **Auto PI** novamente.

## Ajuste do passo de sintonia AM

- Toque em Passo AM no menu inicial para selecionar o passo de sintonia AM. Tocar em **Passo AM** alternará o passo de sintonia AM entre 9 kHz e 10 kHz. O passo de sintonia AM selecionado será visualizado no display.


## Disco (CD/DVD)

### Introdução às operações de filme


Você pode utilizar esta unidade para exibir arquivos de filme em DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

### Botões do painel sensível ao toque


DVD Vídeo

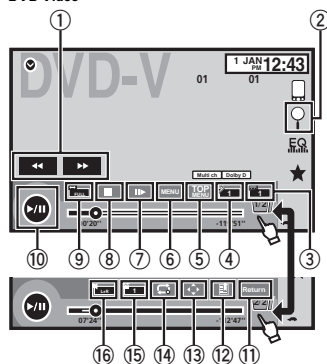

Vídeo CD



Quando reproduzir um disco contendo uma combinação de vários tipos de arquivos de mídia



- 1 **Botão de Avanço rápido/Retrocesso**  
Avanço ou retrocesso rápido  
Toque para alterar a velocidade de avanço e retrocesso rápido.
- 2 **Botão Pesquisar**  
Iniciar a função de busca.
- 3 **Botão Alternar idioma de legenda**  
Nos DVDs/arquivos DivX com gravações em múltiplas legendas, você pode alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução.
- 4 **Botão Alternar idioma de áudio**  
Nos DVDs/arquivos DivX que oferecem reprodução de áudio em diferentes idiomas e diferentes sistemas de áudio (Dolby® Digital, DTS etc.), você pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução. Dependendo do ajuste, talvez o vídeo não seja reproduzido com o sistema de áudio utilizado para gravar o DVD.
- 5 **Botão MENU INICIAL**  
Retornar ao menu inicial durante a reprodução do DVD.
- 6 **Botão MENU**  
Visualizar o menu do DVD durante a reprodução do DVD.
- 7 **Botão Reproduzir em slow motion**  
Mover a seleção para frente um quadro por vez durante a reprodução.  
Toque e segure o botão por mais de dois segundos para reduzir a velocidade da reprodução.  
Tocar no botão aumentará a velocidade da reprodução em quatro ajustes incrementais durante a reprodução em slow motion no DVD Vídeo/Vídeo CD.
- 8 **Botão Parar**  
Parar a reprodução.

## Disco (CD/DVD)

Se você retomar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.

### 9 Botão Modo de tela

Alterar o modo de tela.

Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 12.

### 10 Botão Pausa e Reproduzir

Pausar a reprodução.

Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, parado, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.

### 11 Botão Retornar

Retornar à cena especificada para a qual o DVD atualmente sendo reproduzido foi previamente programado para retornar. Essa função não poderá ser usada se uma cena especificada não tiver sido pré-programada no DVD.

### 12 Botão Marcação

Durante a reprodução, toque no ponto em que deseja retomar a reprodução na próxima vez que o disco for carregado.

- Você pode definir uma marcação por DVD Vídeo, até cinco marcações no total.
- Para remover a marcação de um disco, toque e segure o botão durante a reprodução.
- A marcação mais antiga é substituída pela nova marcação.

### 13 Botão de seta

Visualizar os botões de seta para operar o menu do DVD.

### 14 Botão Repetir

Selecionar a série de repetição.

### 15 Botão Ângulo de visão

Nos DVDs com gravações em múltiplos ângulos (tomadas de cenas em vários ângulos), você pode alternar entre os ângulos de visão durante a reprodução.

### 16 Botão Saída de áudio

Ativar a saída de áudio ao reproduzir discos de vídeo gravados com áudio LPCM.

### 17 Botão Lento

Reduzir a velocidade da reprodução em quatro passos, durante a reprodução em slow motion no Vídeo CD.

- Não há som durante a reprodução em slow motion.
- Pode ser que em alguns discos as imagens não sejam nítidas durante a reprodução em slow motion.
- A reprodução em slow motion inversa não está disponível.

### 18 Botão Mídia

Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir em DVD/CD.

## Disco (CD/DVD)

### Operações básicas

#### Reproduzir vídeos

- 1 Insira o disco no slot de carregamento com a etiqueta voltada para cima.  
A reprodução iniciará automaticamente.
- Um menu pode ser visualizado se você estiver reproduzindo um DVD ou Vídeo CD. Consulte *Operação do menu DVD* na página 17 e *PBC* na página 18.
- Quando a função de reprodução automática estiver ativada, a unidade pulará o menu do DVD e iniciará automaticamente a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título. Consulte *Reprodução automática de DVDs* na página 38.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
- Se uma mensagem é exibida depois de carregar um disco contendo conteúdo DivX VOD, toque em **Play**.  
Consulte *Reprodução de conteúdo DivX® VOD* na página 19.

#### Ejeção de um disco

- Consulte *Ejeção de um disco* na página 12.


#### Selecionar um capítulo utilizando os botões

- 1 Pressione ◀ ou ▶ (TRK).

#### Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

- 1 Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRK).
- O avanço rápido/retrocesso rápido talvez não seja sempre possível em alguns discos. Se isso acontecer, a reprodução normal será automaticamente retomada.
- A velocidade de avanço rápido/retrocesso rápido depende da duração que você pressiona e segura ◀ ou ▶ (TRK). Esta função não está disponível para Vídeo CD.

### Notas

- Este DVD player pode reproduzir um arquivo DivX gravado em CD-R/RW, DVD-R/RW ou MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4. (Consulte a seguinte seção quanto aos arquivos que podem ser reproduzidos. Consulte *Arquivos de vídeo DivX* na página 64.)
- Não insira nada a não ser um DVD-R/RW ou CD-R/RW no slot de carregamento de disco.
- Algumas operações talvez não estejam disponíveis ao assistir uma mídia devido à programação do disco. Nesse caso, o ícone  aparecerá na tela.
- Talvez existam botões do painel de toque não listados em *Introdução às operações de filme* na página 15 que estejam sendo visualizados na tela.  
Consulte *Lista de indicadores* na página 62.
- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas/sistemas de áudio somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio utilizando o menu **Config. Vídeo**. Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma do áudio* na página 36.
- Esta unidade retornará à reprodução normal se você alterar o idioma de áudio durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.
- Em alguns DVDs, alternar entre idiomas de legenda somente poderá ser possível utilizando um display de menu.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legendas utilizando o menu **Config. Vídeo**. Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma da legenda* na página 36.
- Esta unidade retornará à reprodução normal se você alterar o idioma de legenda durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.




## Disco (CD/DVD)

- Durante a reprodução de uma tomada de cena em múltiplos ângulos, o ícone de ângulo é visualizado. Utilize o menu **Config. Vídeo** para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo. Para obter detalhes, consulte *Ajuste da display do DVD em múltiplos ângulos* na página 37.
- Você retornará à reprodução normal se alterar o ângulo de visão durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

## Operações de reprodução de som

Você pode utilizar esta unidade para ouvir arquivos de som DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

## Botões do painel sensível ao toque

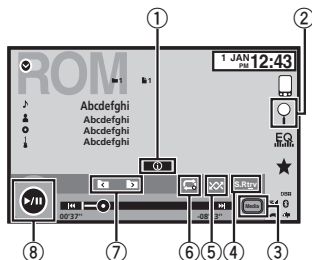

- Botão Informações**  
Ativar as informações de texto a serem visualizadas nesta unidade ao reproduzir arquivos MP3/WMA/AAC.
- Botão Pesquisas**  
Visualizar uma lista de títulos de faixa/nomes de arquivo para selecionar as músicas em um CD.

Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos.

- Botão Mídia**  
Alternar entre tipos de arquivos de mídia em um DVD ou CD.
- Botão Recuperação de som**  
Consulte *Utilização da recuperação de som* na página 12.
- Botão Aleatório**  
Reproduzir músicas em ordem aleatória.
- Botão Repetir**  
Selecionar a série de repetição.
- Botão Pasta anterior/Pasta seguinte**  
Selecionar uma pasta.
- Botão Pausa e Reproduzir**  
Pausar e iniciar a reprodução.

## Alternando entre tipos de arquivos de mídia

Ao reproduzir uma mídia digital contendo uma variedade de tipos de arquivo de mídia, como DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 e MP3, você poderá alternar entre os tipos de arquivo de mídia a serem reproduzidos.

- **Toque em Mídia para alternar entre os tipos de arquivos de mídia.**  
CD-DA (Dados de áudio)—Música/ROM (Áudio compactado)—Vídeo (Arquivos de vídeo DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)

### Nota

Arquivos de dados de áudio (CD-DA) em DVD-R/RW/ROM não podem ser reproduzidos nesta unidade.

## Disco (CD/DVD)

## Operação do menu DVD

(Funções do DVD Vídeo)

Alguns DVDs permitem que você selecione o conteúdo do disco utilizando um menu.

## Utilização dos botões de seta

- Visualize os botões de seta para operar o menu do DVD.**

- Selecione o item de menu desejado.**

	Selecionar o item de menu desejado.
<b>Enter</b>	Iniciar a reprodução a partir do item de menu selecionado.
<b>Touch</b>	Operar o menu do DVD ao tocar diretamente no item de menu.
	Voltar ao display anterior.

- Ao operar o menu do DVD tocando diretamente no item de menu, toque no ícone para operar.

<b>Key</b>	Retornar ao display normal de vídeo em DVD.
	Visualizar botões de seta.

- Maneiras de visualizar o menu diferem dependendo do disco.
- Dependendo do conteúdo no disco DVD, essa função pode não funcionar adequadamente. Nesse caso, use os botões do painel sensível ao toque para operar o menu do DVD.

## Reprodução aleatória (Shuffle)

- **Toque no botão aleatório.**
  - **On** – Reproduz arquivos em ordem aleatória dentro da série de repetição; **Folder** e **Disc**.
  - **Off** – Cancela a reprodução aleatória.

## Repetição da reprodução

- **Toque no botão Repetir.**
  - **Disc** – Reproduz o disco atual
  - **Chapter** – Repete o capítulo atual
  - **Title** – Repete o título atual
  - **Track** – Repete a faixa atual
  - **File** – Repete o arquivo atual
  - **Folder** – Repete a pasta atual
  - **Disc/All** – Repete todos os arquivos no disco atual
  - **All** – Repete todos os arquivos

### Notas

- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de Vídeo CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).
- Se você executar a busca por capítulo, avanço rápido/retrocesso, reprodução quadro a quadro ou reprodução em slow motion, a reprodução com repetição será interrompida.
- Ao reproduzir discos com áudio compactado e dados de áudio (CD-DA), a reprodução será repetida no tipo de dados atualmente sendo reproduzido, mesmo se **Disc** estiver selecionado.
- Se você selecionar outra pasta durante a reprodução com repetição, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc/All**.

## Disco (CD/DVD)

- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **File**, a série de reprodução com repetição mudará para **Folder**.
- Se você executar a busca por título/capítulo ou o avanço/retrocesso rápido durante **Chapter**, a reprodução com repetição será desativada automaticamente.
- Se você executar a busca por faixa ou o avanço rápido/retrocesso durante **Track**, a série de reprodução com repetição mudará para **Disc**.
- Quando **Folder** for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.

## Buscando a parte que você deseja reproduzir

Você pode usar a função de busca para encontrar a parte que você deseja reproduzir. Em Vídeo DVDs, você pode selecionar **Title** (Título), **Chapter** (Capítulo) ou **10key** (Teclado numérico).

Em Vídeo CDs, você pode selecionar **Track** (Faixa) ou **10key** (Teclado numérico).

- A busca por capítulo não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.
- Essa função não pode ser operada durante a reprodução de alguns DVD Vídeos ou Vídeos CD com o recurso PBC (Controle de reprodução).

### 1 Inicie a função de busca.

Consulte *Introdução às operações de filme* na página 15.

### 2 Toque na opção de busca desejada (por ex., **Chapter**).

### 3 Toque em 0 a 9 para inserir o número desejado.

- Para cancelar os números inseridos, toque em **C**.

### 4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.



Registrar os números e iniciar a reprodução.

#### Nota

Em discos com um menu, você também pode utilizar o menu do DVD para fazer suas seleções. Consulte *Introdução às operações de filme* na página 15.

## Seleção da saída de áudio

Você pode alternar a saída de áudio durante a reprodução de discos DVD Vídeo gravados com áudio LPCM.

Ao reproduzir CDs de vídeo, você pode alternar entre as saídas de áudio estéreo e monoauricular.

- Essa função não estará disponível quando a reprodução de um disco for interrompida.

### ● Toque no botão de saída de áudio para alternar entre os tipos de saída de áudio.

- **L+R** – Esquerda e direita
- **Left** – Esquerda
- **Right** – Direita
- **Mix** – Combinação de esquerda e direita

#### Nota

Talvez você não consiga selecionar ou utilizar essa função dependendo do disco e do local de reprodução.

## Disco (CD/DVD)

## PBC

(Funções dos Vídeo CDs)

Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (controle de reprodução), **PBC On** é visualizado.

### 1 Inicie a função de busca.

Consulte *Introdução às operações de filme* na página 15.

### 2 Toque em 10key para visualizar o teclado numérico.

### 3 Toque em 0 a 9 correspondente a um número de menu.

### 4 Inicie a reprodução a partir da parte selecionada.



Registrar os números e iniciar a reprodução.

#### Notas

- Você pode visualizar o menu ao tocar em **Return** durante o PBC. Para obter detalhes, consulte as instruções fornecidas com o disco.
- O controle de reprodução (PBC) de um Vídeo CD não pode ser cancelado.
- Durante a reprodução de Vídeo CDs com PBC (controle de reprodução), não é possível selecionar a série de reprodução com repetição nem utilizar a função de busca.

## Seleção de faixas na lista de títulos de faixa

Você pode selecionar faixas para reprodução utilizando a lista de títulos de faixa que é uma lista de faixas gravadas em um disco.

### 1 Visualize a lista de títulos de faixa.

Consulte *Operações de reprodução de som* na página 17.

### 2 Toque no título da faixa favorita.

A reprodução é iniciada.

## Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

(Funções do áudio compactado/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

A lista de nomes de arquivo contém os nomes dos arquivos (ou nomes das pastas) dos quais você pode selecionar um arquivo (ou pasta) para reprodução.

### 1 Toque no botão Buscar para visualizar a lista de nomes de arquivo (ou pasta).

### 2 Toque no nome do arquivo favorito (ou pasta).

- Quando tiver selecionado uma pasta, uma lista de nomes de arquivos (ou de pastas) será visualizada nela. Repita essa operação para selecionar o nome do arquivo desejado.
- Se a pasta **1** (ROOT) não tiver arquivos, a reprodução começará com a pasta **2**.

#### Nota

Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem.

## Reprodução de conteúdo DivX® VOD

Alguns conteúdos DivX VOD (vídeo sob demanda) só podem ser reproduzidos por um determinado número de vezes. Quando você carrega um disco contendo esse tipo de conteúdo, o número que foi reproduzido será mostrado na tela. Você pode então decidir se irá ou não reproduzir o disco.

- Para conteúdo DivX VOD sem esta restrição, você poderá carregar o disco no player e reproduzir o seu conteúdo quantas vezes quiser e nenhuma mensagem será exibida.
- Você pode confirmar o número de vezes que o conteúdo pode ser reproduzido verificando a mensagem **Esta locação DivX foi vista** ☐ de ☐ visualizações.

### Importante

- Para reproduzir conteúdo DivX VOD nesta unidade, você primeiro precisa registrar a unidade junto ao seu provedor de conteúdo DivX VOD. Para obter detalhes sobre o seu código de registro, consulte *Visualização do código de registro DivX® VOD* na página 38.
- O conteúdo DivX VOD é protegido pelo sistema DRM (Digital Rights Management). O sistema limita a reprodução de conteúdo de equipamentos específicos e registrados.

### Se uma mensagem é exibida depois de carregar um disco contendo conteúdo DivX VOD, toque em Play.

A reprodução de conteúdo DivX VOD será iniciada.

- Para pular para o arquivo seguinte toque em **Next Play**.
- Se não quiser executar o conteúdo DivX VOD, toque em **Stop**.

## Controle do iPod

Este manual se aplica aos modelos de iPod a seguir.

### iPod com conector de 30 pinos

- iPod touch da quarta geração
- iPod touch da terceira geração
- iPod touch da segunda geração
- iPod touch da primeira geração
- iPod classic de 160 GB
- iPod classic de 120 GB
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano da sexta geração
- iPod nano da quinta geração
- iPod nano da quarta geração
- iPod nano da terceira geração
- iPod nano da segunda geração
- iPod nano da primeira geração

### iPod com conector lightning

- iPod touch da quinta geração
- iPod nano da sétima geração
- iPhone 5

## Operações de reprodução de som


Você pode utilizar a unidade para ouvir arquivos de som do iPod.

### Notas

- O tempo de reprodução talvez não seja exibido corretamente.
- O display será alterado quando você ouvir música que não seja de iPod.

## Botões do painel sensível ao toque

### Áudio do iPod (Controle do áudio)

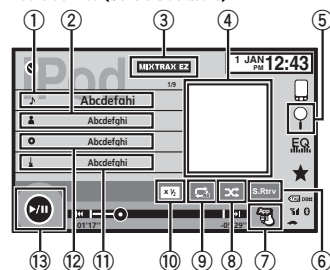

### Áudio do iPod (App Mode)



#### 1 Título da música

Visualizar a lista de **Músicas** no iPod. O nome do aplicativo será visualizado quando você ouvir música que não seja de iPod.

#### 2 Nome do artista

Visualizar a lista de **Artistas** no iPod. O título da música será visualizado quando você ouvir música que não seja de iPod.

#### 3 Botão MIXTRAX EZ

Iniciar o MIXTRAX EZ. Consulte *Operação de MIXTRAX EZ* na página 29.

#### 4 Trabalho artístico

Iniciar a busca por link no seu iPod ao tocar no display de trabalho artístico.

## iPod

## ⑤ Botão Pesquisar

Visualizar os menus do iPod.

## ⑥ Botão Recuperação de som

Consulte *Utilização da recuperação de som* na página 12.

## ⑦ Botão Modo de controle do iPod

Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo.

## ⑧ Botão Shuffle

Reproduzir as músicas no iPod em ordem aleatória.

## ⑨ Botão Repetir

Selecionar a série de repetição.

## ⑩ Botão Alterar velocidade

Alterar a velocidade de reprodução do audio-book no iPod.

## ⑪ Estilo

Visualizar a lista de **Gêneros** no iPod.  
O título do álbum será visualizado quando você ouvir música que não seja de iPod.

## ⑫ Título do álbum

Visualizar a lista de **Álbuns** no iPod.  
O nome do artista será visualizado quando você ouvir música que não seja de iPod.

## ⑬ Botão Pausa e Reproduzir

Pausar e iniciar a reprodução.

## ⑭ Botão Operação da unidade

Executar operações nesta unidade e ouvir música em seu iPod utilizando os alto-falantes do carro.

## ⑮ Botão Modo de tela

Alterar o modo de tela.

## Operações de reprodução de som para Bluetooth

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)  
Quando todas as configurações a seguir forem feitas, o áudio poderá ser ouvido nesta unidade utilizando uma conexão Bluetooth.

## 1 Defina Conexão de dispositivo.

**Conexão de dispositivo** pode ser definido quando todas as condições a seguir são atendidas.

- O iPhone não está conectado.
- Não há conexão Bluetooth.
- A fonte está desligada.

## ① Desligue a fonte.

Consulte **Botão Source off** na página 9.

## ② Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

## ③ Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

④ Toque em **Conexão de dispositivo** no menu do sistema.⑤ Toque em **iPhone via Bluetooth** para selecionar.

## 2 Conecte o iPhone e esta unidade via conexão Bluetooth.

Consulte *Menu de conexão Bluetooth* na página 46.

## Nota

O trabalho artístico não será visualizado quando as operações de reprodução de som forem executadas utilizando uma conexão Bluetooth.

## Operações com imagens em movimento

## Para usuários do iPod com conector de 30 pinos

Você pode utilizar a unidade para visualizar arquivos de filme do iPod.


## iPod

- Dependendo do seu iPod, talvez não exista uma saída a menos que você utilize CD-IU201S/CD-IU201V (vendidos separadamente). Certifique-se de utilizar CD-IU201S/CD-IU201V para conectar o seu iPod.

## Para usuários do iPod com conector lightning

- Para reproduzir arquivos de filme no iPod com esta unidade, conecte um CD-IV203 (vendido separadamente) e o Adaptador de AV digital de iluminação (produto Apple Inc.) (vendido separadamente) e instale o aplicativo CarMediaPlayer em seu iPod. Consulte o manual do CarMediaPlayer para obter mais informações.  
Consulte *Operação AppRadio Mode* na página 23.

## Botões do painel sensível ao toque

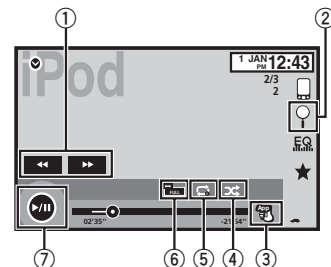

## ① Botão de Avanço rápido/Retrocesso

Avanço ou retrocesso rápido  
Toque para alterar a velocidade de avanço e retrocesso rápido.

## ② Botão Pesquisar

Visualizar os menus do iPod.

## ③ Botão Modo de controle do iPod

Conduzir a operação de seu iPod e ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo.

## ④ Botão Shuffle

Reproduzir o vídeo no iPod em ordem aleatória.

## ⑤ Botão Repetir

Selecionar a série de repetição.

## ⑥ Botão Modo de tela

Alterar o modo de tela.  
Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 12.

## ⑦ Botão Pausa e Reproduzir

Pausar a reprodução.  
Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.

## iPod

## Operações básicas

## Reproduzir vídeos

- 1 Toque no botão Buscar para visualizar os menus do iPod.
- 2 Selecione um filme a ser reproduzido. Consulte *Reprodução de vídeos do iPod* na página 21.
  - Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.
  - Desconecte os fones de ouvido do iPod antes de conectá-lo a esta unidade.
  - Dependendo do modelo do iPod e da quantidade de dados armazenados no iPod, pode demorar um pouco para o início da reprodução.
  - Utilize os botões do painel sensível ao toque para selecionar o iPod depois de conectá-lo a esta unidade.
  - **Sem Dispositivo** é visualizado ao desconectar o iPod.

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões  
 Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRK).

## Notas

- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Operações com imagens em movimento* podem aparecer no display. Consulte *Lista de indicadores* na página 62.

## Utilização da função iPod desta unidade no seu iPod

Você poderá ouvir o som em aplicativos iPod usando os alto-falantes do carro, quando **App Mode** for selecionado.

Esta função não é compatível com os seguintes modelos de iPod.

- iPod nano da primeira geração
- iPod com vídeo

## Notas

- As funções relacionadas a vídeos não estão disponíveis para usuários de iPod com conector lightning.
- Enquanto essa função estiver em uso, o iPod não será desligado, mesmo se a chave de ignição estiver desligada. Para desligar, coloque o iPod em funcionamento.

## 1 Altere o modo de controle para App Mode.

Consulte *Operações com imagens em movimento* na página 20.

Consulte *Operações de reprodução de som* na página 19.

## 2 Opere o iPod conectado para selecionar um vídeo/música e reproduzir.

## Notas

- As funções a seguir continuarão acessíveis na unidade mesmo que o modo de controle seja definido como **App Mode**. No entanto, a operação dependerá de suas aplicações.
  - Reprodução/pausa
  - Avanço/retrocesso rápido
  - Ajuste de sintonia para cima/para baixo
  - Mudança para um capítulo posterior/anterior
- **App Mode** é compatível com os seguintes modelos de iPod.
  - iPod touch da quarta geração
  - iPod touch da terceira geração
  - iPod touch da segunda geração
  - iPod touch da primeira geração
  - iPod classic de 160 GB
  - iPod classic de 120 GB
  - iPod classic
  - iPod nano da sexta geração

## iPod

- iPod nano da quinta geração
- iPod nano da quarta geração
- iPod nano da terceira geração
- iPod nano da segunda geração
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

## Reprodução aleatória (Shuffle)

## • Toque no botão Shuffle.

- **Songs** – Reproduz vídeos/músicas na lista selecionada em ordem aleatória.
- **Albums** – Reproduz vídeos/músicas em ordem de um álbum selecionado aleatoriamente.
- **Off** – Desativa a reprodução aleatória.

## Repetição da reprodução

## • Toque no botão Repetir.

- **One** – Repete apenas o vídeo/música atual
- **All** – Repete todos os vídeos/músicas na lista selecionada no iPod

## Reprodução de vídeos do iPod

Vídeos poderão ser reproduzidos nesta unidade se um iPod com recursos de vídeo estiver conectado.

- Esta unidade pode reproduzir "Filmes", "Vídeos de música", "Shows de TV", "Podcasts de vídeo" e "Filmes alugados" baixados do iTunes Store.


## Nota

Esta função não está disponível para usuários de iPod com conector lightning.

## 1 Toque em Search para visualizar os menus do iPod.

Consulte **Botão Pesquisar** na página 20.

## 2 Alterne para o modo de vídeo do iPod.

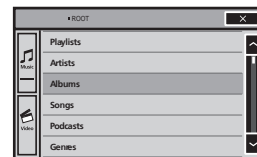


- Se você quiser alternar para o modo de vídeo do iPod, toque no ícone.



Alternar para o modo de vídeo do iPod.

## 3 Reproduza o vídeo no iPod.

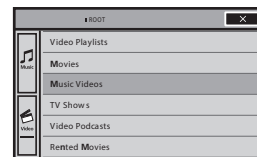

- Se você quiser alternar para o modo de música do iPod, toque no ícone.



Alternar para o modo de música do iPod.

## iPod

## Busca de um vídeo/música no iPod

Para facilitar a operação e busca, as operações para controlar um iPod com esta unidade têm como propósito serem as mais próximas possíveis das operações do iPod.

### Nota

As funções relacionadas a vídeos não estão disponíveis para usuários de iPod com conector lightning.

## Busca de um vídeo/música por categoria

### 1 Toque no botão Buscar para visualizar os menus do iPod.

Consulte **Botão Pesquisar** na página 20.

### 2 Toque em uma das categorias a qual deseja buscar um vídeo/música.

Listas de categoria (para vídeo)

- **Video Playlists** (Listas de reprodução de vídeo)
- **Movies** (Filmes)
- **Music Videos** (Vídeos de música)
- **TV Shows** (Shows de TV)
- **Video Podcasts** (Podcasts de vídeo)
- **Rented Movies** (Filmes alugados)
- **Video iTunesU** (iTunesU de vídeos)

Listas de categoria (para música)

- **Listas de reprodu.** (Listas de reprodução)
- **Artistas** (Artistas)
- **Álbuns** (Álbuns)
- **Músicas** (Músicas)
- **Podcasts** (Podcasts)
- **Gêneros** (Estilos)
- **Compositores** (Compositores)
- **Audiobooks** (Audiobooks)

### 3 Toque no título da lista que deseja reproduzir.

Repita essa operação até localizar o vídeo/música desejado.

### Notas

- Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.
- É possível reproduzir listas de reprodução criadas com o aplicativo do computador (MusicSphere). O aplicativo estará disponível em nosso site.
- As listas de reprodução que você criou com o aplicativo do computador (MusicSphere) são visualizadas no formato abreviado.

## Busca na lista por ordem alfabética

### 1 Selecione uma categoria.

Consulte *Busca de um vídeo/música por categoria* na página 22.

### 2 Altere para o modo de busca por alfabeto.



Alternar para o modo de busca por alfabeto.

O modo de busca por alfabeto é visualizado.

### 3 Toque na primeira letra do título do vídeo/música que você está buscando.

Durante a busca, a operação por botões do painel sensível ao toque não estará disponível.

- Para apurar a busca com uma letra diferente, toque em **Cancel**.

### 4 Toque no título da lista que deseja reproduzir.

Repita essa operação até localizar a música/vídeo desejado.

## iPod

## Alteração da velocidade do audiobook

- Toque no botão **Alterar velocidade** para alterá-la.



Reprodução a uma velocidade mais rápida do que a normal



Reprodução na velocidade normal



Reprodução a uma velocidade mais lenta do que a normal

## Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)

Toque no trabalho artístico para abrir uma lista de nomes de músicas no álbum atualmente sendo reproduzido. Toque no nome da música que deseja reproduzir para iniciar a reprodução da música correspondente.

### Nota

Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem.

## AppRadio Mode

### Operação AppRadio Mode

Este sistema pode ser alternado **AppRadio Mode**, em que você pode visualizar e operar o aplicativo para iPhone na tela.

No **AppRadio Mode**, você pode operar os aplicativos com gestos dos dedos, como tocar, arrastar, rolar ou mover rapidamente na tela do sistema.

Instale o aplicativo AppRadio no iPhone.

#### ADVERTÊNCIA

**Certos usos de um iPhone ou smartphone podem não ser legais ao dirigir em sua jurisdição, portanto é preciso ficar atento e obedecer tais restrições.**

**Se tiver dúvidas quanto a uma função em particular, execute-a com o carro estacionado.**

**Nenhum recurso deve ser utilizado a menos que seja seguro sob as condições de condução que você está experimentando.**

#### CUIDADO

Durante a condução, você não pode inserir texto no seu iPod.

- A Pioneer não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir do conteúdo baseado em aplicativo defeituoso ou incorreto.
- O conteúdo e a funcionalidade dos aplicativos suportados são de responsabilidade dos fornecedores de aplicativos.
- No **AppRadio Mode**, a funcionalidade nos produtos é limitada durante a condução, com as funções disponíveis determinadas pelos fornecedores de aplicativos.
- A disponibilidade do **AppRadio Mode** é determinada pelo fornecedor de aplicativos e não pela Pioneer.
- O **AppRadio Mode** permite acessar aplicativos, que não sejam os listados (sujeito às limitações durante a condução), mas até que ponto o conteúdo pode ser usado é determinado pelos fornecedores de aplicativos.

#### Importante

- Ao ouvir músicas e sons do aplicativo simultaneamente, consulte a seção a seguir. Consulte *Operação do mixer de som* na página 49.

#### Notas

- Os aplicativos que podem ser operados ao alternar este sistema para o **AppRadio Mode** são apenas aqueles disponíveis no **AppRadio Mode**.
- Verifique os aplicativos suportados no **AppRadio Mode** em <http://www.pioneerelectronics.com/AppRadioMode>

### Compatibilidade com iPhone

**AppRadio Mode** é compatível com os seguintes modelos de iPod.

- iPod touch da quinta geração (apenas com AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)
- iPod touch da quarta geração

## AppRadio Mode

- iPhone 5 (apenas com AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)
- iPhone 4S
- iPhone 4

### Procedimento de início

#### 1 Instale o aplicativo AppRadio no iPhone.

#### 2 Defina Conexão de dispositivo.

**Conexão de dispositivo** pode ser definido quando todas as condições a seguir são atendidas.

- O iPhone não está conectado.
- Não há conexão Bluetooth.
- A fonte está desligada.
- ① Desligue a fonte.  
Consulte **Botão Source off** na página 9.
- ② Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- ③ Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- ④ Toque em **Conexão de dispositivo** no menu do sistema.
- ⑤ Toque no ajuste desejado.  
— **iPhone via Bluetooth** (para usuários do iPod com conector lightning)
- **iPhone via USB** (para usuários do iPod com conector de 30 pinos)

#### 3 Depois de configurar

**Conexão de dispositivo, conecte o iPhone a esta unidade.**

- **Para usuários do iPod com conector lightning**

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

- Uma conexão Bluetooth é necessária para iPod com conector lightning. Consulte *Menu de conexão Bluetooth* na página 46.
- Utilize CD-IV203 (vendido separadamente) e o Adaptador Lightning para VGA (produto Apple Inc.) (vendido separadamente) ao utilizar essa função.

— Consulte *Quando conectar com o cabo CD-IV203 opcional* na página 54.

- **Para usuários do iPod com conector de 30 pinos**

— Utilize o CD-IU201S (vendido separadamente) com esta função.

— Consulte *Quando conectar com o cabo CD-IU201S opcional* na página 55.

#### 4 Inicie um aplicativo disponível para o AppRadio Mode no iPhone.

Uma imagem do aplicativo é visualizada na tela deste sistema.

- Você pode iniciar um aplicativo disponível no **AppRadio Mode** também de um aplicativo iniciador.

#### 5 Pressione MODE.

- Pressione o botão Início para alternar para o display inicial e toque no botão **Apps** para iniciar o aplicativo iniciador.

#### 6 Opere o aplicativo.

### Configuração do teclado

#### CUIDADO

Para sua segurança, a funcionalidade do teclado só estará disponível quando o veículo parar e o freio de mão for puxado.

Dependendo do aplicativo, você pode inserir texto no display. Para inserir texto corretamente utilizando o teclado que aparece nesta unidade, é preciso definir o idioma nesta função.

Quando **AppRadio Mode** for utilizado, o idioma do teclado definido para a função e o idioma do teclado do iPhone precisam ser iguais.

- O teclado só estará disponível no **AppRadio Mode**.

## AppRadio Mode

Ao tocar na área de entrada de texto de um aplicativo para iPhone, um teclado será visualizado na tela. Você pode inserir o texto desejado diretamente neste sistema.

- A preferência de idioma para o teclado deste sistema deve ser a mesma que a definida no seu iPhone.

Se as definições deste produto e do iPhone forem diferentes, talvez você não consiga inserir caracteres corretamente.

**1 Pressione o botão Início duas vezes para alternar do display do AppRadio Mode para o display inicial.**


**2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.**

**3 Toque em Teclado no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.**

**4 Toque no idioma desejado.**

**Francês** (Francês)—**Alemão** (Alemão)—**Grego** (Grego)—**Russo** (Russo)—**Inglês** (Inglês americano)—**Inglês (UK)** (Inglês britânico)—**Holandês** (Holandês)—**Italiano** (Italiano)—**Norueguês** (Norueguês)—**Sueco** (Sueco)—**Finlandês** (Finlandês)—**Espanhol** (Espanhol)—**Português** (Português)—**Chinês (Simplificado)** (Chinês simplificado)—**Chinês (Tradicional)** (Chinês tradicional)—**Árabe** (Árabe)—**Hebraico** (Hebraico)—**Tailandês** (Tailandês)

**5 Toque na área de entrada de texto na tela do aplicativo do iPhone.**

Toque em  para ocultar o teclado.

## Operações do adaptador de link do smartphone

Você pode operar seu smartphone no display desta unidade utilizando essa função.

Apenas smartphones compatíveis funcionam com a função MirrorLink.

- Para obter detalhes sobre como conectar com o adaptador de link do smartphone (CD-ML100) (vendido separadamente), consulte *Conexão opcional do adaptador de conexão do smartphone (CD-ML100)* na página 55.
- Para obter detalhes sobre a definição de MirrorLink, consulte *Seleção do modo MirrorLink* na página 39.
- Para obter detalhes sobre o mixer de som, consulte *Operação do mixer de som* na página 49.



### CUIDADO

- Não opere seu smartphone enquanto dirige. Obedeça todas as leis pertinentes em sua área.
- Você deve concordar com a regra acima na tela Cuidado. Siga as instruções na tela.

## Procedimento de início

**1 Conecte seu smartphone ao adaptador de link do smartphone (CD-ML100) (vendido separadamente) utilizando a entrada RGB.**

**2 Pressione MODE.**

- Pressione o botão Início para alternar para o display inicial e toque no botão **MirrorLink** para iniciar o aplicativo iniciador.
- A tela do smartphone é exibida no display da unidade quando você seleciona MirrorLink e será possível então operar seu smartphone no display.

**3 Opere o aplicativo.**

- Pressionar o botão Início: exibe a tela inicial do MirrorLink.
- Pressionar o botão Início duas vezes: exibe a tela inicial da unidade.
- Pressione **▶ (TRK)**: exibe a tela de menu do MirrorLink.
- Pressione **◀ (TRK)**: exibe a tela anterior do MirrorLink.

Para obter detalhes, consulte *Unidade principal* na página 8.

- Você pode operar os aplicativos na tela de toque, bem como na tela do smartphone.



## USB

Esta unidade é compatível com USB MSC (Mass Storage Class) e USB MTP (Media Transfer Protocol).

Você também pode utilizar USB MTP (conectando a dispositivos Android compatíveis com MTP com um cabo USB); no entanto, algumas funções não são suportadas para conexão MTP.


	USB MSC	USB MTP
MP3	✓	✓
WMA	✓	✓
WAV	✓	—
AAC	✓	✓
DivX	✓	—
MPEG-1	✓	—
MPEG-2	✓	—
MPEG-4	✓	—
JPEG	✓	—
Modo de busca por músicas	✓	—
MIXTRAX EZ	✓	—

## Operações com imagens em movimento

(Função de USB MSC)

Você pode utilizar esta unidade para visualizar arquivos do dispositivo de armazenamento USB.

### Botões do painel sensível ao toque

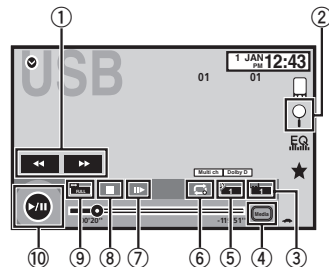

- ① **Botão de Avanço rápido/Retrocesso**  
Avanço ou retrocesso rápido  
Toque para alterar a velocidade de avanço e retrocesso rápido.
- ② **Botão Pesquisar**  
Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos.
- ③ **Botão Alternar idioma de legenda**  
Nos arquivos DivX com gravações em múltiplas legendas, você pode alternar entre idiomas de legenda durante a reprodução.
- ④ **Botão Mídia**  
Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir Música/Vídeo/Foto.
- ⑤ **Botão Alternar idioma de áudio**  
Nos arquivos DivX que oferecem reprodução de áudio em diferentes idiomas e diferentes sistemas de áudio (Dolby Digital, DTS etc.), você pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio durante a reprodução.
- ⑥ **Botão Repetir**  
Selecionar a série de repetição.

## USB

Consulte *Repetição da reprodução* na página 27.

- ⑦ **Botão Reproduzir em slow motion**  
(Funções do arquivo DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)  
Mover a seleção para frente um quadro por vez durante a reprodução.  
Toque e segure o botão por mais de dois segundos para reduzir a velocidade da reprodução.
- ⑧ **Botão Parar**  
Parar a reprodução.  
Se você retornar a reprodução, ela iniciará a partir do ponto em que você parou. Toque no botão novamente para interromper completamente a reprodução.
- ⑨ **Botão Modo de tela**  
Alterar o modo de tela.  
Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 12.
- ⑩ **Botão Pausa e Reproduzir**  
Pausar a reprodução.  
Retornar à reprodução normal enquanto em pausa, em slow motion ou reprodução quadro a quadro.

### Operações básicas

Reproduzir vídeos

- ① Conecte o dispositivo USB.

A reprodução iniciará automaticamente.

Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

- ① Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRK).

### Notas

- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Operações com imagens em movimento* podem aparecer no display. Consulte *Lista de indicadores* na página 62.
- Você também pode alternar entre idiomas/sistemas de áudio utilizando o menu **Config. Vídeo**. Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma da legenda* na página 36.
- Esta unidade retornará à reprodução normal se você alterar o idioma de áudio durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legendas utilizando o menu **Config. Vídeo**. Para obter detalhes, consulte *Definição do idioma da legenda* na página 36.
- Esta unidade retornará à reprodução normal se você alterar o idioma de legenda durante o avanço rápido/retrocesso rápido, pausa ou reprodução em slow motion.

## Operações de reprodução de som

Você pode utilizar esta unidade para ouvir arquivos de áudio USB.

### Conexão MTP


**USB MTP** (conectando a dispositivos Android compatíveis com MTP com um cabo USB) é suportado apenas para arquivos MP3/WMA/AAC nessa função.

### Notas

- O tempo de reprodução talvez não seja exibido corretamente.
- Ao reproduzir arquivos gravados como VBR (Taxa de bit variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido e retrocesso forem utilizadas.

- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Se os caracteres gravados no dispositivo de armazenamento USB não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.
- As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.
- Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB quando tiver terminado de utilizá-los.
- Quando você seleciona **Speana** em *Seleção do display de plano de fundo* na página 48, o trabalho artístico não é visualizado.

## Botões do painel sensível ao toque

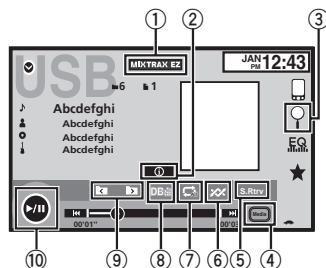

- ① **Botão MIXTRAX EZ**  
Iniciar o MIXTRAX EZ.  
(Exceto para USB MTP)

- ② **Botão Informações**  
Ativar as informações de texto a serem visualizadas nesta unidade ao reproduzir arquivos MP3/WMA/AAC/WAV.
- ③ **Botão Pesquisar**  
Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos.
- ④ **Botão Mídia**  
Alternar entre tipos de arquivos de mídia para reproduzir em USB.
- ⑤ **Botão Recuperação de som**  
Consulte *Utilização da recuperação de som* na página 12.
- ⑥ **Botão Aleatório**  
Reproduzir músicas em ordem aleatória.
- ⑦ **Botão Repetir**  
Selecionar a série de repetição.
- ⑧ **Botão DB**  
Criar um banco de dados que permita buscas por nome de artista, estilo e outras opções. Consulte *Modo de busca por músicas* na página 26.
- ⑨ **Botão Pasta anterior/Pasta seguinte**  
Selecionar uma pasta.
- ⑩ **Botão Pausa e Reproduzir**  
Pausar e iniciar a reprodução.

## Operações básicas

### Reprodução de faixas

- ① Conecte o dispositivo USB.  
A reprodução iniciará automaticamente.  
Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

### Avanço rápido ou retrocesso utilizando os botões

- ① Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRK).

## Modo de busca por músicas

(Função de USB MSC)

Esta unidade cria um índice para facilitar a busca por uma música. Você pode pesquisar por categorias como álbuns e artistas.

## ⚠ CUIDADO

- Esta função não estará disponível quando o dispositivo de armazenamento USB estiver bloqueado.
- Esta função não está disponível quando o espaço livre do dispositivo de armazenamento USB é inferior a 5 MB.
- Enquanto esta unidade cria um índice, não desligue a unidade. Isso pode causar a perda dos dados no dispositivo de armazenamento USB.
- Se você alternar para o display de imagem JPEG ou vídeo enquanto um banco de dados estiver sendo criado ou quando um banco de dados não pode ser criado, uma mensagem será visualizada e a criação do banco de dados será interrompida.

### 1 Toque em DB para criar um banco de dados no modo de busca por músicas.

Consulte *Operações de reprodução de som* na página 25.

### 2 Quando Gravar a base de dados na memória? for visualizado, toque em "Sim".

A gravação do banco de dados foi concluída. Se você não for salvá-lo, toque em "Não".

Quando a gravação for concluída, **Finalizada Gravação da base de dados na memória** será visualizado.

O modo de busca por músicas iniciará.

### 3 Exiba uma lista e toque no botão de identificação.


### 4 Selecione um arquivo.

## Operações de reprodução de imagem estática

(Função de USB MSC)

Você pode utilizar esta unidade para visualizar imagens estáticas em um dispositivo de armazenamento USB.

## Botões do painel sensível ao toque

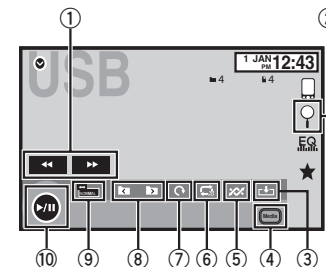

- ① **Botão de Avanço rápido/Retrocesso**  
Selecionar uma imagem.

## USB

## ② Botão Pesquisar

Visualizar a lista de nomes de arquivo para selecionar os arquivos.

## ③ Botão Capturar

Capturar uma imagem em arquivos JPEG.

## ④ Botão Mídia

Alternar entre tipos de arquivo de mídia quando há mais de um tipo salvo no dispositivo USB. Este botão não aparecerá se houver apenas um tipo de arquivo de mídia salvo no dispositivo USB.

## ⑤ Botão Aleatório

Reproduzir arquivos em ordem aleatória.

## ⑥ Botão Repetir

Selecionar a série de repetição.

## ⑦ Botão Girar

Girar a imagem exibida a 90° no sentido horário.

## ⑧ Botão Pasta anterior/Pasta seguinte

Selecionar uma pasta.

## ⑨ Botão Modo de tela

Alterar o modo de tela. Consulte *Alteração do modo de tela widescreen* na página 12.

## ⑩ Botão Pausa e Reproduzir

Iniciar ou pausar a apresentação de slides.

## Operações básicas

Reproduzir imagens estáticas

- 1 Conecte o dispositivo USB.  
A reprodução iniciará automaticamente.
- Quando o ícone de fonte não for visualizado, ele poderá ser exibido ao tocar na tela.

Selecionar um arquivo utilizando os botões

- 1 Pressione ◀ ou ▶ (TRK).

Busca rápida de arquivos

- 1 Pressione e segure ◀ ou ▶ (TRK).
- Você pode buscar 10 arquivos JPEG por vez.  
Se houver menos do que 10 arquivos, a busca abrangerá o primeiro ou último arquivo.

## Notas

- Os arquivos são reproduzidos na ordem do número dos arquivos e as pastas que não contêm arquivos são puladas. [Se a pasta 1 (ROOT) não contiver arquivos, a reprodução começará com a pasta 2.]
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Operações de reprodução de imagem estática* podem aparecer no display. Consulte *Lista de indicadores* na página 62.

## Alternando entre tipos de arquivos de mídia

- Toque em **Media** para alternar entre os tipos de arquivo de mídia.

## Reprodução aleatória (Shuffle)

- Toque no botão **aleatório**.
  - **On** – Reproduz arquivos em ordem aleatória dentro da série de repetição. **Folder** e **Media**.
  - **Off** – Cancela a reprodução aleatória.

## USB

## Repetição da reprodução

- Toque no botão **Repetir**.
  - **Folder** – Repete a pasta atual
  - **All** – Repete todos os arquivos
  - Quando **Folder** for selecionado, não será possível reproduzir uma subpasta dessa pasta.
  - Se você selecionar a fonte USB, a série de reprodução com repetição mudará para **All**.

## Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo

(Funções do áudio compactado/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

A operação é a mesma que a de um disco. Consulte *Seleção de arquivos na lista de nomes de arquivo* na página 18.

## Visualização de listas relacionadas à música atualmente sendo reproduzida (Busca por link)

Toque no trabalho artístico para abrir uma lista de nomes de músicas no álbum atualmente sendo reproduzido. Toque no nome da música que deseja reproduzir para iniciar a reprodução da música correspondente.

## Notas

- Se parte das informações gravadas não for exibida, um botão de rolagem aparecerá à direita da lista. Toque no botão para rolagem.
- Esta função está disponível para dispositivos USB no modo de busca por músicas.

## Reprodução de conteúdo DivX® VOD

A operação é a mesma que a de um disco.

Consulte *Reprodução de conteúdo DivX® VOD* na página 19.

## Captura de uma imagem em arquivos JPEG

Você pode capturar dados de imagem e utilizá-los como papel de parede. Imagens podem ser armazenadas nesta unidade e chamadas da memória facilmente.

- Apenas uma imagem pode ser armazenada nesta unidade. Imagens antigas são substituídas pelas novas.

**1 Toque em ▶/II para pausar a apresentação de slides quando a imagem desejada for visualizada.**

**2 Toque em Capture para capturar a imagem desejada.**

**3 Quando “Salvar a imagem?” for visualizado, toque em Sim.**  
Enquanto estiver armazenando a imagem nesta unidade, “**Salvando a imagem. Durante a gravação, por favor não desligue o aparelho.**” será visualizado. Quando o processo for concluído, “**Imagem salva.**” será visualizado.  
■ Para cancelar o processo de armazenamento, toque em **Não**.

## Áudio Bluetooth

### Operações de reprodução de som


(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

Você pode utilizar esta unidade para ouvir arquivos de áudio Bluetooth.

#### Notas

- Dependendo do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, as operações disponíveis serão limitadas aos dois níveis a seguir:
  - Perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): é possível reproduzir apenas músicas em seu áudio player.
  - Perfil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): é possível reproduzir, pausar a reprodução, selecionar músicas, etc.
- Como há uma grande variedade de áudio players Bluetooth disponíveis no mercado, as operações disponíveis em modelos específicos também apresentam uma grande variedade. Ao tentar executar um áudio player Bluetooth com esta unidade, consulte o manual de instruções que acompanha o player, bem como este manual para obter assistência.
- Como o sinal do seu telefone celular pode causar ruído, evite utilizá-lo enquanto estiver ouvindo música no áudio player Bluetooth.
- O som do áudio player Bluetooth conectado a esta unidade será emudecido enquanto uma chamada estiver em andamento em um celular conectado a esta unidade via tecnologia sem fio Bluetooth.
- O tempo de reprodução talvez não seja exibido corretamente.
- Dependendo do tipo de áudio player Bluetooth conectado a esta unidade, a operação e o display de informações talvez não estejam disponíveis em algumas funções.

### Botões do painel sensível ao toque

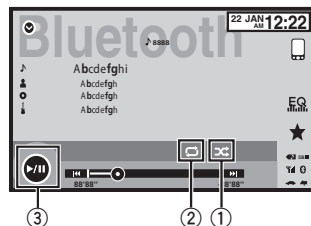

- Botão Aleatório**  
Reproduzir músicas em ordem aleatória.
- Botão Repetir**  
Selecionar a série de repetição.
- Botão Pausa e Reproduzir**  
Pausar e iniciar a reprodução.

### Ajuste do áudio Bluetooth

Antes de utilizar a função de áudio Bluetooth, é preciso estabelecer uma conexão sem fio Bluetooth entre a unidade e seu áudio player Bluetooth.

#### Conexão

Em primeiro lugar, é preciso conectar um áudio Bluetooth a esta unidade. Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu áudio Bluetooth a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth, consulte *Menu de conexão Bluetooth* na página 46.

## Áudio Bluetooth

#### Notas

- Ao reproduzir arquivos gravados como VBR (Taxa de bit variável), o tempo de reprodução não será exibido corretamente se as operações de avanço rápido e retrocesso forem utilizadas.
- Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.
- Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
- Se os caracteres gravados no áudio player Bluetooth não forem compatíveis com esta unidade, eles não serão visualizados.
- As informações de texto podem não ser corretamente visualizadas dependendo do ambiente de gravação.

### Reprodução aleatória (Shuffle)

#### Toque no botão aleatório.

- On** – Reproduz arquivos em ordem aleatória.
- Off** – Cancela a reprodução aleatória.

### Repetição da reprodução

#### Toque no botão Repetir.

- One** – Repete a música atual apenas
- All** – Repete todas as músicas

## Utilização do MIXTRAX

### Operação de MIXTRAX

MIXTRAX é a tecnologia original para a criação de mixagens sem interrupção das seleções de sua biblioteca de áudio, acrescentando efeitos de DJ, que fazem com que elas sejam tocadas como se um DJ estivesse lá com você quando a música é reproduzida.

### Operação de MIXTRAX EZ

Você pode utilizar esta unidade para reproduzir arquivos de áudio do iPod/USB.

MIXTRAX EZ é utilizada para adicionar uma variedade de efeitos sonoros entre as músicas a fim de organizar as pausas. Permite que você ouça as músicas de maneira contínua.

- Esta função estará apenas disponível quando um arquivo em um dispositivo de armazenamento USB ou uma música em um iPod estiverem sendo reproduzidos.
- Esta função não estará disponível quando o modo de controle estiver definido como **App Mode**.
- Dependendo do arquivo/música, os efeitos sonoros podem não estar disponíveis.
- Dependendo do arquivo/música, a reprodução sem interrupção pode não estar disponível.

#### Nota

Você não pode utilizar essa função com USB MTP.

### Início da operação de MIXTRAX EZ

- **Toque em MIXTRAX EZ.**

Consulte **Botão MIXTRAX EZ** na página 19 e 26.

### Ajuste do modo MIXTRAX

Ative esta função para reproduzir arquivos de áudio utilizando MIXTRAX.

- 1 **Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.**
- 2 **Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.**
- 3 **Toque em Config. MIXTRAX no menu do sistema.**

Os itens de ajuste de MIXTRAX são visualizados.

- **Modo Reprod. Curta** – Quando ativado, selecione uma duração de reprodução de faixa de áudio.  
**60s** (60 s)—**90s** (90 s)—**120s** (120 s)—**150s** (150 s)—**180s** (180 s)—**Aleatório** (Aleatório)—**Off** (Desativado)

Quando **Aleatório** for selecionado, o tempo de reprodução variará entre 60 s, 90 s, 120 s, 150 s e 180 s, selecionados aleatoriamente quando a música sendo reproduzida mudar.

- **Efeito Display** – Quando **Efeito Display** estiver ativado, o display do trabalho artístico poderá ser movido de acordo com o tipo de música.
- **Efeito Cut-in** – Quando **Efeito Cut-in** estiver ativado, os efeitos sonoros serão reproduzidos entre as faixas.
- **Config. Efeito** – Utilize **Config. Efeito** para definir o efeito sonoro desejado a ser inserido entre as faixas.

### Definição do efeito

Você pode alterar os ajustes para sons fixos e efeitos sonoros. Existem seis sons fixos diferentes disponíveis que podem ser inseridos para reprodução entre as faixas.

## Utilização do MIXTRAX

Os efeitos sonoros são usados para sinalizar o final de uma música sendo reproduzida e o início da próxima música na série. Os sons fixos e os efeitos sonoros são definidos como combinações como os sons MIXTRAX.

### Sons fixos

- **Phaser** – Um som fixo emitido como movimento das ondas.
- **Roll** – Um som fixo que repete a reprodução de um certo som.
- **Turntable** – Um som fixo que imita os arranhões de DJ.
- **Flanger2** – Um som precipitado que imita os sons de subida e queda de um motor a jato.
- **Reverb** – Um efeito sonoro fixo que cria um efeito de reverberação.
- **Echo2** – Um efeito sonoro fixo que cria um efeito de eco.

### Efeitos sonoros

- **Cross Fade** – Um efeito sonoro que cria um aparecimento e desaparecimento gradual entre as músicas.
- **Flanger.1** – Um som precipitado que imita os sons de subida e queda de um motor a jato.
- **Echo.1** – Um efeito sonoro que cria um efeito de eco.
- **Loop** – Um efeito sonoro que repete a reprodução de uma seção da trilha sonora.

#### Nota

**Cross Fade** não pode ser selecionado para arquivos de áudio do iPod.

### Definição de sons e efeitos sonoros como programações usando o botão de programação

Os efeitos sonoros **Standard** e **Simple** já estão definidos como programações padrão.

- **Toque em Standard ou Simple para verificar as configurações.**

O efeito sonoro programado registrado para o botão que foi tocado é definido como uma programação.

### Registro de sons e efeitos sonoros como programações

Registra uma combinação desejada de sons e efeitos sonoros em **Custom**.

Toque em **Personalizar** para facilmente definir o som ou efeito sonoro desejado.

#### 1 Toque em Personalizar.

#### 2 Adicione uma marca de seleção ao efeito sonoro desejado tocando na opção.

O efeito sonoro marcado é registrado como uma predefinição em **Custom**.

#### Notas

- Se um efeito sonoro for tocado na tela de seleção em **Standard** ou **Simple**, a tela **Custom** será automaticamente exibida e o efeito sonoro registrado para **Custom**.
- Você pode ouvir sons fixos para ouvir exemplos tocando no ícone do alto-falante.

## Telefone Bluetooth

### Operações do telefone Bluetooth

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)


Você pode utilizar o telefone Bluetooth.

#### Importante


- Deixar esta unidade em modo de espera para conectar ao telefone via Bluetooth sem que o motor esteja ligado pode resultar no descarregamento da bateria.
- Operações avançadas que exigem atenção, como discar números, utilizar a agenda de telefones, etc., são proibidas enquanto você estiver dirigindo. Estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão antes de continuar.
- O menu de conexão Bluetooth não pode ser selecionado durante a condução.
- As operações disponíveis podem ser limitadas dependendo do celular conectado a esta unidade.
- Se você não conseguir realizar a conexão utilizando esta unidade, use o dispositivo para conectar à unidade.
- Se você conectar mais de um dispositivo por vez, os dispositivos conectados talvez não funcionem corretamente. É recomendado conectar um dispositivo por vez.

### Botões do painel sensível ao toque

Display em modo de espera do telefone

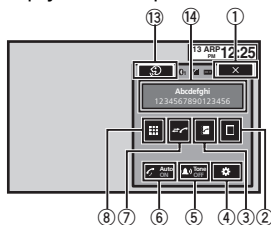

Quando alternar para o modo de inserção de número de telefone

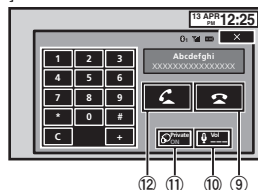

- Botão Fechar**  
O display é fechado.
- Botão Discagem programada**  
Visualizar a tela de discagem programada.
- Botão Agenda de telefones**  
Alternar para o modo de agenda de telefones.
- Botão Ajuste**  
Visualizar o menu de conexão Bluetooth.
- Botão Tom**  
Ativar ou desativar o toque para chamadas recebidas.

## Telefone Bluetooth

- Botão Atendimento automático**  
Ativar ou desativar o atendimento automático.
- Botão Histórico**  
Alternar entre as listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas.
- Botão do teclado**  
Ativar o modo para inserir o número do telefone diretamente.
- Botão No gancho**  
Encerrar uma chamada.  
Como recusar uma chamada.  
Como cancelar uma chamada em espera.
- Botão Volume**  
Ajustar o volume de escuta do outro assinante.
- Botão Modo de privacidade**  
Ativar ou desativar o modo de privacidade.
- Botão Fora do gancho**  
Aceitar uma chamada.  
Fazer uma chamada, ao selecionar um número de telefone.  
Alternar entre os chamadores em espera.
- Botão de controle de voz**

#### Notas

- O modo de privacidade só poderá ser operado enquanto você estiver falando no telefone.
- Para encerrar a chamada, você e o chamador precisam desligar o telefone.
- Os botões do painel sensível ao toque não listados em *Operações do telefone Bluetooth* podem aparecer no display.  
Consulte *Lista de indicadores* na página 62.

### Informações de texto

- Aviso de chamada recebida**  
Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.
  - Não exibido para chamadas feitas quando seu telefone celular estiver desconectado desta unidade.

### Ajuste de chamadas viva-voz

- Conexão**  
Em primeiro lugar, é preciso conectar um telefone Bluetooth a esta unidade.  
Para obter instruções detalhadas sobre como conectar seu telefone a esta unidade utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth, consulte *Emparelhamento a partir desta unidade* na página 46.
- Ajuste do volume**  
Ajuste o volume do fone do telefone celular de acordo com a sua preferência. A unidade gravará esse nível de volume como o ajuste padrão.

#### Notas

- O volume da voz do chamador e do toque pode variar dependendo do tipo de aparelho celular.
- Se houver uma grande diferença entre o volume do toque e o volume da voz do chamador, o nível geral do volume poderá ficar instável.
- Ajuste o volume para um nível adequado antes de desconectar o telefone celular da unidade. Se o volume do telefone celular estiver desativado (nível zero), o nível do volume do aparelho continuará sem som mesmo depois de o telefone celular ser desconectado desta unidade.

## Telefone Bluetooth

### Como chamar um número na agenda de telefones

Os contatos em seu telefone serão transferidos automaticamente quando o telefone for conectado. Se não forem, use o menu do telefone para transferir os contatos. A visibilidade desta unidade deve estar ativa ao utilizar o menu do telefone. Consulte *Ativação da visibilidade da unidade* na página 47.

Depois de encontrar o número para o qual deseja ligar na agenda de telefones, você pode selecionar o registro e fazer a chamada.

**1 Toque no botão da agenda de telefones e alterne para o respectivo modo.**

**2 Selecione a lista de números de telefone.** A lista detalhada de números de telefone do registro selecionado é visualizada.

**3 Selecione o número do telefone.**

▪ Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

**4 Toque no botão Fora do gancho para fazer a chamada.**

**5 Toque no botão No gancho para terminar a chamada.**

#### Nota

Os contatos em seu telefone serão transferidos automaticamente quando o telefone for conectado. Se não forem, use o menu do telefone para transferir os contatos. A visibilidade desta unidade deve estar ativa ao utilizar o menu do telefone. Consulte *Ativação da visibilidade da unidade* na página 47.

### Seleção de um número pelo modo de busca por alfabeto

Se vários números estiverem registrados na agenda de telefones, você poderá buscar o número do telefone pelo modo de busca por alfabeto.

**1 Toque no botão da agenda de telefones e alterne para o respectivo modo.**

**2 Toque em ABC para alternar para o modo de busca por alfabeto.**

**3 Toque na primeira letra do registro pelo qual procura.**

O registros na Agenda de telefones começando com aquela letra (por exemplo: "Bárbara", "Beatriz" e "Bruno", quando a letra "B" estiver selecionada) serão visualizados.

▪ A ordem do primeiro nome e do sobrenome pode estar diferente da ordem no telefone celular.

**4 Toque na lista para visualizar os números de telefone do registro selecionado.**

▪ Se vários números de telefone tiverem sido incluídos em um registro, selecione um ao tocar na lista.

▪ Se você quiser alternar para a lista de histórico de chamadas, toque no ícone.



Alternar para a lista de histórico de chamadas.

**5 Toque no botão Fora do gancho para fazer a chamada.**

**6 Toque no botão No gancho para terminar a chamada.**

## Telefone Bluetooth

### Inversão de nomes na agenda de telefones

Quando o seu celular estiver conectado a esta unidade, o primeiro e último nomes de seus contatos podem ser registrados na agenda de telefones em ordem inversa. Você pode usar essa função para alterar a ordem de volta. (Inversão de nomes na agenda de telefones)

**1 Toque no botão da agenda de telefones e alterne para o respectivo modo.**

**2 Inverta os nomes nas agendas de telefones.**



Inverter os nomes nas agendas de telefones.

**3 "Deseja inverter todos os nomes?" é visualizado. Toque em Sim para continuar.** Enquanto os nomes são invertidos, é visualizado.

▪ Se a inversão falhar, "Erro - inversão de nome" será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.

#### Nota

A inversão dos nomes de seus contatos nesta unidade não afeta os dados em seu dispositivo Bluetooth.

### Utilização das listas de chamadas não atendidas, recebidas e discadas

As 80 últimas chamadas discadas, recebidas e não atendidas são armazenadas na memória. Você pode buscá-las e fazer ligações para os números dessas listas.

**1 Toque no botão Histórico para exibir a lista de histórico de chamadas.**

**2 Selecione Ch. Perdidas, Ch. Efetuadas ou Ch. Recebidas.**



Visualizar a lista de chamadas recebidas.



Visualizar a lista de chamadas discadas.



Visualizar a lista de chamadas não atendidas.

**3 Toque no número da lista para selecionar um número de telefone.**

O nome e o número do telefone são visualizados na lista detalhada.

▪ Se você quiser armazenar o número do telefone, toque na lista e segure.

**4 Toque no botão Fora do gancho para fazer a chamada.**

**5 Toque no botão No gancho para terminar a chamada.**

### Ajuste do atendimento automático

Se essa função estiver ativada, esta unidade atenderá automaticamente todas as chamadas.

● **Toque no botão Atendimento automático para ativar ou desativar o atendimento automático.**

## Telefone Bluetooth

### Ajuste do volume de escuta do outro assinante

Para manter a boa qualidade do som, esta unidade pode ajustar o volume de escuta do outro assinante. Se o volume não for alto o suficiente para o outro assinante, utilize essa função.

#### ● Toque no botão de volume para selecionar Far-End VOL.

1—2—3

- Essa função poderá ser realizada mesmo enquanto você estiver falando no telefone.
- Os ajustes podem ser armazenados para cada dispositivo.

### Ativação do toque

Você pode optar por utilizar o toque desta unidade ou não. Se essa função estiver ativada, o toque desta unidade será emitido.

#### 1 Conecte seu celular a esta unidade.

#### 2 Toque no botão Tom para ativar ou desativar o toque.

### Utilização das listas de chamadas programadas

Você pode facilmente armazenar até seis números de telefone programados.

#### 1 Toque no botão Discagem programada para exibir a tela de programação.

#### 2 Toque em um dos números de telefone para selecionar.

- Se você quiser excluir o número de telefone programado, toque e segure.

#### 3 Toque no botão Fora do gancho para fazer a chamada.

#### 4 Toque no botão No gancho para terminar a chamada.

### Como fazer uma chamada pela introdução de um número de telefone



#### 1 Toque nas teclas do teclado para iniciar a digitação do número do telefone.

#### 2 Toque nos ícones de números para inserir.

- Podem ser introduzidos até 32 dígitos.

#### 3 Toque no botão Fora do gancho para fazer a chamada.

#### 4 Toque no botão No gancho para terminar a chamada.

#### Nota

O modo de inserção de número de telefone não pode ser operado a menos que um telefone Bluetooth seja conectado a esta unidade.

### Ajuste do modo de privacidade

Durante uma conversa, você pode alternar para o modo de privacidade (fale diretamente no celular).

- Toque no botão Modo de privacidade para ativá-lo ou desativá-lo.

## Telefone Bluetooth

### Controle de voz

Se seu telefone celular estiver equipado com o recurso de controle de voz, você poderá usar comandos de voz para fazer chamadas, por exemplo.

- O recurso varia dependendo do tipo de telefone celular. Consulte o manual de instruções que acompanha seu telefone celular para obter instruções detalhadas.
- Quando um iPhone executando o iOS 6.1 ou posterior for utilizado. O modo Siri Eyes Free está disponível com este produto.

#### 1 Toque no botão Controle de voz.

O display muda para a tela de controle de voz. Você também pode alternar para a tela de controle de voz pressionando e segurando o botão Início enquanto a fonte está ativada.



#### 2 Inicie o controle de voz.



Indica que chamadas contínuas podem ser feitas ininterruptamente.



Indica que o display está fechado.

### Notas

- Para que os comandos de voz sejam reconhecidos e interpretados corretamente, certifique-se de que as condições estejam adequadas para o reconhecimento.
- Observe que o vento soprando pelas janelas do veículo e o ruído proveniente de fora do veículo podem interferir na operação do comando de voz.
- Para uma ótima captura, o microfone deve ser posicionado diretamente na frente do motorista a uma distância adequada.
- Falar muito rápido após o início do comando pode fazer com que o reconhecimento de voz falhe.
- Fale lenta, pausada e claramente.



## Sintonizador de TV


### Operações do sintonizador de TV

Esta unidade pode ser utilizada para controlar um sintonizador de TV, como o GEX-1550DTV (vendido separadamente).

#### Nota

O texto talvez não seja exibido corretamente dependendo do idioma selecionado nas configurações de idioma. Se isso ocorrer, o texto será exibido no idioma padrão do sintonizador da TV. Para obter detalhes, consulte *Seleção do idioma do sistema* na página 41.

### Botões do painel sensível ao toque

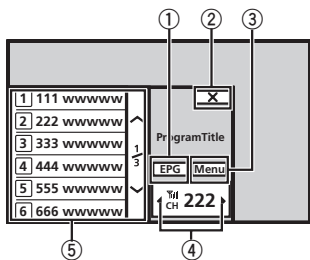

- ① **Botão EPG**  
Abre a agenda de transmissão de programação de canal.
- ② **Botão Fechar**  
Fecha a exibição da agenda de transmissão.
- ③ **Botão Menu**
- ④ **Botão Selecionar canal**  
Usado para alternar entre os canais programados.

- ⑤ **Botão Canal programado**  
Usado para selecionar um canal programado.

### Alteração do modo de tela widescreen

Você pode selecionar um modo desejado para ampliar uma imagem 4:3 a uma imagem 16:9.

- **Pressione ◀ ou ▶ (TRK) para alterar o modo de tela widescreen.**
  - **FULL** (Tela inteira)  
A imagem 4:3 é ampliada somente na direção horizontal, proporcionando aos telespectadores uma imagem de TV 4:3 (imagem normal) sem omissões.
  - **NORMAL** (Normal)  
A imagem 4:3 é visualizada como ela realmente é, proporcionando aos telespectadores nenhum senso de disparidade, uma vez que as proporções são as mesmas que as da imagem normal.

### Armazenamento de emissoras

Esta função armazena as emissoras que você escuta automaticamente. As frequências de transmissão armazenadas durante esta etapa podem substituir as frequências de transmissão salvas anteriormente com os botões de canal programado.

- 1 **Toque no botão do menu para abrir o display do menu.**
- 2 **Toque em Channel Search para iniciar a busca do canal.**  
Canais programados são listados em ordem de frequência de canal.
  - Para cancelar o armazenamento das frequências de transmissão, toque em **Cancel**.

## Sintonizador de TV

### Função EPG

Você pode usar esta função para visualizar a agenda de transmissão de programação de canal.

- 1 **Toque no botão EPG para exibir a lista EPG.**

- 2 **Toque em um dos itens da lista para exibir a agenda de programação de canal do item selecionado.**


#### Nota

Esta função não está disponível para emissoras que não transmitem agendas de programação.

## Ajustes

## Operações do menu

## Botões do painel sensível ao toque

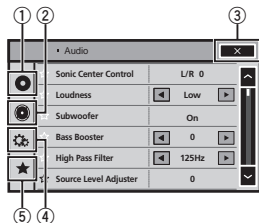

## 1 Botão Ajuste de vídeo

Consulte *Ajuste do vídeo player* na página 36.

## 2 Botão Função de áudio

Consulte *Ajustes de áudio* na página 34.

## 3 Botão Fechar

Retornar ao display de fonte atual.

## 4 Botão Sistema

Consulte *Ajustes do sistema* na página 39.

## 5 Botão Favoritos

Você pode escolher os menus dentro de cada menu (Menu de função de áudio, etc.) e registrá-los no menu favorito. Consulte *Menu Favoritos* na página 46.

## Notas

- Você poderá visualizar o menu **Config. Vídeo** quando uma fonte **Disc** ou **USB** estiver selecionada.
- Se você iniciar o menu **Config. Vídeo**, a reprodução será interrompida.
- Não é possível visualizar o menu de função Áudio quando a função Emudecer está ativa ou um arquivo JPEG está sendo reproduzido.

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar o menu a ser ajustado.



## Ajustes de áudio

## Utilização do ajuste de fader/equlíbrio

**Fader / Balanço** será visualizado quando o Alto-falante traseiro estiver ajustado em **Full** no menu do sistema.

Você pode alterar o fader/equlíbrio para fornecer um ambiente sonoro ideal para todas as pessoas que estiverem no veículo.

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Fader / Balanço** no menu de funções de áudio.

4 Toque em **^** ou **∨** para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes dianteiros/traseiros.

Faixa: **F 15 E/D 0** a **T 15 E/D 0**

- Selecione **F/T 0 E/D 0** ao utilizar apenas dois alto-falantes.

5 Toque em **< ou >** para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.

Faixa: **F/T 0 E 15** a **F/T 0 D 15**

## Nota

Você também pode ajustar o potenciômetro/equlíbrio arrastando o ponto na tabela exibida.

## Utilização do ajuste de equlíbrio

**Balanço** será visualizado quando o Alto-falante traseiro estiver ajustado em **Subwoofer** no menu do sistema. Esse ajuste permitirá que você ajuste o equlíbrio entre as saídas de som direita/esquerda.

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Balanço** no menu de funções de áudio.

4 Toque em **< ou >** para ajustar o equilíbrio dos alto-falantes da esquerda/da direita.

Faixa: **E 15** a **D 15**

## Nota

Você também pode definir o equlíbrio arrastando o ponto na tabela exibida.

## Utilização do equalizador

Você pode ajustar a equalização para coincidir com as características acústicas no interior do veículo, conforme desejado.

## Chamada das curvas do equalizador da memória

Existem sete curvas do equalizador armazenadas que podem ser facilmente chamadas da memória a qualquer momento. A seguir está uma lista das curvas do equalizador.

Display	Curva do equalizador
Pop Rock	Pop Rock
Eletrônica	Eletrônica
Samba	Samba
Sertanejo	Country
Flat	Plana
PRO	PRO
Custom	Personalizada

## Ajustes de áudio

- As curvas do equalizador para **Custom** podem ser ajustadas.
- Você não poderá selecionar **Custom** ao utilizar o equalizador automático.
- Quando **Flat**, nenhuma alteração é feita no som. Você pode verificar os efeitos das curvas do equalizador alternando entre **Flat** e outra curva do equalizador.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Equalizador Gráfico** no menu de funções de áudio.

4 Toque no ajuste desejado.  
Pop Rock—Elétrica—Samba—Sertanejo—Flat—PRO—Custom

### Ajuste do equalizador gráfico de 8 bandas

Você pode ajustar o nível de cada banda das curvas do equalizador.

- Uma curva **Custom** que é comum para todas as fontes pode ser criada. Se você fizer ajustes quando a curva **Custom** estiver selecionada, a curva **Custom** será atualizada.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Equalizador Gráfico** no menu de funções de áudio.

4 Toque no ajuste desejado.  
Pop Rock—Elétrica—Samba—Sertanejo—Flat—PRO—Custom

5 Toque na tabela para ajustar o nível da banda do equalizador.

Faixa: +12dB a -12dB

### Utilização do equalizador automático

O equalizador automático consiste em uma curva do equalizador criada pela função EQ automático (consulte *EQ automático* na página 43).

Você pode ativar ou desativar o equalizador automático.

Se você conecta um microfone opcional a esta unidade, pode utilizar essa função.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Auto EQ** para ativar ou desativar o equalizador automático.

- Você não poderá utilizar essa função se EQ automático não tiver sido executado.

### Utilização do controle de centro sônico

O som adequado para a posição de audição pode ser facilmente criado com essa função.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Sonic Center Control** no menu de funções de áudio.

## Ajustes de áudio

4 Toque em < ou > para selecionar uma posição de audição.

Faixa: Esquerda 7 a Direita 7

### Ajuste da sonoridade

A sonoridade compensa as deficiências das faixas de frequência baixas e altas com volume baixo.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em < ou > para selecionar um nível desejado para sonoridade.  
Off (Desativada)—Baixo (Baixa)—Médio (Média)—Alto (Alta)

### Utilização da saída do subwoofer

Esta unidade está equipada com uma saída do subwoofer que pode ser ativada ou desativada.

- A frequência de corte e o nível de saída podem ser ajustados quando a saída do subwoofer estiver ativada.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em **Subwoofer** no menu de funções de áudio.

4 Toque em **On** ou **Off** próximo de **Subwoofer** para ativar ou desativar a saída do subwoofer.

5 Toque em **Normal** ou **Invert.** próximo de **Fase** para selecionar a fase de saída do subwoofer.

6 Toque em < ou > próximo de **Nível** para ajustar o nível de saída do subwoofer.  
Faixa: +6 a -24

7 Toque em < ou > próximo de **Frequência** para selecionar a frequência de corte.  
50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz  
Apenas as frequências inferiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas no subwoofer.

### Intensificação de graves

Você pode intensificar o nível de graves.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

3 Toque em < ou > para selecionar um nível desejado.  
Faixa: 0 a +6

### Utilização do filtro de alta frequência

Utilize esta função quando quiser ouvir apenas sons de alta frequência. Apenas frequências superiores às de corte de alta frequência (HPF) são emitidas dos alto-falantes.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

## Ajustes de áudio

### 3 Toque em ◀ ou ▶ próximo de Filtro Passa Alta para selecionar a frequência de corte.

Off (Desativado)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Apenas as frequências superiores às que estavam na faixa selecionada serão emitidas nos alto-falantes dianteiros e traseiros.

## Ajuste de níveis de fonte

Com SLA (Ajuste de nível de fonte), os níveis de volume de cada fonte podem ser ajustados para impedir diferenças significativas entre as fontes.

- Os ajustes são baseados no nível de volume de FM, que permanece inalterado.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão de função de áudio para abrir o menu de áudio.

### 3 Compare o nível de volume de FM com o nível da fonte que deseja ajustar.

### 4 Toque em Ajuste Nível Fonte no menu de funções de áudio.

### 5 Toque em ^ ou v para ajustar o volume da fonte.

Faixa: +4 a -4

#### Notas

- Ajuste Nível Fonte** não está disponível quando FM é a fonte selecionada.
- O nível de volume de AM também pode ser ajustado com essa função.
- O Vídeo CD, CD, áudio compactado, DivX, MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4 são automaticamente ajustados ao mesmo volume de ajuste de nível de fonte.

## Ajuste do vídeo player

### Definição do idioma da legenda

Você pode definir um idioma de legenda desejado. Quando disponível, as legendas serão visualizadas no idioma selecionado.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.

### 3 Toque em Idioma Legenda no menu Config. Vídeo.

Um menu de idiomas de legenda será visualizado.

### 4 Toque no idioma desejado.

O idioma da legenda é definido.

- Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar Outros* na página 36.

#### Notas

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.
- Você também pode alternar entre os idiomas de legenda tocando no botão correspondente durante a reprodução.
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma de legenda seja alternado durante a reprodução usando o botão correspondente.

### Quando selecionar Outros

Um display para a entrada do código de idioma é visualizado ao selecionar **Outros**. Consulte *Tabela de códigos de idiomas para o DVD* na página 69.

### ● Toque em 0 a 9 para inserir o código do idioma.

- Para cancelar os números inseridos, toque em C

- Para registrar o código, toque no seguinte botão do painel sensível ao toque.



Registrar o código.

### Definição do idioma do áudio

Você pode definir um idioma de áudio preferido.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.

### 3 Toque em Idioma Áudio no menu de configuração de vídeo.

Um menu de idiomas de áudio será visualizado.

### 4 Toque no idioma desejado.

Um idioma de áudio é definido.

- Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar Outros* na página 36.

#### Notas

- Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será utilizado.
- Você também pode alternar entre os idiomas de áudio tocando no botão correspondente durante a reprodução.
- O ajuste definido aqui não será afetado mesmo que o idioma de áudio seja alternado durante a reprodução usando o botão correspondente.

### Definição do idioma do menu

Você pode definir o idioma preferido para as visualizações de menus gravados em um disco.

## Ajuste do vídeo player

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em Idioma Menu no menu Config. Vídeo.  
Um menu de idiomas de menu será visualizado.
- 4 Toque no idioma desejado.  
Um idioma de menu é definido.
  - Se você tiver selecionado **Outros**, consulte *Quando selecionar Outros* na página 36.

### Nota

Se o idioma selecionado não estiver disponível, o idioma especificado no disco será visualizado.

## Ajuste do display do DVD em múltiplos ângulos

O ícone de ângulo pode ser definido para que seja visualizado nas cenas em que o ângulo pode ser alternado.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em Multi Ângulo no menu Config. Vídeo para ativar ou desativar o display do ícone de ângulo.

## Definição da relação do aspecto

Existem dois tipos de display: um display widescreen com uma relação de largura/altura (relação de aspecto da TV) de 16:9 e um display normal com aspecto de TV de 4:3. Certifique-se de selecionar o aspecto de TV correto para o display conectado à **V OUT**.

- Ao utilizar um display normal, selecione **Letter Box** ou **Pan Scan**. A seleção de **16:9** pode resultar em uma imagem não natural.
- Se você selecionar a relação de aspecto da TV, o display da unidade mudará para o mesmo ajuste.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em Aspecto TV no menu Config. Vídeo para selecionar a relação de aspecto da TV.  
Toque várias vezes em **Aspecto TV** até visualizar a relação de aspecto desejada.
  - **16:9** – A imagem de tela ampla (16:9) é visualizada como definida (ajuste inicial)
  - **Letter Box** – A imagem tem o formato de uma caixa de letras com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela
  - **Pan Scan** – A imagem é reduzida nos lados direito e esquerdo da tela

### Notas

- Ao reproduzir discos que não especificam **Pan Scan**, o disco será reproduzido com **Letter Box** mesmo se você selecionar o ajuste **Pan Scan**. Confirme se a embalagem do disco tem a marca **16:9 LB**.
- Em alguns discos, não é possível alterar a relação de aspecto da TV. Para obter detalhes, consulte as instruções do disco.

## Ajuste do vídeo player

### Ajuste do intervalo da apresentação de slides

É possível visualizar arquivos JPEG como uma apresentação de slides nesta unidade. Nesse ajuste, é possível definir o intervalo entre cada imagem.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em Tempo Por Slide no menu Config. Vídeo para selecionar o intervalo da apresentação de slides.  
Toque várias vezes em **Tempo Por Slide** até visualizar o ajuste desejado.
  - **5seg** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 5 segundos
  - **10seg** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 10 segundos
  - **15seg** – As imagens JPEG são alternadas em intervalos de 15 segundos
  - **Manual** – As imagens JPEG são alternadas manualmente

### Definição do bloqueio do responsável

Alguns discos DVD Vídeo permitem utilizar o recurso de bloqueio do responsável para impedir que crianças visualizem cenas violentas e destinadas a adultos. Você pode definir o nível de bloqueio do responsável, conforme desejado.

- Quando você tem um nível de bloqueio do responsável definido e reproduz um disco com esse recurso, pode ser que indicações de entrada do número de código sejam visualizadas. Nesse caso, a reprodução começará quando o número de código correto for introduzido.

### Definição do número de código e do nível

É necessário registrar um número de código para reproduzir discos com bloqueio do responsável.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em Controle de Pais no menu Config. Vídeo.
- 4 Toque em 0 a 9 para inserir um número de código de quatro dígitos.
  - Para cancelar os números inseridos, toque em **C**
  - Para registrar o código, toque no seguinte botão do painel sensível ao toque.



Registrar o código.

O número do código está definido e agora você pode definir o nível.

- 5 Toque em 1 a 8 para selecionar o nível desejado.
- 6 Toque em Enter.  
O nível de bloqueio do responsável é definido.
  - **8** – A reprodução do disco inteiro é possível (ajuste inicial)
  - **7 a 2** – A reprodução de discos para crianças e de discos não destinados a adultos é possível
  - **1** – A reprodução somente de discos para crianças é possível

### Notas

- Recomendamos manter um registro do seu número de código, caso você o esqueça.

## Ajuste do vídeo player

- O nível de bloqueio do responsável está armazenado no disco. Procure a indicação de nível escrita na embalagem do disco, no informativo incluído ou no próprio disco. O bloqueio do responsável desta unidade não será possível se o seu nível não estiver armazenado no disco.
- Em alguns discos, o bloqueio do responsável pode estar ativo apenas para determinados níveis de cenas. A reprodução dessas cenas será omitida. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções que acompanha o disco.

### Alteração do nível

Você pode alterar o nível de bloqueio do responsável definido.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em **Controle de País** no menu **Config. Vídeo**.
- 4 Toque em **0 a 9** para inserir o número do código registrado.
- 5 Registre o código.



Registrar o código.

Assim o número do código está definido e agora é possível alterar o nível.

- Se você introduzir um número de código incorreto, o ícone será visualizado. Toque em **C** e insira o número de código correto.
- Se você esquecer o número de código, consulte *Se você esquecer o número de código* na página 38.

6 Toque em **1 a 8** para selecionar o nível desejado.

7 Toque em **Enter**.

O novo nível de bloqueio do responsável é definido.

### Se você esquecer o número de código

- Pressione **RESET**.

### Definição do arquivo de legenda DivX

Você pode optar por visualizar ou não legendas externas DivX.

- Legendas DivX serão visualizadas, mesmo quando **Personal** estiver selecionado, se não existir um arquivo de legenda externa DivX.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em **Legenda DivX®** no menu **Config. Vídeo** para selecionar o ajuste de legenda desejado.

- **Original** – Exibe as legendas DivX
- **Personal** – Exibe as legendas externas DivX

#### Notas

- Até 42 caracteres podem ser visualizados em uma linha. Se mais de 42 caracteres estiverem definidos, a linha será quebrada e os caracteres serão visualizados na próxima linha.
- Até 126 caracteres podem ser visualizados em uma tela. Se mais de 126 caracteres estiverem definidos, os caracteres excedentes não serão visualizados.

## Ajuste do vídeo player

### Visualização do código de registro DivX® VOD

Para reproduzir conteúdo DivX VOD (vídeo sob demanda) nesta unidade, primeiro a unidade precisa ser registrada junto a um provedor de conteúdo DivX VOD. Para fazer o registro, gere um código de registro DivX VOD e envie ao provedor.

- Anote o código, pois você precisará dele ao registrar sua unidade com o provedor de DivX VOD.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.

3 Toque em **DivX® VOD** no menu **Config. Vídeo**.  
**Código Registro** e **Código Desativação** são visualizados.

4 Toque em **Código Registro**.  
Seu código de registro é visualizado.

### Visualização do código de cancelamento de registro (desativação)

Se seu dispositivo já estiver registrado, cancele seu registro (desative-o) inserindo o código de cancelamento de registro (desativação).

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.
- 3 Toque em **DivX® VOD** no menu **Config. Vídeo**.

4 Toque em **Código Desativação**.

- Para cancelar o registro, toque em **Cancelar**.

5 Toque em **OK**.

O cancelamento do registro está concluído.

### Reprodução automática de DVDs

Quando um DVD com um menu de DVD for inserido, esta unidade cancelará automaticamente o menu e iniciará a reprodução a partir do primeiro capítulo do primeiro título.

- Alguns DVDs podem não funcionar corretamente. Se essa função não for completamente operada, desative-a e inicie a reprodução.

1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.

2 Toque no botão de ajuste de vídeo para abrir o menu correspondente.

3 Toque em **DVD Auto Play** para ativar a reprodução automática.

- Para desativar a reprodução automática, toque novamente em **DVD Auto Play**.

## Ajustes do sistema

### Ativação do ajuste auxiliar

Ative este ajuste ao utilizar um dispositivo auxiliar conectado a esta unidade.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 3 Toque em Entrada Auxiliar no menu do sistema para ativar ou desativar Entrada Auxiliar.

### Ajuste da entrada AV

Ative esse ajuste ao utilizar um componente de vídeo externo conectado a esta unidade.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 3 Toque em Entrada AV no menu do sistema para ativar ou desativar Entrada AV.

### Configuração do sistema de navegação

Ative-o ao conectar um sistema de navegação complementar Pioneer (vendido separadamente).

**Conexão de dispositivo** pode ser definido quando todas as condições a seguir são atendidas.

- O iPhone não está conectado.
- Não há conexão Bluetooth.
- A fonte está desligada.

- 1 Desligue a fonte.  
Consulte **Botão Source off** na página 9.
- 2 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 4 Toque em Conexão de dispositivo no menu do sistema.
- 5 Toque em NAVI para selecionar.  
NAVI – Sistema de navegação

### Seleção do modo MirrorLink

É possível selecionar o modo MirrorLink quer você utilize aplicativos de terceiros em seu smartphone ou não.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 3 Toque na configuração desejada ao lado de Ajuste CD-ML100.
  - **Modo Carro** – Você pode utilizar os aplicativos iniciadores em seu smartphone na tela desta unidade.
  - **Modo Lista App** – Você pode utilizar os aplicativos de terceiros em seu smartphone na tela desta unidade.

## Ajustes do sistema

### Atualização do firmware para o adaptador de link do smartphone

Essa função é utilizada para atualizar o firmware do adaptador de link do smartphone para a última versão.

Para obter informações sobre o firmware e a atualização do adaptador de link do smartphone, consulte o nosso site da Web. Você pode atualizar apenas quando o adaptador de link do smartphone estiver disponível.

#### Importante

- O dispositivo de armazenamento USB para atualização deve conter o arquivo de atualização correto apenas. Se o dispositivo de armazenamento USB contiver vários arquivos, a atualização falhará.
- Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware estiver sendo atualizado.
- Você só poderá iniciar a atualização do firmware quando o veículo parar e o freio de mão for puxado.

- 1 Download dos arquivos de atualização de firmware.
- 2 Conecte um dispositivo de armazenamento USB vazio (formatado) ao seu computador, localize e copie o arquivo de atualização correto para o dispositivo de armazenamento USB.
- 3 Desligue a fonte.  
Consulte *Como ligar/desligar a fonte* na página 9.
- 4 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

- 5 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

- 6 Toque em Atualização CD-ML100 no menu do sistema.

- 7 Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao adaptador de link do smartphone.  
Consulte *Conexão para o firmware adaptador de conexão do smartphone em atualização* na página 55.

- 8 Toque em Continue para visualizar o modo de atualização.  
Siga as instruções na tela para concluir a atualização do adaptador de link do smartphone.

- 9 Remova o dispositivo de armazenamento USB do adaptador de link do smartphone.

- 10 Gire o interruptor de ignição para OFF e então para ACC ou ON.

#### Notas

- Se a atualização falhar, entre em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços autorizada da PIONEER mais próxima.
- Você não pode atualizar enquanto conectado ao Bluetooth.

### Exibindo a versão do firmware do adaptador de conexão do smartphone

Se o adaptador de conexão do smartphone não funcionar corretamente, talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do firmware. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

- 1 Desligue a fonte.  
Consulte *Como ligar/desligar a fonte* na página 9.

## Ajustes do sistema

- 2 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 4 Toque em Firmware CD-ML100 para visualizar a versão do firmware do adaptador de conexão do smartphone.

### Atualização de firmware

Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último firmware. Para obter informações sobre o firmware e a atualização, consulte o nosso site da Web.

#### Importante

- O dispositivo de armazenamento USB para atualização deve conter o arquivo de atualização correto apenas. Se o dispositivo de armazenamento USB contiver vários arquivos, a atualização falhará.
- Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware estiver sendo atualizado.
- Você só poderá iniciar a atualização do firmware quando o veículo parar e o freio de mão for puxado.

- 1 Download dos arquivos de atualização de firmware.
- 2 Conecte um dispositivo de armazenamento USB vazio (formatado) ao seu computador, localize e copie o arquivo de atualização correto para o dispositivo de armazenamento USB.
- 3 Desligue a fonte.  
Consulte *Como ligar/desligar a fonte* na página 9.

- 4 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 5 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.  
Você pode verificar a versão atual do firmware de sua unidade. Toque em **Informação de Firmware** no menu do sistema para abrir a tela **Informação de Firmware**.

- 6 Toque em Atualização de Firmware no menu do sistema.  
A tela de confirmação é visualizada no display.

- 7 Conecte o dispositivo de armazenamento USB de acordo com as mensagens na tela.

- 8 Toque em Continue para visualizar o modo de arquivo de leitura.  
Verifique as mensagens se as telas de aviso aparecerem no display.

- 9 Toque em Início para visualizar o modo de transferência de dados.
  - Para concluir a atualização do firmware, siga as instruções na tela.
  - Esta unidade será automaticamente redefinida após a conclusão da atualização do firmware, se a atualização for bem sucedida.

#### Nota

Se "Falha ao atualizar!" aparecer na tela, gire a chave de ignição para OFF, em seguida, gire-a para a posição ACC para continuar e iniciar a sequência de recuperação.

## Ajustes do sistema

### Visualização da versão do firmware

Se esta unidade não funcionar corretamente, talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do firmware. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

- 1 Desligue a fonte.  
Consulte **Botão Source off** na página 9.
- 2 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 4 Toque em Informação de Firmware para visualizar a versão do firmware desta unidade.

### Ajuste do modo MIXTRAX

Consulte *Ajuste do modo MIXTRAX* na página 29.

### Alteração do ajuste da imagem (Brilho, Contraste, Cor, Matiz, Dimmer e Temperatura)

Você pode ajustar **Brilho** (Brilho), **Contraste** (Contraste), **Cor** (Cor), **Matiz** (Matiz), **Dimmer** (Redutor de luz) e **Temperatura** (Temperatura) para cada fonte e câmera com visualização tra-seira.

- Você não pode ajustar **Cor** e **Matiz** para a fonte de áudio.
- Você não pode ajustar **Cor** e **Matiz** para **NAVI**, **Apps** e **MirrorLink**.

- 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 3 Se você estiver ajustando **Ajuste de Imagem**, selecione a unidade.

NAVI

Concluir **Ajuste de Imagem** para o sistema de navegação quando **Conexão de dispositivo** estiver em **NAVI**.

Apps

Concluir **Ajuste de Imagem** para **AppRadio Mode** quando **Conexão de dispositivo** estiver em **iPhone via USB** ou **iPhone via Bluetooth**.

MirrorLink

Concluir **Ajuste de Imagem** para **MirrorLink Mode**.

Rear View

Ajustar **Ajuste de Imagem** para a câmera com visualização traseira.

Source

Ajustar **Ajuste de Imagem** para a fonte.

- 4 Toque em qualquer um dos seguintes botões do painel sensível ao toque para selecionar a função a ser ajustada.  
Os itens de **Ajuste de Imagem** são visualizados.

- **Brilho** – Ajusta a intensidade de preto
- **Contraste** – Ajusta o contraste
- **Cor** – Ajusta a saturação da cor
- **Matiz** – Ajusta o tom da cor (o vermelho ou o verde é enfatizado)
- **Dimmer** – Ajusta o brilho do display



## Ajustes do sistema

- **Temperatura** – Ajusta a temperatura da cor, resultando em um equilíbrio de branco melhor.
- Você poderá ajustar **Matiz** somente quando o sistema de cores estiver definido como NTSC.
- Talvez não seja possível utilizar o ajuste da imagem com algumas câmeras com visualização traseira.

### 5 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar o item selecionado.

Cada vez que você tocar em ◀ ou ▶, o nível do item selecionado aumentará ou diminuirá.

- **Brilho, Contraste, Cor e Matiz** podem ser ajustados de **+24** para **-24**.
- **Dimmer** pode ser ajustado de **+1** a **+48**.
- **Temperatura** pode ser ajustado de **+3** a **-3**.

#### Notas

- Você não pode utilizar esta função ao conduzir.
- Diferentes ajustes de **Brilho/Contraste/Dimmer** podem ser definidos quando a chave de iluminação está nas posições ON e OFF.

## Seleção do idioma do sistema

O idioma do sistema pode ser selecionado. Se as informações de texto, como nome do título, nome do artista ou um comentário estiverem incorporadas em um idioma europeu, elas também poderão ser visualizadas nesta unidade.

- O idioma pode ser alterado para:
  - Menu de áudio
  - Menu do sistema
  - Menu de configuração de vídeo
  - Menu Bluetooth
  - Idioma para os avisos

Algumas operações nesta unidade são proibidas ao conduzir o veículo ou precisam de atenção durante o uso. Nesses casos, um aviso de cuidado será visualizado no display. Você pode alterar o idioma das mensagens de cuidado com este ajuste.

- Se o idioma incorporado e o ajuste de idioma selecionado não forem os mesmos, as informações de texto poderão não ser exibidas corretamente.
- Alguns caracteres podem não ser visualizados corretamente.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

### 3 Toque em Idioma Sistema no menu do sistema para selecionar o idioma desejado.

**4 Toque no idioma desejado.**  
Português (Português)—English (Inglês)—  
Français (francês)—Español (Espanhol)

## Ajuste do modo de demonstração

Uma vez que o modo de demonstração é ativado, a tela de demonstração é visualizada. Consulte *Modo de demonstração* na página 8.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

## Ajustes do sistema

### 3 Toque em Modo Demonstração no menu do sistema para ativar ou desativar Modo Demonstração.

- **On** – A tela de demonstração é visualizada.
- **Off** – A tela de demonstração não é visualizada.

## Ativação de emudecimento/atenuação do som

Para utilizar essa função, o condutor amarelo/preto deve estar conectado ao equipamento com uma função de mudo. Consulte *Conexão do cabo de alimentação* na página 52.

O som deste sistema é automaticamente emudecido ou atenuado quando o sinal do equipamento com a função Emudecer é recebido.

- O som deste sistema retorna ao normal quando o emudecimento ou a atenuação é cancelada.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

### 3 Toque em Mudo/ATT até visualizar o ajuste desejado.

Toque em **Mudo/ATT** até visualizar o ajuste desejado no display.

- **Mudo** – Emudecimento
- **ATT -20dB** – Atenuação (**ATT -20dB** tem um efeito mais forte que **ATT -10dB**)
- **ATT -10dB** – Atenuação
- **Off** – Desativa emudecimento/atenuação do som

#### Notas

- Quando **Mudo** for visualizado, o som é desligado e nenhum outro ajuste de áudio pode ser feito.

- Quando **ATT** for visualizado, o som será atenuado e apenas o volume poderá ser ajustado. (Nenhum outro ajuste de áudio pode ser feito.)
- A operação volta ao normal quando a conexão do telefone é finalizada.

## Ajuste da saída traseira e do controlador do subwoofer

A saída traseira desta unidade (saída dos condutores dos alto-falantes traseiros e de RCA) pode ser utilizada para conexão de alto-falantes de faixa total (**Full**) ou subwoofers (**Subwoofer**). Se você alternar o ajuste da saída traseira para **Subwoofer**, poderá conectar um condutor do alto-falante traseiro diretamente a um subwoofer sem utilizar um amplificador auxiliar. Inicialmente, a unidade é ajustada para conexão de alto-falantes de faixa total traseiros (**Full**).

### 1 Desligue a fonte.

Consulte *Botão Source off* na página 9.

### 2 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

### 4 Toque em Falante Traseiro no menu do sistema para alternar entre a saída do subwoofer ou o alto-falante de faixa total.

- Quando nenhum subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione **Full** (Alto-falante de faixa total).
- Quando um subwoofer estiver conectado à saída traseira, selecione **Subwoofer** (Subwoofer).

## Ajustes do sistema

### Notas

- Mesmo se você alterar esse ajuste, não haverá saída a menos que você ative a saída subwoofer (consulte *Utilização da saída do subwoofer* na página 35).
- As saídas traseiras de fio condutor dos alto-falantes e de RCA são alternadas simultaneamente neste ajuste.

## Utilização do teclado

Teclado só estará disponível no **AppRadio Mode**.

Consulte *Configuração do teclado* na página 23.

## Ajuste da rolagem contínua

Quando a Rolagem contínua estiver ativada (**On**), as informações de texto gravadas rolarão continuamente no display. Defina como **Off** se preferir que as informações rolem apenas uma vez.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o display inicial.
- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 3 Toque em **Rolagem automática no menu do sistema** para ativar ou desativar a rolagem contínua.

## Ajuste do áudio Bluetooth

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)  
Você precisa ativar a fonte **Bluetooth Audio** para utilizar um áudio player Bluetooth.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o display inicial.

- 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

- 3 Toque em **Áudio Bluetooth no menu do sistema** para ativar ou desativar o áudio Bluetooth.

## Como apagar a memória Bluetooth

### Importante

Nunca desligue a unidade enquanto a memória Bluetooth estiver sendo apagada.

- 1 Desligue a fonte.  
Consulte **Botão Source off** na página 9.
- 2 Pressione o botão **Início** para alternar para o display inicial.
- 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 4 Toque em **Apagar Memória BT no menu do sistema**.
- 5 Toque em **Limpa**.  
Após a seleção de um item desejado, uma confirmação é visualizada no display. Toque em **OK** para excluir a memória.
  - Se não quiser apagar a memória, toque em **Cancelar**.

## Atualização do software Bluetooth

Essa função é utilizada para atualizar esta unidade para o último software Bluetooth. Para obter informações sobre o software Bluetooth e a atualização, consulte o nosso site da Web.

## Ajustes do sistema

### Importante

Nunca desligue a unidade e nunca desconecte o telefone enquanto o software estiver sendo atualizado.

- 1 Desligue a fonte.  
Consulte **Botão Source off** na página 9.
- 2 Pressione o botão **Início** para alternar para o display inicial.
- 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 4 Toque em **Atualizar Soft. BT**.
- 5 Toque em **Início** para visualizar o modo de transferência de dados.
  - Para concluir a atualização do software Bluetooth, siga as instruções na tela.

## Visualização da versão do software Bluetooth

Se esta unidade não funcionar corretamente, talvez você precise entrar em contato com o revendedor para reparos. Nesse caso, você deverá especificar a versão do software. Execute o procedimento a seguir para verificar a versão desta unidade.

- 1 Desligue a fonte.  
Consulte **Botão Source off** na página 9.
- 2 Pressione o botão **Início** para alternar para o display inicial.
- 3 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.
- 4 Toque em **Info Versão BT** para visualizar a versão do módulo Bluetooth desta unidade.

## Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)

### ⚠ CUIDADO

A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho. Do contrário, a imagem da tela aparecerá invertida.

Esta unidade apresenta uma função que é automaticamente alternada para o vídeo da câmera com visualização traseira (**R.C IN**) quando uma câmera com visualização traseira estiver instalada em seu veículo e a marcha for para a posição **REVERSE (R)**. (Para obter mais detalhes, consulte o revendedor.)

Você também pode alternar a imagem de visualização traseira pressionando o botão do painel de toque.

Para obter detalhes, consulte *Utilização da visualização traseira* na página 11.

- Após definir o ajuste da câmera com visualização traseira, mova a marcha para **REVERSE (R)** e confirme se um vídeo da câmera com visualização traseira é exibido no display.
- Altere esse ajuste se o display for alterado por erro para o vídeo da câmera com visualização traseira, enquanto você estiver dirigindo.
- Para parar de assistir ao vídeo da câmera com visualização traseira e retornar ao display de fonte, pressione e segure **MUTE**.
- Toque no ícone de fonte **Câmera de ré** para visualizar a imagem da câmera com visualização traseira enquanto estiver dirigindo. Toque no ícone de fonte novamente para desativar a câmera com visualização traseira. Para obter detalhes, consulte *Seleção de uma fonte* na página 9.

## Ajustes do sistema

**1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.**

**2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.**

**3 Toque em Polaridade Câmera no menu do sistema para selecionar o ajuste apropriado.**

- **Bateria** – Quando a polaridade do condutor conectado for positiva enquanto a marcha estiver na posição **REVERSE (R)**
- **Terra** – Quando a polaridade do condutor conectado for negativa enquanto a marcha estiver na posição **REVERSE (R)**
- **Off** – Quando uma câmera com visualização traseira não está conectada a esta unidade
- A definição do botão de visualização traseira também desativa a tela inicial.

## EQ automático

O equalizador automático mede automaticamente as características acústicas no interior do veículo e cria uma curva com base nessas informações.

- Para executar essa função, é necessário um microfone dedicado (por exemplo, CD-MC20).

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Já que um som alto (ruído) pode ser emitido dos alto-falantes ao medir as características acústicas do veículo, nunca execute TA ou EQ automáticos enquanto estiver dirigindo.

### ⚠ CUIDADO

- Verifique completamente as condições antes de executar EQ automático já que os alto-falantes poderão ser danificados se essas funções forem executadas:

- Quando os alto-falantes estiverem conectados de forma incorreta. (Por exemplo, quando um alto-falante traseiro estiver conectado a uma saída de subwoofer.)
- Quando um alto-falante estiver conectado a um amplificador de potência com saída superior à capacidade de potência de entrada máxima do alto-falante.
- Se o microfone estiver em uma posição inadequada, o som de medição poderá ficar alto e a medição poderá demorar muito tempo, resultando no descarregamento da bateria. Certifique-se de colocar o microfone no local especificado.

## Antes de operar a função EQ automático

- Execute o EQ automático em um local o mais silencioso possível, com o motor do carro e o ar condicionado desligados. Além disso, corte a energia dos telefones ou celulares no carro ou remova-os antes de executar o EQ automático. Sons diferentes do som de medição (do ambiente, do motor, de telefones tocando, etc.) podem impedir a medição correta das características acústicas no interior do veículo.
- Certifique-se de executar o EQ automático utilizando o microfone opcional. A utilização de outro microfone pode impedir a medição ou resultar na medição incorreta das características acústicas no interior do veículo.
- Para executar EQ automático, o alto-falante dianteiro deve estar conectado.
- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com controle de nível de entrada, a função EQ automático poderá não ser possível se o nível de entrada do amplificador de potência estiver abaixo do nível padrão.

## Ajustes do sistema

- Quando esta unidade estiver conectada a um amplificador de potência com um LPF, desative o LPF antes de executar a função EQ automático. Além disso, ajuste a frequência de corte do LPF incorporado de um subwoofer ativo ao máximo.
- A distância foi calculada por computador para que tivesse o atraso adequado a fim de proporcionar resultados precisos para essas circunstâncias, por esse motivo, continue utilizando esse valor.
  - O som refletido dentro de um veículo for forte e ocorrerem atrasos.
  - O LPF nos subwoofers ativos ou amplificadores externos atrasarem os sons mais baixos.
- EQ automático altera os ajustes de áudio, como a seguir:
  - Os ajustes de fader/equilíbrio retornam à posição central. (Consulte *Utilização do ajuste de fader/equilíbrio* na página 34.)
  - A curva do equalizador é alternada para **Flat**. (Consulte *Chamada das curvas do equalizador da memória* na página 34.)
  - Os alto-falantes dianteiros, centrais e traseiros serão automaticamente ajustados para o filtro de alta frequência.
- Ajustes anteriores de EQ automático serão substituídos.
- Conecte um cabo de extensão de microfone (vendido separadamente) à entrada AUX primeiro.
- Se for usar um AVH-X2680BT ou AVH-X1680DVD, conecte um cabo de extensão de microfone (vendido separadamente) à entrada AUX antecipadamente.


## Execução de EQ automático

**1 Pare o carro em um local silencioso, feche todas as portas, as janelas e o teto-solar e, em seguida, desligue o motor.**

Se o motor permanecer ligado, seu ruído poderá impedir a execução correta do EQ automático.

**2 Fixe o microfone opcional no centro do apoio para a cabeça do assento do motorista, de forma que fique voltado para frente.**

EQ automático pode diferir dependendo da posição do microfone. Se desejado, coloque o microfone no assento dianteiro do passageiro para executar o EQ automático.

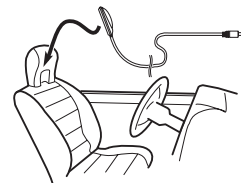

**3 Coloque a chave de ignição na posição ON ou ACC.**

Se o ar condicionado ou aquecedor do veículo estiver ligado, desligue-o. O ruído proveniente do ventilador no ar condicionado ou aquecedor poderá impedir a execução do EQ automático correta.

**4 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.**


**5 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.**

**6 Toque em Medição Auto EQ para entrar no modo de medição de EQ automático.**


## Ajustes do sistema

### 7 Acople o microfone ao conector de entrada de microfone nesta unidade.

AVH-X5680BT

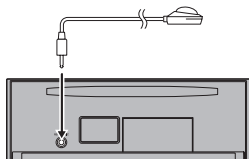

AVH-X2680BT e AVH-X1680DVD

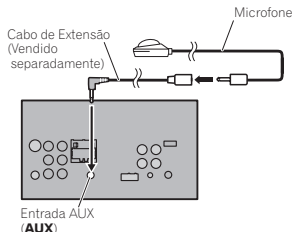

### 8 Toque em Início para iniciar o EQ automático.

### 9 Quando iniciar a contagem regressiva de 10 segundos, saia do carro e feche a porta em 10 segundos.

Um som de medição (ruído) é emitido dos alto-falantes e a medição de EQ automático é iniciada.

Quando a função EQ automático for concluída, **A medição foi finalizada. Por favor, desconecte o microfone depois pressione a tecla HOME.** será visualizado.

Quando as características acústicas no interior do veículo não puderem ser medidas corretamente, uma mensagem de erro será visualizada. (Consulte *Compreensão das mensagens de erro de EQ automático* na página 61.)

- Cerca de nove minutos são necessários para a conclusão da medição de EQ automático quando todos os alto-falantes estão conectados.
- Para interromper o EQ automático, toque em **PARAR**.

### 10 Guarde o microfone cuidadosamente no porta-luvas ou em outro local seguro.

Se o microfone ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, a temperatura alta poderá causar distorção, mudança de cor ou mau funcionamento.

## Selecionando o formato de vídeo

Você pode alternar o formato de saída do vídeo de **V OUT** entre NTSC e PAL.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

### 3 Toque em Form. Saída Vídeo no menu do sistema para selecionar o formato de saída do vídeo.

NTSC—PAL

#### Nota

Você pode alternar o formato de saída do vídeo apenas para uma fonte desta unidade.

## Ajustes do sistema

### Ajuste do sinal de vídeo

Ao conectar esta unidade a um equipamento de AV, selecione o ajuste de sinal de vídeo adequado.

- Como esta função é inicialmente definida como **Auto**, a unidade ajusta automaticamente o sinal de vídeo.
- Você pode operar esta função apenas para a entrada de sinal de vídeo na entrada AV.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

### 3 Toque em Config. Sinal de Vídeo no menu do sistema.

Os itens de **Config. Sinal de Vídeo** são visualizados.

- **AV** – Ajusta o sinal de vídeo AV
- **AUX** – Ajusta o sinal de vídeo AUX
- **Camera** – Ajusta o sinal de vídeo da câmera com visualização traseira
- **TV** – Ajusta o sinal do sintonizador da TV

### 4 Toque em ◀ ou ▶ para selecionar o sinal de vídeo desejado.

Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM

## Configuração do controle do volante

Você pode configurar o controle do volante no display da unidade via um cabo remoto fixo. Consulte *Conexão do cabo de alimentação* na página 52.

Essa configuração é necessária para se utilizar a função de controle remoto do volante.

### Importante


- Em alguns casos, essa função pode não funcionar corretamente. Para detalhes, entre em contato com seu revendedor ou Atendimento Autorizado da Pioneer.
- Estacione o carro em um local seguro e utilize esta função. Não opere enquanto estiver dirigindo.

### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

### 2 Toque no botão do sistema para abrir o menu do sistema.

### 3 Toque em Controle de Volante no menu do sistema.

A tela **Controle de Volante** é visualizada.

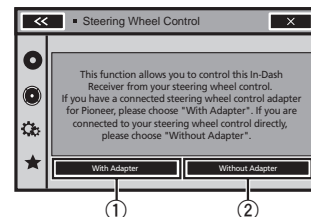

#### ① Botão Com adaptador

Toque esta tecla quando conectar o adaptador do controle do volante para Pioneer.

#### ② Tecla Sem adaptador

Toque esta tecla ao conectar diretamente a fiação de controle do volante do carro.

### 4 Selecione as configurações de acordo com o método de conexão sendo utilizado.

- Para o adaptador do controle de volante para usuários Pioneer

① Toque em **Com adaptador**.

## Ajustes do sistema

Siga as instruções na tela para as etapas sub-sequentes.

### ■ Para usuários conectando a unidade à fiação de controle do volante do carro

#### 1 Toque em **Sem adaptador**.

Vá para a próxima etapa para continuar.

### 5 Toque em **Limpa**.


A tela de confirmação é visualizada.

Quando não é necessário limpar as definições, como quando se muda a atribuição de uma tecla, siga para o passo 7.

### 6 Toque em **OK**.

Você deve limpar todas as configurações padrão antes de utilizar essa função.

### 7 Toque no botão de função desejado na tela.

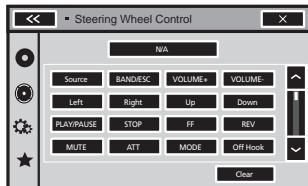

#### FONTE

Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis. Pressione e segure para desligar a fonte.

#### BAND/ESC

Pressione para selecionar a banda do sintonizador quando o sintonizador estiver selecionado como uma fonte. Também utilizado para cancelar o modo de controle das funções.

Pressione para alternar os modos.

#### VOLUME+

#### VOLUME-

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

#### Esquerda

Pressione para retornar à faixa anterior (capítulo).

#### Direita

Pressione para ir para a próxima faixa (capítulo).

#### Pra cima

#### Pra baixo

Pressione para selecionar o disco ou pasta seguinte ou anterior.

Pressione para chamar da memória as frequências das emissoras de rádio atribuídas aos botões de sintonia de emissora programada.

#### PLAY/PAUSE

Pressione para pausar ou retomar a reprodução.

#### STOP

Pressione para parar a reprodução.

#### AVANÇAR

Pressione para executar um avanço rápido.

Pressione para alterar a velocidade de avanço rápido.

#### RETROCEDER

Pressione para executar um retrocesso rápido.

Pressione para alterar a velocidade de retrocesso rápido.

#### MUDO

Pressione para emudecer. Pressione novamente para cancelar.

#### ATENUADOR

Pressione para atenuar o som. Pressione novamente para cancelar.

#### MODOS

Desativação do display de informações.

Pressione para alternar para o dispositivo conectado.

#### Atender

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

Encerrar uma chamada.

Como recusar uma chamada.

Como cancelar uma chamada em espera.

## Ajustes do sistema

#### Desligar

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

Aceitar uma chamada.

Fazer uma chamada, ao selecionar um número de telefone.

Alternar entre os chamadores em espera.

#### VR

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

Pressione e segure para alternar para o modo de controle de voz. Pressione novamente para cancelar o modo de controle de voz.

### 8 Toque e segure o botão para o volante do veículo.

O botão na tela torna-se ativo.

Toque em **N/A** se deseja cancelar.

#### Notas

- Você pode definir um botão de função para mais de um botão de controle do volante.
- Se definir vários botões de função para o mesmo botão de volante, apenas o último definido será habilitado.

## Menu Favoritos

### Utilização do menu Favoritos

#### 1 Visualize as colunas de menus a serem registradas.

Consulte *Operações do menu* na página 34.

- Você pode personalizar os menus, exceto o menu **Config. Vídeo**.

#### 2 Toque no ícone de estrela na coluna do menu desejado para registrá-lo.

O ícone de estrela do menu selecionado é preenchido.

- Para cancelar o registro, toque no ícone de estrela na coluna de menu novamente.

#### 3 Exiba o menu favorito e escolha um menu registrado.

Consulte *Operações do menu* na página 34.

#### Nota

Você pode registrar até 12 colunas.

## Menu de conexão Bluetooth

### Operações do menu de conexão Bluetooth

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

#### Nota

Se você estiver utilizando um celular que possa ser conectado por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, recomendamos que o utilize para pesquisar esta unidade e estabelecer uma conexão entre ela e o telefone. O código PIN é **0000**, como padrão. O nome do produto para esta unidade será exibido no seu telefone como o nome do dispositivo. Para obter detalhes, consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 47. Para obter mais detalhes com relação aos procedimentos para estabelecer conexões sem fio Bluetooth, consulte o manual de instruções do telefone.

### Emparelhamento a partir desta unidade

#### 1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

#### 2 Toque no botão Bluetooth para abrir o menu de conexão Bluetooth.

#### 3 Toque em Conexão para selecionar um dispositivo.

#### 4 Inicie a busca.



Iniciar a busca.

Durante a busca, é visualizado e quando os dispositivos disponíveis forem encontrados, os nomes dos dispositivos ou endereços de dispositivo Bluetooth (se nomes não puderem ser obtidos) serão visualizados.

- Se você quiser alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth, toque no ícone.



Alternar entre os nomes de dispositivo e endereços de dispositivo Bluetooth.

- Para cancelar a busca, toque em **Parada**.
- Se três dispositivos já tiverem sido emparelhados, **Memória Cheia** será visualizado e o emparelhamento não será possível. Nesse caso, exclua um dispositivo emparelhado primeiro. Consulte a página 47.
- Se nenhum dispositivo puder ser encontrado, **Não Encontrado** será visualizado. Nesse caso, verifique o status do dispositivo Bluetooth e faça a busca novamente.

#### 5 Toque em um nome de dispositivo para selecionar o dispositivo ao qual deseja conectar-se.

Durante a conexão, **Pareado** é visualizado. Se a conexão for estabelecida, **Pareado** será visualizado.

- Se seu dispositivo suportar SSP (Emparelhamento seguro e simples), um número de seis dígitos aparece no display desta unidade. Uma vez que a conexão é estabelecida, esse número desaparece.
- Se a conexão falhar, **Erro** será visualizado. Nesse caso, tente novamente desde o início.
- O código PIN está definido como **0000**, como padrão. No entanto, ele pode ser alterado. Consulte *Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth* na página 47.
- Quando a conexão é estabelecida, o nome do dispositivo é visualizado.

Toque no nome do dispositivo para desconectar.

- Se você quiser excluir um telefone Bluetooth emparelhado, visualize **Delete OK?**. Toque em **Yes** para excluir o dispositivo.

## Menu de conexão Bluetooth



Excluir um dispositivo emparelhado.

- Nunca desligue a unidade enquanto o telefone Bluetooth emparelhado estiver sendo excluído.

### Conexão automática a um dispositivo Bluetooth

Se essa função estiver ativada, uma conexão entre o seu dispositivo Bluetooth e esta unidade ocorrerá automaticamente assim que os dois dispositivos ficarem a alguns metros de distância.

Inicialmente, essa função estará ativada.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão **Bluetooth** para abrir o menu de conexão Bluetooth.
- 3 Toque em **Conexão Automática** para ativar a conexão automática.  
Se o seu dispositivo Bluetooth estiver pronto para conexão sem fio Bluetooth, a conexão a esta unidade será automaticamente estabelecida.  
  - Para desativar a conexão automática, toque novamente em **Conexão Automática**. Se a conexão falhar, "**Conexão automática falhou. Tentar novamente?**" será visualizado. Toque em **Sim** para reconectar.
- 4 Uma vez que você liga a chave **ACC** do veículo novamente, uma conexão é estabelecida automaticamente.

### Ativação da visibilidade da unidade

Essa função define se esta unidade deve ficar visível ou não para outros dispositivos.

Inicialmente, essa função estará ativada.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão **Bluetooth** para abrir o menu de conexão Bluetooth.
- 3 Toque em **Visibilidade** para desativar a visibilidade.
  - Para ativar a visibilidade, toque novamente em **Visibilidade**.

### Introduzindo o código PIN para conexão sem fio Bluetooth

Para conectar o seu dispositivo Bluetooth a esta unidade através da tecnologia sem fio Bluetooth, é necessário introduzir um código PIN no dispositivo para verificar a conexão. O código padrão é **0000**, mas você pode alterá-lo com essa função.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão **Bluetooth** para abrir o menu de conexão Bluetooth.
- 3 Toque em **Entrada Código PIN** para selecionar **Entrada Código PIN**.
- 4 Toque em **0 a 9** para introduzir o código PIN.
- 5 Depois de introduzir o código PIN (até 8 dígitos), armazene-o nesta unidade.



Armazenar o código PIN nesta unidade.

## Menu de conexão Bluetooth

### Visualização do endereço de dispositivo Bluetooth

Esta unidade exibe seu endereço de dispositivo Bluetooth.

- 1 Pressione o botão **Início** para alternar para o **display inicial**.
- 2 Toque no botão **Bluetooth** para abrir o menu de conexão Bluetooth.
- 3 Toque em **Info. Dispositivo** para visualizar as informações do dispositivo.  
O endereço de dispositivo Bluetooth é visualizado.

## Menu Tema

## Menu Tema

## Seleção da cor de iluminação

Esta unidade está equipada com iluminação multicolor.

## Seleção direta das cores de iluminação programadas

Você pode selecionar uma cor de iluminação da lista de cores.

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque no botão do tema para abrir as configurações de tema.

3 Toque em Iluminação e, em seguida, toque em uma cor na lista.

Red—Amber—Green—Blue—White—Personalizar—Rainbow

■ Quando **Rainbow** for selecionado, a cor de iluminação mudará automaticamente.

## Personalização da cor de iluminação

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque no botão do tema para abrir as configurações de tema.

3 Toque em Iluminação e, em seguida, toque em Personalizar.

4 Visualize o menu de personalização.



Visualizar o menu de personalização.

5 Toque na barra de cores para personalizar a cor.

6 Toque em ◀ ou ▶ para ajustar a cor.

7 Toque no ícone e segure para armazenar a cor personalizada na memória.

Memo

Armazenar a cor personalizada na memória.

A cor personalizada terá sido armazenada na memória.

A cor definida será chamada da memória da próxima vez que você tocar no mesmo ícone.

## Seleção da cor de OSD (Exibição na tela)

A cor de OSD pode ser alterada.

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque no botão do tema para abrir as configurações de tema.

3 Toque em Tela.

4 Toque em uma das cores na lista.

## Seleção do display de plano de fundo

Você pode alternar entre as visualizações de plano de fundo enquanto ouve cada fonte de áudio.

1 Pressione o botão Início para alternar para o display inicial.

2 Toque no botão do tema para abrir as configurações de tema.

3 Toque em Fundo de Tela.

4 Toque no ajuste desejado.

■ Você pode visualizar as configurações ocultas movendo rapidamente o display.

■ Se nenhuma imagem JPEG estiver armazenada nesta unidade, você não poderá selecionar a foto. Para armazenar uma imagem JPEG nesta unidade, consulte *Captura de uma imagem em arquivos JPEG* na página 27.

■ Se você quiser excluir a imagem JPEG capturada, toque e segure o botão da imagem JPEG.



## Outras funções

### Ajuste das posições de resposta do painel sensível ao toque (Calibração do painel sensível ao toque)

Se você perceber que, na tela, os botões do painel sensível ao toque desviam-se das posições atuais que respondem ao seu toque, ajuste as posições de resposta no painel sensível ao toque. Existem dois métodos de ajuste: ajuste de quatro pontos, em que você toca nos quatro cantos da tela, e o ajuste de dezesseis pontos, em que você faz ajustes precisos na tela toda.

- Estacione o carro em um local seguro e utilize esta função. Não a opere enquanto estiver dirigindo.
- Toque na tela com suavidade para ajustar. Se você pressionar o painel sensível ao toque com muita força, poderá danificá-lo. Não utilize um objeto pontiagudo, como uma caneta esferográfica ou mecânica. Isso irá danificar a tela.
- Se o painel sensível ao toque não puder ser ajustado adequadamente, consulte o revendedor Pioneer.

#### 1 Desligue a fonte.

Consulte **Botão Source off** na página 9.

#### 2 Pressione e segure o botão Início para iniciar a Calibração do painel sensível ao toque.

A tela de ajuste do painel de toque de quatro pontos é exibida. Quando dois pontos aparece de uma vez, toque em ambos.

#### 3 Toque em cada uma das setas nos quatro cantos da tela.

- Para cancelar o ajuste, pressione e segure o botão Início.

#### 4 Pressione o botão Início para concluir o ajuste de quatro pontos.

Os dados da posição ajustada são salvos.

- Não desligue o motor enquanto os dados estão sendo salvos.

#### 5 Pressione o botão Início para concluir o ajuste de 16 pontos.

A tela sensível ao toque do ajuste de 16 pontos é exibida.

- Para cancelar o ajuste, pressione e segure o botão Início.

#### 6 Toque suavemente no centro do sinal + exibido na tela.

Depois de ter tocado em todos os sinais, os dados da posição ajustada serão salvos.

- Não desligue o motor enquanto os dados estão sendo salvos.

#### 7 Pressione e segure o botão Início para concluir o ajuste.

### Utilização de uma fonte AUX

Um dispositivo auxiliar ou dispositivo portátil vendido separadamente pode ser conectado a esta unidade.

### Sobre os métodos de conexão AUX

Você pode conectar dispositivos auxiliares a esta unidade.

### Cabo com miniplugue (AUX)

Quando conectar um dispositivo auxiliar utilizando um cabo com miniplugue Os iPods e o áudio/vídeo players portáteis podem ser conectados a esta unidade por meio de um cabo com miniplugue.

- Se um iPod com recursos de vídeo for conectado a esta unidade por meio de um cabo com plugue de 3,5 mm (quatro pólos) (por exemplo, CD-V150M), você poderá apreciar o conteúdo do vídeo do iPod conectado.

## Outras funções

- É possível conectar um áudio/vídeo player portátil utilizando um plugue de 3,5 mm (quatro pólos) com um cabo RCA (vendido separadamente). No entanto, dependendo do cabo, a conexão inversa entre o cabo vermelho (áudio do lado direito) e o cabo amarelo (vídeo) pode ser requerida para que o som e a imagem de vídeo sejam reproduzidos corretamente.

#### ● Insira o miniplugue estéreo no conector AUX de entrada desta unidade.

Consulte *Conexão do cabo de alimentação* na página 52.

### Reajuste do microprocessador

Pressionar **RESET** permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais sem alterar as informações de marcação.

O microprocessador deve ser reajustado nas seguintes situações:

- Antes de utilizar esta unidade pela primeira vez após a instalação
- Se a unidade parar de funcionar corretamente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display

#### 1 Desligue a ignição.

#### 2 Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

Consulte *Introdução aos botões* na página 8.

#### Nota

Depois de concluir as conexões ou quando quiser apagar todos os ajustes memorizados e retornar a unidade aos ajustes iniciais (de fábrica), ligue o motor ou coloque a chave da ignição na posição ACC ON antes de pressionar **RESET**.

- Depois de concluir as conexões
- Quando apagar todos os ajustes armazenados

- Quando retornar a unidade aos ajustes iniciais (fábrica)

### Operação do mixer de som

Você pode ouvir áudio da unidade e seu iPhone ou smartphone simultaneamente. O som principal é da unidade. O som secundário é do iPhone ou smartphone. Você pode controlar o volume do som secundário na tela.

#### 1 Conecte seu iPhone ou smartphone à unidade com a entrada RGB.


Consulte *Quando conectar com o cabo CD-IV203 opcional* na página 54.

Consulte *Quando conectar com o cabo CD-IV201S opcional* na página 55.

Consulte *Conexão opcional do adaptador de conexão do smartphone (CD-ML100)* na página 55.

#### 2 Pressione +/- (VOLUME/VOL) para visualizar a barra de controle do mixer de som.

A tela do mixer de som é visualizada.

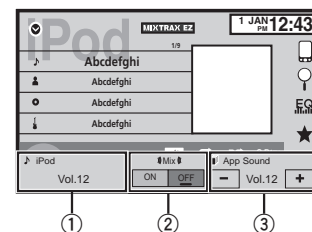

- ① Som de origem – Pressione +/- (VOLUME/VOL) para ajustar o volume do som principal. O nível de volume do som principal é visualizado na tela Som de origem.

## Outras funções

- ② **Mix** – Toque em **ON** ou **OFF** para ativar ou desativar o mixer de som. O som secundário será emudecido quando **Mix** for **OFF**.  
 Defina para **ON** quando desejar emitir o som para **AppRadio Mode**, como som de navegação, da unidade.  
 Defina para **OFF** quando desejar emitir o som para **AppRadio Mode**, como música, como o som principal.
- ③ **App Sound** – Toque em **+** ou **-** na tela para ajustar o volume do som secundário. O nível de volume do som secundário é visualizado na tela **App Sound**.

### Notas

- Essa função não é suportada para o sintonizador de TV.
- Você não pode ajustar o volume do som principal na tela.
- A barra de controle do mixer de som é visualizada por quatro segundos. Se a tela desaparecer, pressione **+/- (VOLUME/VOL)** novamente. A tela reaparece.

## Conexão

### ⚠ ADVERTÊNCIA

- Para evitar o risco de acidente e a violação de potencial das regras aplicáveis, não é permitida a visualização de qualquer vídeo pelos passageiros no assento dianteiro enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não seja o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.

### ⚠ CUIDADO

- A PIONEER não recomenda que você instale nem faça qualquer reparo no aparelho. A instalação ou o reparo do produto pode expor você a riscos de choque elétrico, entre outros. Recorra à equipe de manutenção autorizada da Pioneer para a instalação e o reparo do aparelho.
- Não perfure o compartimento do motor para conectar o cabo amarelo do aparelho à bateria do veículo. A vibração do motor pode eventualmente fazer com que o isolamento acabe no ponto em que o fio passa do compartimento do passageiro para o compartimento do motor. Muito cuidado ao proteger o fio nesse ponto.
- Certifique-se de que os cabos não entrem em contato com peças do veículo que se movimentam, como câmbio, freio de mão ou mecanismo de deslizamento do assento.

### 🔌 Importante

- Esta unidade não pode ser instalada em um veículo sem uma posição ACC (Acessório) na chave de ignição.



Posição ACC



Sem posição ACC

- Para evitar incêndio ou problemas de funcionamento, utilize esta unidade apenas de acordo com as condições a seguir.
  - Veículos com bateria de 12 volts e aterramento negativo.
  - Alto-falantes com 50 W (valor de saída) e 4  $\Omega$  a 8  $\Omega$  (valor de impedância).
- Para evitar curto-circuito, superaquecimento ou problemas de funcionamento, siga as instruções abaixo.
  - Desconecte o terminal negativo da bateria antes da instalação.
  - Proteja a fiação com presilhas para cabos ou fita adesiva. Para proteger a fiação, utilize fita adesiva ao redor da fiação que fica em contato com as peças metálicas.
  - Coloque todos os cabos afastados de peças que se movimentam, como o câmbio e os trilhos do assento.
  - Coloque todos os cabos afastados de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
  - Não conecte o cabo amarelo à bateria passando-o pelo orifício em direção ao compartimento do motor.
  - Cubra quaisquer conectores de cabo desconectados com fita isolante.
  - Não encurte os cabos.
  - Nunca corte o isolamento do cabo de alimentação desta unidade para compartilhar a energia com outros dispositivos. A capacidade de corrente do cabo é limitada.

## Conexão


- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Nunca faça a conexão do cabo negativo do alto-falante diretamente ao terra.
- Nunca conecte juntos os cabos negativos de vários alto-falantes.
- Quando esta unidade estiver ligada, os sinais de controle serão emitidos pelo cabo azul/branco. Conecte esse cabo ao controle remoto do sistema de um amplificador de potência externo ou terminal de controle do relé da antena automática do veículo (máx. 300 mA 12 V CC). Se o veículo estiver equipado com uma antena acoplada ao vidro, conecte-a ao terminal da fonte de alimentação do intensificador da antena.
- Nunca conecte o cabo azul/branco ao terminal de potência de um amplificador externo. Além disso, nunca o conecte ao terminal de potência da antena automática. Se fizer isso, a bateria poderá descarregar ou apresentar defeitos.
- O cabo preto é o terra. Os cabos de terra desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta tensão, como amplificadores de potência) devem ser conectados separadamente. Se não forem, uma desconexão acidental poderá causar incêndio ou problemas de funcionamento.

## Conexão


## Conexão

## Conexão


## Conexão do cabo de alimentação

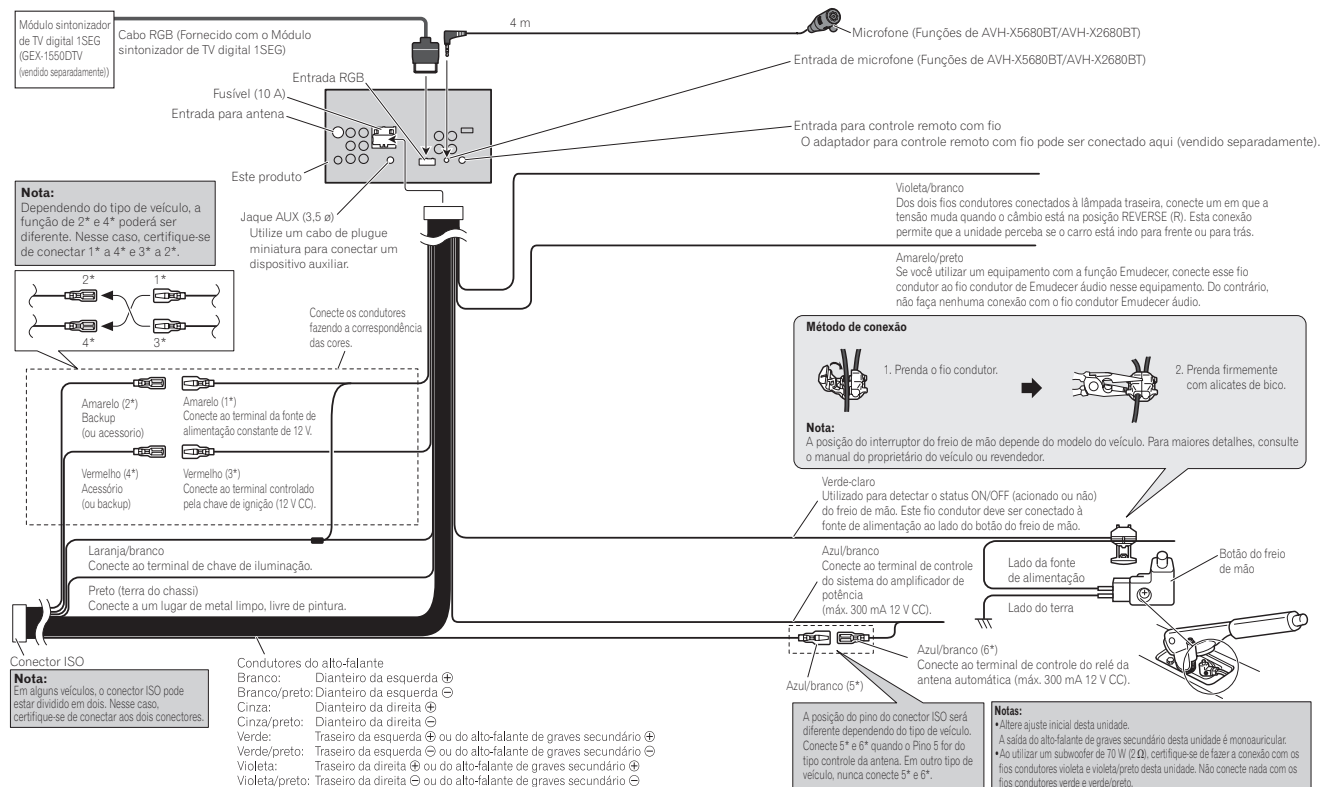

## Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente

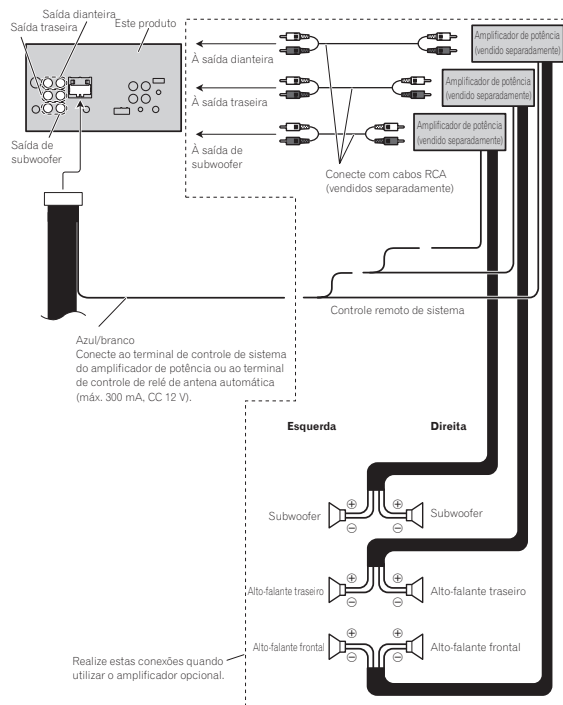

## Quando conectar o componente de vídeo externo e o display

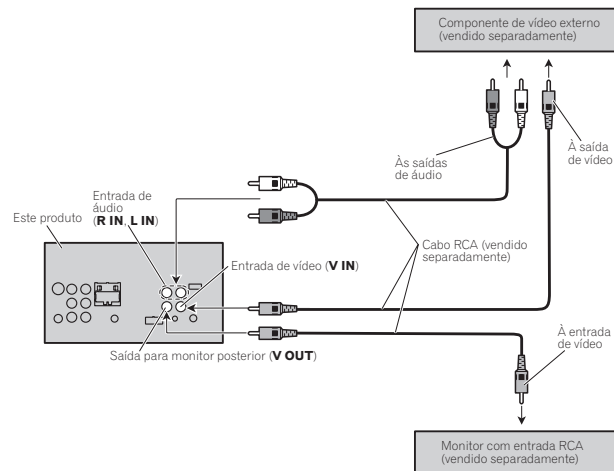

- É necessário alterar **Entrada AV** no menu do sistema ao conectar o componente de vídeo externo.  
Consulte *Ajuste da entrada AV* na página 39.

A saída de vídeo traseira deste produto serve para a conexão de um display a fim de permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam o DVD, etc.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Nunca instale um display traseiro em um local que fique visível para o motorista enquanto o veículo estiver em movimento.


## Conexão

## Quando conectar junto a uma câmera com visualização traseira

Se você trocar a marcha para a posição REVERSE (R), o display nesta unidade alternará automaticamente para a imagem de visualização traseira. Você precisa configurar

**Polaridade Câmera** corretamente na unidade do sistema a ser utilizada. Para obter detalhes sobre os ajustes, consulte *Ajuste da câmera com visualização traseira (câmera de apoio)* na página 42.

Você também pode alternar para a imagem de visualização traseira ao pressionar o botão do painel de toque. Para obter detalhes, consulte *Utilização da visualização traseira* na página 11.

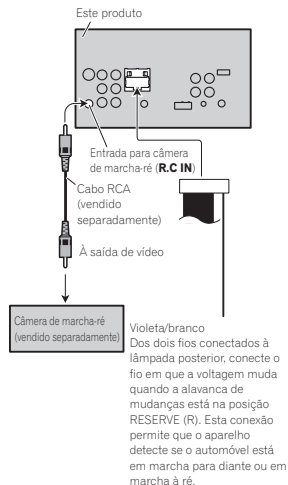

**⚠️ ADVERTÊNCIA**  
**UTILIZE AS INFORMAÇÕES APENAS PARA CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO TRASEIRA COM IMAGEM INVERTIDA OU ESPELHO. OUTRO USO PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU DANOS.**


### ⚠️ CUIDADO

- **Você deve utilizar uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho.**
- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- A função da câmera com visualização traseira é para auxiliar na supervisão de trailers ou ao dar marcha a ré. Não utilize para propósitos de entretenimento.
- Objetos na visualização traseira podem ficar mais próximos ou mais distantes de onde realmente estão.


## Conexão

## iPod com conector lightning

### Quando conectar com o cabo CD-IU52 opcional

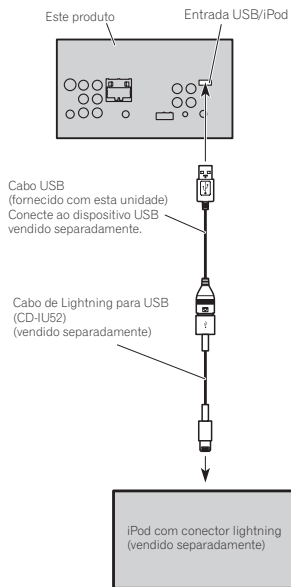


## Quando conectar com o cabo CD-IV203 opcional

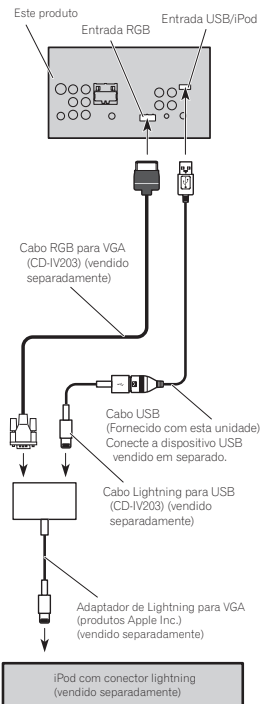


## iPod com conector de 30 pinos


### Quando conectar com o cabo CD-IU201V opcional

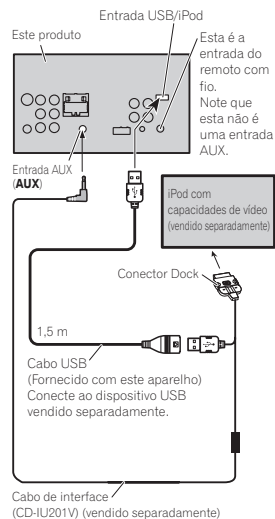

### Quando conectar com o cabo CD-IU201S opcional

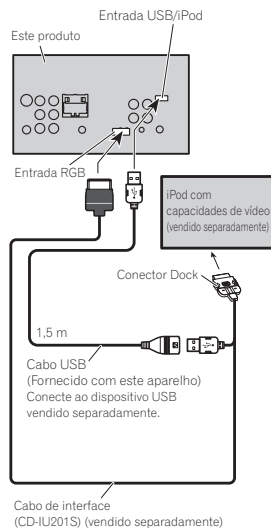


## Conexão opcional do adaptador de conexão do smartphone (CD-ML100)

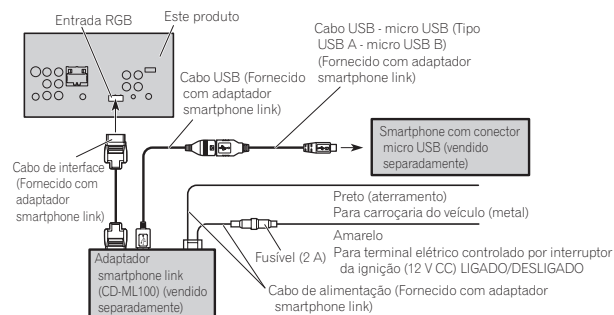

## Conexão para o firmware adaptador de conexão do smartphone em atualização


Mesmo se os arquivos de música e/ou imagens estiverem salvos no dispositivo de armazenamento USB, eles não podem ser tocados.

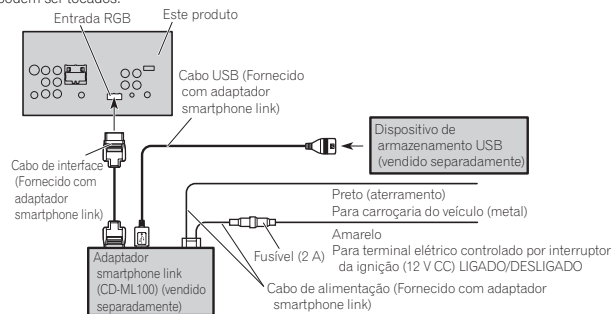


## Instalação

### Notas

- Verifique todas as conexões e os sistemas antes da instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois isso pode causar problemas de funcionamento.
- Consulte o revendedor se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
- Não instale esta unidade onde:
  - possa existir interferência com a operação do veículo.
  - possa causar danos a um passageiro, como resultado de uma parada brusca.
- O laser semiconductor será danificado se superaquecer. Instale esta unidade afastada de lugares que possam aquecer, como perto da saída do aquecedor.
- O melhor desempenho é obtido quando a unidade é instalada a um ângulo inferior a 30°.

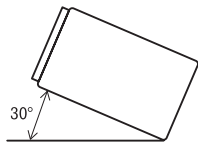

- Na instalação, para assegurar a dispersão de calor apropriada ao utilizar esta unidade, certifique-se de deixar um espaço amplo atrás do painel traseiro e amarre os cabos soltos de forma que não bloqueiem as saídas de ar.


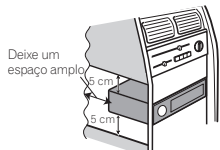


- Em alguns tipos de veículos, esta unidade pode não ser instalada corretamente. Nesse caso, utilize o kit de instalação opcional (ADT-VA133).

### Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

#### ● Prender a unidade no suporte de montagem de rádio da fábrica.

Posicione a unidade de forma que seus orifícios de parafusos fiquem alinhados aos orifícios de parafusos do suporte. Em seguida, aperte os parafusos nos três locais em cada lateral.

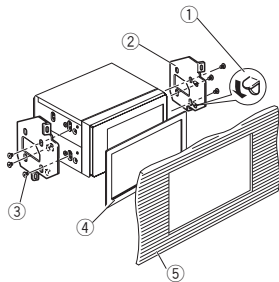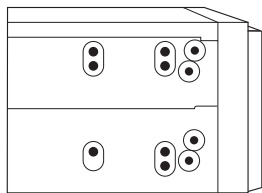

① Se a lingueta entrar corretamente, dobre-a.

## Instalação

- ② Suporte de montagem de rádio da fábrica
- ③ Parafusos de cabeça treliçada (5 mm x 8 mm)
- ④ Quadro

Em alguns tipos de veículos, podem ocorrer discrepâncias entre a unidade e o painel. Se isso acontecer, utilize o quadro fornecido para preencher o espaço.

- ⑤ Painel ou console

### Instalando o microfone

(Funções de AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)

#### ⚠ CUIDADO


É extremamente perigoso permitir que o condutor do microfone seja enrolado em torno da coluna de direção ou do câmbio. Certifique-se de instalar a unidade de maneira que ela não obstrua a condução.

### Notas

- Instale o microfone em uma posição e orientação que permitam capturar a voz da pessoa que estiver utilizando o sistema.
- Use presilhas vendidas separadamente para prender o condutor quando necessário no interior do veículo.

### Ao instalar o microfone no quebra-sol


#### 1 Encaixe o condutor do microfone na ranhura.

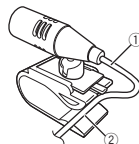

- ① Condutor do microfone
- ② Ranhura

#### 2 Instale o prendedor do microfone no quebra-sol.

Com o quebra-sol para cima, instale o prendedor do microfone. (Abaixar o quebra-sol reduzirá a taxa de reconhecimento de voz.)

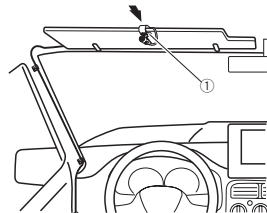


- ① Prendedor do microfone

### Ao instalar o microfone na coluna de direção

#### 1 Desencaixe a base do microfone do prendedor correspondente.


Para desencaixar a base do microfone do prendedor correspondente, deslize-a.

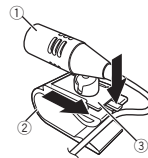

- ① Microfone
- ② Prendedor do microfone
- ③ Base do microfone



## 2 Instale o microfone na coluna de direção.

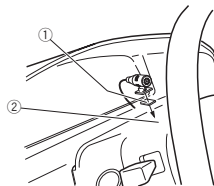

- ① Fita dupla face
- ② Instale o microfone na parte traseira da coluna de direção.

## Ajustando o ângulo do microfone



## Solução de problemas

Os sintomas são escritos em **negrito** e o texto não recuado e regular as possíveis causas. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

### Comum

**Não haverá alimentação.**  
**A unidade não funcionará.**

Os fios e conectores estão conectados de forma incorreta.

Confirme mais uma vez se todas as conexões estão corretas.

O fusível está queimado.

Verifique o motivo que fez com que o fusível queimasse e substitua-o. Certifique-se de instalar um fusível com a mesma classificação.

Ruído e/ou outros fatores estão fazendo com que o microprocessador incorporado funcione incorretamente.

Pressione **RESET**. (Página 49)

**A operação com o controle remoto não é possível.**

**A unidade não funciona corretamente, mesmo ao pressionar os botões apropriados do controle remoto.**

A bateria está baixa.

Recarregue uma nova bateria.

Algumas operações são proibidas em determinados discos.

Tente utilizar outro disco.

**A reprodução não é possível.**

O disco está sujo.

Limpe o disco.

O tipo de disco carregado não pode ser reproduzido nesta unidade.

Verifique o tipo do disco.

O disco carregado não é compatível com este sistema de vídeo.

Altere para um disco compatível com o seu sistema de vídeo.

**Não há som.**  
**O nível de volume não aumentará.**

Os cabos não estão conectados corretamente.

Conecte os cabos corretamente.

A unidade está executando uma reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.

Não há som durante a reprodução estática, em slow motion ou quadro a quadro.


**Não há imagem exibida.**

O cabo do freio de mão não está conectado.

Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.

O freio de mão não está puxado.

Conecte um cabo do freio de mão e puxe-o.

**O ícone  é visualizado e a operação não é possível.**

A operação é proibida para o disco.

Essa operação não é possível.

A operação não é compatível com a configuração do disco.

Essa operação não é possível.

**A imagem visualizada para (pausa) e a unidade não pode ser operada.**

Os dados não podem mais ser lidos durante a reprodução.

Pare a reprodução uma vez e inicie-a novamente.

**Não há som.**  
**O nível do volume está baixo.**

O nível do volume está baixo.

Ajuste o nível do volume.

O atenuador está ativado.

Desative o atenuador.

## Informações adicionais

### O som e o vídeo estão pulando.

A unidade não está firme.

Acople a unidade com firmeza.

O tamanho do arquivo e a taxa de transmissão estão acima dos valores recomendados.

Crie um arquivo DivX que tenha o tamanho e a taxa de transmissão recomendados.

### A relação de aspecto está incorreta e a imagem está alongada.

O ajuste da relação de aspecto está incorreto para o display.

Selecione o ajuste apropriado para o seu display. (Página 37)

### O motor entra em funcionamento quando a chave da ignição é ligada (ou posicionada em ACC).

A unidade está confirmando se um disco está carregado ou não.

Esta é uma operação normal.

### Nada é visualizado.

Os botões do painel sensível ao toque não podem ser utilizados.

A câmara com visualização traseira não está conectada.

Conecte a câmara com visualização traseira.

### Polaridade Câmera é o ajuste incorreto.

Pressione o botão Início para retornar ao display de fonte e, em seguida, selecione o ajuste correto para **Polaridade Câmera**. (Página 43)

### Sem xxxx é visualizado quando um display é alterado (por exemplo, Sem Título).

Não há informações de texto incorporadas.

Altere o display ou reproduza outra faixa/arquivo.

### Subpastas não podem ser reproduzidas.

A reprodução com repetição de pasta foi selecionada.

Selecione novamente a série de repetição.

### A série de repetição muda automaticamente.

Outra pasta foi selecionada durante a reprodução com repetição.

Selecione novamente a série de repetição.

A busca por faixa ou avanço/retrocesso rápido foi realizada durante a reprodução com repetição de arquivo.

Selecione novamente a série de repetição.

## DVD

### A reprodução não é possível.

O disco carregado tem um número de região diferente desta unidade.

Substitua o disco por um que apresente o mesmo número de região que esta unidade.

### Uma mensagem de bloqueio do responsável é visualizada e a reprodução não é possível.

O bloqueio do responsável está ativado.

Desative o bloqueio do responsável ou altere o nível. (Página 37)

### O bloqueio do responsável não pode ser cancelado.

O número de código está incorreto.

Introduza o número de código correto. (Página 37)

Você esqueceu o número de código.

Pressione **RESET**. (Página 49)

## Informações adicionais

### O idioma de diálogo (e o idioma de legenda) não pode ser trocado.

O DVD que está sendo reproduzido não apresenta gravações em vários idiomas.

Não é possível alternar entre idiomas se eles não estão gravados no disco.

Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.

Altere o idioma utilizando o menu do disco.

### Nenhuma legenda é visualizada.

O DVD que está sendo reproduzido não apresenta legendas.

As legendas não serão visualizadas, se elas não estiverem gravadas no disco.

Somente é possível alternar entre itens indicados no menu do disco.

Altere o idioma utilizando o menu do disco.

### A reprodução não é realizada com os ajustes de idioma de áudio e idioma de legenda selecionados no menu Config. Vídeo.

O DVD que está sendo reproduzido não apresenta diálogos ou legendas no idioma selecionado.

Não é possível alternar entre idiomas se o idioma selecionado não está gravado no disco.

### Não é possível alternar o ângulo de visão.

O DVD que está sendo reproduzido não apresenta tomadas de cenas em vários ângulos.

Não é possível alternar o ângulo de visão se o DVD não apresenta cenas gravadas em vários ângulos.

Você está tentando alternar para a visualização de múltiplos ângulos para uma cena que não foi gravada em vários ângulos.

Altere entre vários ângulos ao assistir a cenas gravadas em vários ângulos.

### A imagem fica extremamente distorcida e escura durante a reprodução.

Alguns discos apresentam um sinal indicando a proibição de cópia.

Como esta unidade é compatível com o sistema de gerenciamento de geração de cópias analógicas, ao reproduzir um disco que tenha um sinal indicando a proibição de cópia, faixas horizontais ou outras imperfeições podem aparecer em alguns displays. Isso não é um problema de funcionamento.

## Vídeo CD

### O menu PBC (Controle de reprodução) não pode ser chamado.

O Vídeo CD que está sendo reproduzido não apresenta o PBC.

Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que não apresentam o PBC.

### A reprodução com repetição e a busca por faixa/hora não são possíveis.

O Vídeo CD que está sendo reproduzido apresenta o PBC.

Essa operação não está disponível para Vídeo CDs que apresentam o PBC.

## iPod

### O iPod não está funcionando corretamente.

Os cabos estão conectados de forma incorreta.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

A versão do iPod é antiga.

Atualize a versão do iPod.

## Informações adicionais

### O som do iPod não pode ser ouvido.

A direção da saída de áudio poderá ser alternada automaticamente quando as conexões Bluetooth and USB forem usadas ao mesmo tempo.

Use o iPod para alterar a direção da saída de áudio.

### Audio/telefone Bluetooth

#### O som da fonte de áudio Bluetooth não é reproduzido.

Há uma chamada em andamento em um celular conectado ao Bluetooth.

O som será reproduzido quando a chamada for finalizada.

Um celular em conexão Bluetooth está atualmente em operação.

Não utilize o celular neste momento.

Foi feita uma ligação com um celular em conexão Bluetooth, que terminou imediatamente. Em consequência, a comunicação entre este aparelho e o celular não foi terminada adequadamente.

Volte a fazer a conexão Bluetooth entre este aparelho e o celular.

## Mensagens de erro

Ao entrar em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da Pioneer mais próxima, anote a mensagem de erro.

As mensagens de erro são escritas em negrito e o texto não recuado e regular as possíveis causas. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

### Comum

#### Erro Amplificador.

A unidade não está funcionando corretamente ou a conexão do alto-falante está incorreta; o circuito de proteção está ativado.

Verifique a conexão do alto-falante. Se a mensagem não desaparecer mesmo depois de o motor ser desligado e ligado novamente, entre em contato com seu revendedor ou com uma Central de Serviços da Pioneer para obter assistência.

### Sintonizador

#### Nenhum dado fornecido

Esta unidade não pode receber informações de nome do artista/título da música.

Mova para o local desejável com boa recepção.

#### Sem dados

Esta unidade não pode receber informações sobre o nome do serviço do programa.

Mova para o local desejável com boa recepção.

### DVD

#### Disco de Região Diferente

O disco não contém o mesmo número de região que esta unidade.

Substitua o DVD por um que contenha o número de região correto.

#### Error-02-XX/FF-FF

O disco está sujo.  
Limpe o disco.

O disco está riscado.  
Substitua o disco.

## Informações adicionais

O disco está carregado ao contrário.

Verifique se o disco está carregado corretamente.

Há um erro elétrico ou mecânico.  
Pressione **RESET**. (Página 49)

### Disco irreproduzível

Este tipo de disco não pode ser reproduzido nesta unidade.

Substitua o disco por outro que possa ser reproduzido nesta unidade.

O disco inserido não contém arquivos que possam ser reproduzidos.

Substitua o disco.

### Protegido

Todos os arquivos no disco inserido estão incorporados com DRM.

Substitua o disco.

### Pulado

O disco inserido contém arquivos protegidos por DRM.

Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media™ DRM 9/10.

### TEMP

A temperatura da unidade está fora da faixa de operação normal.

Aguarde até que a temperatura da unidade retorne ao limite de operação normal.

### Esta locação DivX expirou.

O disco inserido contém conteúdo DivX VOD expirado.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Resolução de vídeo não suportada.

O disco inserido contém um arquivo DivX/MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4 de alta definição.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Impossível gravar.

A memória flash desta unidade utilizada como área de armazenamento temporário está cheia.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Seu aparelho não está autorizado a reproduzir este vídeo de DivX protegido.

O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.

Registre esta unidade junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.

### Arquivo irreproduzível

Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Leitura Formato

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

### Taxa de quadros não suportada

A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Áudio não suportado

Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Dispositivo de armazenamento externo (USB)

#### Arquivo irreproduzível

Este tipo de arquivo não pode ser reproduzido nesta unidade.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

## Informações adicionais

Não há músicas.

Transfira os arquivos de áudio para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.

A segurança da memória USB conectada está ativa.

Siga as instruções da memória USB para desativar a segurança.

### Leitura Formato

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

### Pulado

O áudio player portátil USB/memória USB conecta contém arquivos WMA protegidos pelo Windows Media™ DRM 9/10.

Reproduza um arquivo de áudio não incorporado com Windows Media™ DRM 9/10.

### Protegido

Todos os arquivos no áudio player portátil USB/memória USB conectado estão protegidos pelo Windows Media DRM 9/10.

Transfira os arquivos de áudio não protegidos pelo Windows Media DRM 9/10 para o áudio player portátil USB/memória USB e conecte-o.

### USB incompatível

O dispositivo USB conectado não é suportado por esta unidade.

Conecte um áudio player portátil USB ou memória USB compatível com USB Mass Storage Class.

O dispositivo USB não está formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

O dispositivo USB conectado deve ser formatado com FAT12, FAT16 ou FAT32.

### Verificação USB

O conector USB ou cabo USB está em curto.

Verifique se o conector USB ou o cabo USB não está preso em alguma coisa ou se está danificado.

O dispositivo de armazenamento USB conectado consome mais do que a corrente máxima permitida.

Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB e não o utilize. Coloque a chave de ignição na posição OFF; depois em ACC ou ON, e conecte um áudio player portátil USB/memória USB compatível.

### Error-02-9X/-DX

Falha de comunicação.

Execute uma das seguintes operações.

–Desligue a chave de ignição (OFF) e volte a ligá-la (ON).

–Desconecte o áudio player portátil USB/memória USB.

–Altere para uma fonte diferente.

Em seguida, retorne para o áudio player portátil USB/memória USB.

### Esta locação DivX expirou.

O dispositivo de armazenamento externo inserido apresenta conteúdo DivX VOD expirado.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Resolução de vídeo não suportada.

O dispositivo de armazenamento externo inserido contém um arquivo DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 de alta definição.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Impossível gravar.

A memória flash desta unidade utilizada como área de armazenamento temporário está cheia.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

## Informações adicionais

### Seu aparelho não está autorizado a reproduzir este vídeo de DivX protegido.

O código de registro DivX desta unidade não foi autorizado pelo provedor de conteúdo DivX VOD.

Registre esta unidade junto ao provedor de conteúdo DivX VOD.

### Leitura Formato

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

### Taxa de quadros não suportada

A taxa de quadros do arquivo DivX é de mais de 30 fps.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Áudio não suportado

Esse tipo de arquivo não é suportado nesta unidade.

Selecione um arquivo que possa ser reproduzido.

### Criação da base de dados falhou.

O modo foi alternado para display de imagem JPEG ou vídeo enquanto o banco de dados estava sendo criado.

Crie o banco de dados novamente. (Página 26)

### iPod

#### Leitura Formato

Às vezes, há um atraso entre o início da reprodução e o início da recepção do som.

Aguarde até que a mensagem desapareça e você ouvirá o som.

### Error-02-6X/-9X/-DX

Falha de comunicação.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

Falha no iPod.

Desconecte o cabo do iPod. Uma vez que o menu principal do iPod é visualizado, reconecte e reinicie o iPod.

### Error-02-67

A versão do firmware do iPod é antiga.

Atualize a versão do iPod.

### Stop

Não há músicas.

Transfira as músicas para o iPod.

Não há músicas na lista atual.

Selecione uma lista que contenha músicas.

### Não Encontrado

Nenhuma música relacionada.

Transfira as músicas para o iPod.

### Bluetooth

#### Error-10

Falha de alimentação no módulo Bluetooth desta unidade.

Coloque a chave de ignição na posição OFF; depois em ACC ou ON.

Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

### MirrorLink

#### The application list could not be read out.

Falha em carregar a lista de aplicativos.

- Desconecte o cabo do smartphone, e então conecte o smartphone novamente após alguns segundos.

## Informações adicionais

- Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON.
- Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, reinicie o smartphone.
- Se a mensagem de erro ainda for visualizada após reinicialização, contacte seu revendedor ou Atendimento Autorizado da Pioneer.

### There is no supported application on your Mirror-Link device.

Nenhum aplicativo suportado pôde ser encontrado.

- Desconecte o cabo do smartphone, e então conecte o smartphone novamente após alguns segundos.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON.
- Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, reinicie o smartphone.
- Se a mensagem de erro ainda for visualizada após reinicialização, contacte seu revendedor ou Atendimento Autorizado da Pioneer.

### Communication error occurred.

Houve um erro de comunicação.

- Desconecte o cabo do smartphone, e então conecte o smartphone novamente após alguns segundos.
- Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON.
- Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, reinicie o smartphone.
- Se a mensagem de erro ainda for visualizada após reinicialização, contacte seu revendedor ou Atendimento Autorizado da Pioneer.

### Launching the application failed.

Falha em iniciar o aplicativo.

- Desconecte o cabo do smartphone, e então conecte o smartphone novamente após alguns segundos.

- Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON.
- Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, reinicie o smartphone.
- Se a mensagem de erro ainda for visualizada após reinicialização, contacte seu revendedor ou Atendimento Autorizado da Pioneer.

### USB connection was temporarily disabled for device protection. Do not connect this USB device to the unit. To restart USB, restart the unit.

Há um erro de sobrecorrente. Não utilize esse dispositivo de armazenamento USB.

- Coloque a chave de ignição na posição OFF, depois em ACC ou ON.
- Se uma mensagem de erro ainda for visualizada após a execução da ação acima, entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços autorizada da Pioneer.

## Compreensão das mensagens de erro de EQ automático

Quando a medição correta das características acústicas no interior do veículo não for possível utilizando a função EQ automático, uma mensagem de erro poderá ser visualizada no display. Nesse caso, consulte a tabela abaixo para identificar o problema e ver como ele pode ser corrigido. Após a verificação, tente novamente. As mensagens de erro são escritas em negrito e o texto não recuado e regular as possíveis causas. Texto recuado e regular é utilizado para indicar as ações a serem realizadas.

## Informações adicionais

### Por favor conecte o microfone para medição. Ao finalizar, por favor pressione a tecla HOME

O microfone não está conectado.

Acople o microfone opcional com firmeza ao conector.

### Error. Please check xxxx speaker.

O microfone não pode capturar o som de medição de um alto-falante.

- Confirme se os alto-falantes estão conectados corretamente.
- Corrija o ajuste de nível de entrada do amplificador de potência conectado aos alto-falantes.
- Acople o microfone com firmeza ao conector.

### Erro. Verif. Ruído

O nível de ruído no ambiente é muito alto.

- Pare o carro em um local silencioso e desligue o motor, ar condicionado e aquecedor.
- Ajuste o microfone corretamente.

### Erro. Ver. Bateria

A alimentação não está sendo fornecida da bateria para esta unidade.


- Conecte a bateria corretamente.
- Verifique a tensão da bateria.

## Compreensão das mensagens

Mensagens	Tradução
Imagem pode aparecer invertida.	A Pioneer recomenda o uso de uma câmera que reflita as imagens invertidas do espelho. Do contrário, a imagem da tela aparecerá invertida.

## Informações adicionais

### Lista de indicadores

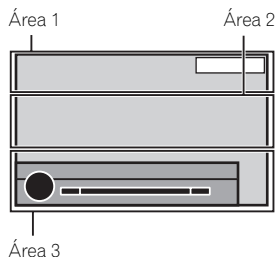

#### Área 1

	Indica que a função Emudecer está ativada.
	Indica que o som foi atenuado.

#### Área 2

	Indica que o formato digital é Dolby Digital.
	Indica que o formato digital é Áudio MPEG.
	Indica que o formato digital é um PCM linear.
	Indica a frequência de amostragem.

	Indica que o formato digital é DTS.
	Indica o canal de áudio.
	Indica que um disco com PBC ativado está sendo reproduzido.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indica que um celular está conectado.</li> <li>Indica que uma chamada foi recebida e ainda não foi verificada.</li> </ul>
	<p>Indica a potência da bateria do celular.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O nível mostrado no indicador pode ser diferente da potência da bateria real.</li> <li>Se a potência da bateria não está disponível, nada será visualizado na área do indicador de potência da bateria.</li> </ul>
	Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível apenas com telefone Bluetooth.
	Indica que o dispositivo Bluetooth conectado é compatível apenas com o áudio Bluetooth.






## Informações adicionais

	Indica que a unidade está atualmente processando uma operação, como uma busca.
	Mostra o título do álbum ao receber as informações de identificação.
	Mostra o título do álbum atualmente sendo reproduzido para arquivos MP3/WMA/AAC/WAV.
	Mostra o título da música ao receber as informações de identificação.
	Mostra o título da música atualmente sendo reproduzida para arquivos MP3/WMA/AAC/WAV.
	Mostra o comentário atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o nome da emissora atualmente sendo sintonizada.
	Mostra o nome do artista ao receber as informações de identificação.
	Mostra o nome do artista atualmente sendo reproduzido para arquivos MP3/WMA/AAC/WAV.
	Mostra as informações do celular.
	Mostra as informações gerais do telefone.
	Mostra as informações do telefone residencial.
	Mostra as informações do telefone de trabalho.
	Mostra as informações de outro telefone.
	Mostra o nome da pasta que contém o arquivo MP3/WMA/AAC atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o nome do arquivo MP3/WMA/AAC atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o número programado da emissora atualmente sendo sintonizada.
	Mostra o número do título atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o número do capítulo atualmente sendo reproduzido.
	Mostra o estilo da faixa/música atualmente sendo reproduzida.

#### Área 3

	Indica que o volume foi ajustado.
	É visualizado quando o sinal de rádio é recebido.
	Indica que a frequência selecionada está sendo transmitida em estéreo.
	Toque para ativar BSM.
	Indica que a função EQ automática está ativada.

## Informações adicionais

	É visualizado ao criar o banco de dados no modo de busca por músicas.
	É visualizado ao salvar o banco de dados no modo de busca por músicas.
	Indica a intensidade de sinal do celular.
	Indica que um telefone Bluetooth está conectado.
	Indica que a função TA (Anúncio do trânsito em espera) está ativada.
	Indica que a interrupção do programa de notícias está ativada.

## Orientações de manuseio

### Discos e player

Utilize os discos com qualquer um dos logotipos a seguir.



Utilize discos de 12 cm.

Os tipos de discos a seguir não podem ser utilizados nesta unidade.

- Discos duais
- Discos de 8 cm: tentativas de utilizar esses discos com um adaptador pode fazer com que a unidade funcione incorretamente.
- Discos com formatos estranhos



- Discos danificados, incluindo discos rachados, lascados ou tortos
- Discos CD-R/RW e DVD-R/RW que não foram finalizados
- DVD-RAM

Não toque na superfície gravada dos discos.

Quando não for utilizá-los, guarde os discos em suas caixas.

Não cole etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos à superfície dos discos.

Para remover sujeiras de um disco, limpe-o com um tecido macio do centro para fora.

## Informações adicionais

A condensação pode temporariamente prejudicar o desempenho do player. Deixe-o sem uso por aproximadamente uma hora para que se ajuste a uma temperatura mais quente. Além disso, seque os discos com um pano macio.

A reprodução de discos pode não ser possível devido às suas características, aos seus formatos, ao aplicativo gravado, ao ambiente de reprodução, às condições de armazenamento e assim por diante.

Impactos nas estradas ao dirigir podem interromper a reprodução do disco.

Pode ser que determinadas funções não estejam disponíveis para alguns discos DVD Vídeo.

Pode não ser possível reproduzir determinados discos DVD Vídeo.

Esta unidade não é compatível com discos gravados no formato AVCHD (Codec de vídeo avançado de alta definição). Não insira discos AVCHD, pois há o risco de que eles não sejam ejetados.

Ao usar discos que podem ser impressos nas superfícies da etiqueta, verifique as instruções e as advertências dos discos. Dependendo dos discos, talvez não seja possível inserir nem ejetar. O uso desses discos pode resultar em danos ao equipamento.

Não afixe etiquetas disponíveis comercialmente nem outros materiais nos discos.

- Os discos podem ser danificados, perdendo a capacidade de serem reproduzidos.
- As etiquetas podem desprender-se durante a reprodução e impedir a ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao equipamento.

## Dispositivo de armazenamento USB

Dependendo do dispositivo de armazenamento externo (USB), podem ocorrer os problemas a seguir.

- As operações podem variar.
- Pode ser que o dispositivo de armazenamento não seja reconhecido.
- Pode ser que os arquivos não sejam reproduzidos corretamente.

Conexões via hub USB não são suportadas.

Não conecte nada a não ser um dispositivo de armazenamento USB.

Fixe de forma segura o dispositivo de armazenamento USB enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Dependendo do dispositivo de armazenamento USB, talvez ele possa causar ruído no rádio.

Arquivos protegidos por direitos autorais armazenados nos dispositivos USB não podem ser reproduzidos.

Você não pode conectar um áudio player portátil USB/memória USB a esta unidade via hub USB.

Uma memória USB particionada não é compatível com esta unidade.

Dependendo do tipo de áudio player portátil USB/memória USB utilizado, o dispositivo pode não ser reconhecido ou os arquivos de áudio podem não ser reproduzidos corretamente.

Não deixe o áudio player portátil USB/memória USB exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo. Se fizer isso, o dispositivo poderá apresentar problemas de funcionamento em decorrência do aumento da temperatura.

## Informações adicionais

### iPod

Para garantir uma operação correta, acople o cabo do conector dock do iPod diretamente a esta unidade.

Fixe de forma segura o iPod enquanto você estiver dirigindo. Não deixe o iPod cair no chão, onde possa ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

Sobre os ajustes do iPod

- Quando um iPod está conectado, esta unidade altera o ajuste da curva do EQ (equalizador) do iPod para Desativado a fim de otimizar a acústica. Ao desconectar o iPod, o EQ retorna ao ajuste original.
- Não é possível desativar a função Repetir no iPod ao utilizar esta unidade. Essa função é alterada automaticamente para Todos quando o iPod for conectado a esta unidade.

Texto incompatível salvo no iPod não será visualizado na unidade.

### Discos DVD-R/RW

Discos DVD-R/RW não finalizados que foram gravados com o formato Vídeo (modo Vídeo) não podem ser reproduzidos.

Pode não ser possível reproduzir discos DVD-R/RW, devido a suas características, riscos, poeira, bem como sujeira, condensação, etc. na lente desta unidade.

Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

### Discos CD-R/RW

Ao utilizar CD-R/RW, é possível reproduzir apenas os discos já finalizados.

Talvez não seja possível reproduzir discos CD-R/RW gravados em uma gravadora de CDs ou em um computador devido a características do disco, riscos ou sujeira, condensação, etc., na lente desta unidade.

Dependendo das configurações do aplicativo e do ambiente, talvez não seja possível a reprodução de discos gravados em um computador. (Para obter detalhes, entre em contato com o fabricante do aplicativo.)

A reprodução de discos CD-R/RW pode tornar-se impossível no caso de exposição direta à luz do sol, altas temperaturas ou condições de armazenamento no veículo.

Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/RW podem não ser visualizados por esta unidade [no caso de dados de áudio (CD-DA)].

### Arquivos de imagens JPEG

JPEG é a forma abreviada de Joint Photographic Experts Group e refere-se a um padrão de tecnologia de compressão de imagem.

Os arquivos são compatíveis com imagens estáticas Baseline JPEG e EXIF 2.1 até a resolução de 8 192 × 7 680. (O formato EXIF é o mais usado em câmeras fotográficas digitais.)

Talvez não seja possível a reprodução de arquivos no formato EXIF que tenham sido processados por um computador.

Não há compatibilidade com JPEG progressivo.

## Informações adicionais

### Arquivos de vídeo DivX

Dependendo da composição das informações do arquivo, como o número de reproduções de áudio ou tamanho do arquivo, poderá haver um pequeno atraso ao reproduzir discos.

Algumas operações especiais podem ser proibidas por causa da composição dos arquivos DivX.

Somente arquivos DivX baixados de um site parceiro DivX possuem garantia de operação adequada. Arquivos DivX não autorizados podem não funcionar corretamente.

Arquivos DRM alugados não podem ser operados até que a reprodução comece.

Tamanho de arquivo recomendado: 2 GB ou menos com uma taxa de transmissão de 2 Mbps ou menos.

O código de ID desta unidade deve ser registrado com um provedor de DivX VOD para que a reprodução de arquivos DivX VOD seja possível. Para obter informações sobre códigos de ID, consulte *Visualização do código de registro DivX® VOD* na página 38.

Para obter detalhes sobre DivX, visite o seguinte site:  
<http://www.divx.com/>

### Arquivos de vídeo MPEG-1/ MPEG-2/MPEG-4

O tempo de reprodução decorrido talvez não seja exibido corretamente.

### Importante

- Ao nomear um arquivo de imagem JPEG, adicione a extensão de nome de arquivo correspondente (.jpg, .jpeg ou .jpe).

- Esta unidade reproduz arquivos com essas extensões de nome de arquivo (.jpg, .jpeg ou .jpe) como um arquivo de imagem JPEG. Para evitar problemas de funcionamento, não utilize essas extensões para arquivos que não sejam arquivos de imagem JPEG.

## Compatibilidade com áudio (USB)

### WAV

Extensão de arquivo: .wav

Bits de quantização: 8 e 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Frequência de amostragem: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz e 44,1 kHz (MS ADPCM)

## Compatibilidade com arquivo compactado (disco, USB)

### WMA

Extensão de arquivo: .wma

Taxa de bit: 48 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 32 kHz a 48 kHz

Windows Media™ Audio Professional, Sem perdas, Voz/DRM Stream/Stream com vídeo: Não compatível

### MP3

Extensão de arquivo: .mp3

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)



## Informações adicionais

Versão de identificação ID3 compatível: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (a versão de identificação ID3 2.x tem prioridade sobre a versão 1.x.)

Lista de reprodução M3u: Não compatível

MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO: Não compatível

## AAC

Formato compatível: codificado por AAC pelo iTunes

Extensão de arquivo: .m4a

Frequência de amostragem: 11 025 kHz a 48 kHz

Taxa de bits: 16 kbps a 320 kbps

Apple sem perdas: não compatível

Arquivo AAC adquirido na iTunes Store (a extensão do arquivo é .m4p): não compatível

## Compatibilidade com DivX

Formato compatível: Formato de vídeo DivX implementado em relação aos padrões DivX

Extensões de arquivo: .avi ou .divx

Formato DivX Ultra: não compatível

Formato DivX HD: não compatível

Arquivos DivX sem dados de vídeo: não compatível

DivX plus: não compatível

Codec de áudio compatível: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: compatível

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

Extensão de arquivo de legenda externa compatível: .srt

## Vídeo MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4

Extensões de arquivo: .mpg ou .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Codec de áudio compatível: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): não compatível

LPCM: não compatível

Taxa de bits: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR

Frequência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz

## Informações suplementares

Pode ser que alguns caracteres em um nome de arquivo (incluindo sua extensão) ou em um nome de pasta não sejam visualizados.

Dependendo do aplicativo utilizado para codificar arquivos WMA, pode ser que esta unidade não funcione corretamente.

Pode ocorrer um pequeno atraso ao iniciar a reprodução de arquivos de áudio incorporados com arquivos de áudio ou dados de imagem armazenados em um dispositivo de armazenamento USB com várias hierarquias de pastas.

## Disco (CD/DVD)

Pastas reproduzíveis: até 99 para CD-R/RW

Pastas reproduzíveis: até 700 para DVD-R/RW

Arquivos reproduzíveis: até 999 para CD-R/RW

Arquivos reproduzíveis: até 3500 para DVD-R/RW

## Informações adicionais

Sistema de arquivos: ISO 9660 níveis 1 e 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Reprodução de múltiplas sessões: Compatível

Transferência de dados por gravação de pacotes: Não compatível

Independente da duração de seções sem gravação entre as músicas da gravação original, os discos de áudio compactado serão reproduzidos com uma curta pausa entre as músicas.

## Dispositivo de armazenamento externo (USB)

Arquivos reproduzíveis: até 1 500 (até 700 para DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Arquivos reproduzíveis: até 15 000

Reprodução de arquivos protegidos por direitos autorais: não compatível

Dispositivo de armazenamento externo particionado (USB): somente a primeira partição reproduzível pode ser reproduzida.

Não há compatibilidade com cartões multimídia (MMC).

- Não deixe os discos/dispositivo de armazenamento externo (USB) ou iPod em locais com alta temperatura.

## Compatibilidade com iPod

Esta unidade suporta apenas os modelos de iPod a seguir.

Feito para

- iPod touch (quinta geração)
- iPod touch (quarta geração)
- iPod touch (terceira geração)
- iPod touch (segunda geração)
- iPod touch (primeira geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod nano (sétima geração)
- iPod nano (sexta geração)
- iPod nano (quinta geração)
- iPod nano (quarta geração)
- iPod nano (terceira geração)
- iPod nano (segunda geração)
- iPod nano (primeira geração)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Dependendo da geração ou da versão do iPod, pode ser que algumas funções não estejam disponíveis.

As operações podem variar dependendo da versão de software do iPod.

Para obter informações sobre compatibilidade com formatos de arquivo, consulte os manuais do iPod.

Audiobook, Podcast: Compatível

## ⚠ CUIDADO

- A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no áudio player portátil USB/memória USB, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.
- A Pioneer não pode garantir a compatibilidade com todos os dispositivos de armazenamento em massa USB e não se responsabilizará pela perda dos dados nos media players, smartphones ou outros dispositivos durante o uso do produto.

## Informações adicionais


### ⚠ CUIDADO

A Pioneer não se responsabilizará pela perda dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização desta unidade.

## Sequência de arquivos de áudio

O usuário não pode atribuir números de pasta e especificar as sequências de reprodução com esta unidade.

### Exemplo de uma hierarquia

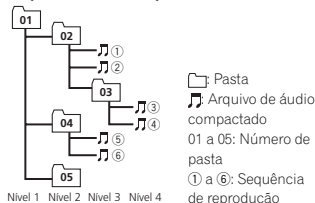

## Disco

A sequência de seleção de pastas ou outra operação pode ser diferente, dependendo do software de codificação ou gravação.

## Dispositivo de armazenamento externo (USB)

A sequência de reprodução é a mesma que a sequência gravada no dispositivo de armazenamento externo (USB).

Para especificar a sequência de reprodução, o método a seguir é recomendado.

- 1 Crie um nome de arquivo incluindo números que especifiquem a sequência de reprodução (por exemplo, 001xxx.mp3 e 099yyy.mp3).
- 2 Coloque esses arquivos em uma pasta.
- 3 Salve a pasta contendo os arquivos no dispositivo de armazenamento externo (USB).

No entanto, dependendo do ambiente de sistema, talvez você não consiga especificar a sequência de reprodução. Para áudio players portáteis USB, a sequência é diferente e depende do player.

## Utilização correta do aparelho

### ⚠ CUIDADO

- Se líquido ou algo estranho estiver no interior da unidade, desligue-a imediatamente e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. Não utilize a unidade nessas condições, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outra falha.
- Se fumaça for percebida, bem como um ruído ou cheiro estranho, ou outros sinais anormais no aparelho, desligue imediatamente a unidade e entre em contato com o revendedor ou a Central de Serviços da PIONEER mais próxima. A utilização desta unidade nessas condições pode resultar em danos permanentes no sistema.
- Não desmonte ou modifique esta unidade, já que nela existem componentes de alta tensão que podem causar choque elétrico. Certifique-se de entrar em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços da PIONEER mais próxima para inspeção interna, ajustes ou reparos.

## Manuseio do display

- Nunca toque a tela com qualquer outro objeto, a não ser com os dedos, quando for realizar as funções do painel sensível ao toque. A tela pode riscar facilmente.

## Informações adicionais

- Quando o display ficar exposto à luz direta do sol por um longo período de tempo, ele ficará muito quente o que resultará em possíveis danos à tela de LCD. Você deve evitar a exposição da unidade do display à luz direta do sol o tanto quanto possível.
- O display deve ser utilizado dentro da faixa de temperatura -10°C a +60°C. Em temperaturas mais altas ou mais baixas que esta faixa de temperatura para operação, o display pode não funcionar normalmente.
- A tela de LCD fica exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não pressione a tela com força, já que isso poderá danificá-la.
- Não empurre a tela de LCD com força, já que isso poderá riscá-la.

## Tela de cristal líquido (LCD)

- O calor do aquecedor pode danificar a tela de LCD e o ar frio do sistema de refrigeração pode causar umidade dentro do display resultando em possíveis danos.
- Pequenos pontos pretos ou brancos (pontos claros) podem ser visualizados na tela de LCD. Isso ocorre devido às características da tela de LCD e não indicam um problema de funcionamento.
- Ao utilizar um telefone celular, mantenha a antena distante do display para evitar a distorção do vídeo pela apresentação de pontos, faixas coloridas, etc.

## LED (diodo emissor de luz) de luz de fundo

- Em temperaturas baixas, a utilização do LED de luz de fundo pode aumentar o atraso da imagem, bem como degradar sua qualidade, devido às características da tela de LCD. A qualidade da imagem melhora com um aumento na temperatura.
- Para proteger o LED de luz de fundo, o display ficará escuro nos ambientes a seguir:

- Quando há incidência direta da luz solar
- Próximo da abertura de ar quente
- A vida útil do LED de luz de fundo é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode diminuir se ele for utilizado em temperaturas altas.
- Quando o LED de luz de fundo alcançar o final da vida útil, a tela ficará escura e a imagem não será mais projetada. Se isso acontecer, entre em contato com o revendedor ou com a Central de Serviços autorizada da PIONEER mais próxima.

## Como manter o display em boas condições

- Ao remover sujeira da tela ou limpar o display, desligue o sistema e faça a limpeza utilizando um tecido macio e seco.
- Ao limpar a tela, tome os cuidados necessários para não riscar a superfície. Não utilize limpadores químicos abrasivos ou ásperos.

## Perfis Bluetooth

Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis. Esta unidade não é compatível com os seguintes perfis.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

1.3

## Informações adicionais

### Licença, isenção de responsabilidade e limitação de responsabilidade da garantia

#### PROVISÕES DE SEGURANÇA

##### Isenção de responsabilidade

AS GARANTIAS DEFINIDAS NESTA GARANTIA LIMITADA DA PIONEER SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS ESTABELECIDAS PELA PIONEER OU POR QUALQUER UM DE SEUS LICENCIADORES, CONFORME APLICÁVEL. A PIONEER E SEUS LICENCIADORES RENUNCIAM EXPRESSAMENTE A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR.

##### Limitação de responsabilidade

ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A PIONEER NEM SEUS LICENCIADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANOS INCIDENTAIS, PUNITIVOS OU ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUÊNCIAS, CAUSADOS POR VOCÊ OU POR OUTRA PARTE, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, SEJA EM CONTRATO OU EM AÇÃO ILÍCITA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, MESMO QUE TAL PARTE TENHA SIDO AVISADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A TOTAL RESPONSABILIDADE DA PIONEER OU DE SEUS LICENCIADORES, DE QUALQUER TIPO, SURTINDO OU RELACIONADA AO SEU USO DOS PRODUTOS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, QUAISQUER REIVINDICAÇÕES DE GARANTIA, OU REIVINDICAÇÕES DE DANOS DE PROPRIEDADE, MORTE OU INVALIDEZ, INDEPENDENTEMENTE DO FÓRUM E INDEPEN-

DENTEMENTE SE QUALQUER AÇÃO OU REIVINDICAÇÃO ESTEJA BASEADA EM CONTRATO, AÇÃO ILÍCITA, (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA DO PRODUTO, OU QUALQUER TEORIA LEGAL, NÃO EXCEDERÁ UM MIL DÓLARES (USD \$1 000).

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE DANOS OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, PORTANTO, AS EXCLUSÕES ACIMA OU LIMITAÇÕES, ATÉ A EXTENSÃO PROIBIDA POR LEI APLICÁVEL, PODERÃO NÃO SE APLICAR A VOCÊ. SEUS DIREITOS ESPECÍFICOS PODEM VARIAR DE JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO.

##### libpng

Esta ciente de que a Pioneer não responderá questões relacionadas ao conteúdo do código-fonte.

Esta licença foi originalmente escrita em inglês e traduzida aqui apenas para ajudar o leitor a compreender seu conteúdo. Portanto, observe que a licença traduzida NÃO é legalmente identificada com o texto original em inglês.

Esta cópia de avisos libpng é fornecida para sua conveniência. Caso haja qualquer discrepância entre esta cópia e os avisos no arquivo png.h incluído na distribuição libpng, os últimos devem prevalecer.

NOTA SOBRE DIREITOS AUTORAIS, AVISO DE ISENÇÃO E LICENÇA:

Se você modificar libpng, deverá inserir avisos adicionais imediatamente após esta sentença. Este código está liberado na licença libpng.

As versões libpng de 1.2.6, 15 de agosto de 2004, a 1.5.0, 6 de janeiro de 2011, têm direitos autorais (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-1.2.5, com o seguinte indivíduo adicionado à lista de autores contribuintes:

Cosmin Truta

## Informações adicionais

As versões libpng de 1.0.7, 1 de julho de 2000, a 1.2.5, 3 de outubro de 2002, têm direitos autorais (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-1.0.6, com os seguintes indivíduos adicionados à lista de autores contribuintes:

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

e com as seguintes adições ao aviso de isenção: Não há garantia contra interferência em sua apreciação à biblioteca ou contra violação. Não há garantia de que nossos esforços ou a biblioteca atenderão a quaisquer propósitos particulares ou necessidades. Esta biblioteca é fornecida com todas as falhas, e todo o risco de qualidade, desempenho, exatidão satisfatórios e o esforço está com o usuário.

As versões libpng de 0.97, janeiro de 1998, a 1.0.6, 20 de março de 2000, têm direitos autorais (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, e são distribuídas de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-0.96, com os seguintes indivíduos adicionados à lista de autores contribuintes:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

As versões libpng de 0.89, junho de 1996, a 0.96, maio de 1997, têm direitos autorais (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed, de acordo com o mesmo aviso de isenção e licença que os de libpng-0.88, com os seguintes indivíduos adicionados à lista de autores contribuintes:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

As versões libpng de 0.5, maio de 1995, a 0.88, janeiro de 1996, têm direitos autorais (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Para os propósitos deste direito autoral e licença, "autores contribuintes" é definido como o seguinte grupo de indivíduos:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

A Biblioteca de referências PNG é fornecida

"COMO ESTÁ". Os autores contribuintes e

Group 42, Inc. renunciam todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias de comercialização e de adequação para qualquer propósito. Os autores contribuintes e Group 42, Inc. não assumem qualquer responsabilidade quanto a danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, exemplares ou consequenciais, que possam resultar do uso da Biblioteca de referências PNG, mesmo se avisados da possibilidade de tais danos.

A permissão é concedida por meio deste documento para usar, copiar, modificar e distribuir este código-fonte, ou parte dele, para qualquer propósito, sem taxas, e está sujeita às seguintes restrições:

1. A origem deste código-fonte não deve ser adulterada.
2. As versões alteradas devem ser completamente marcadas e não devem ser adulteradas como sendo a fonte original.
3. Este aviso de direito autoral não pode ser removido ou alterado de qualquer fonte ou distribuição de fonte alterada.

Os autores contribuintes e Group 42, Inc. especificamente permitem, sem taxa, e encorajam o uso deste código-fonte como um componente para suportar o formato de arquivo PNG em produtos comerciais. Se você usar este código-fonte em um produto, a confirmação não será necessária, mas apreciada.

Uma função "png\_get\_copyright" está disponível, para uso conveniente em caixas "sobre" e semelhantes:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

## Informações adicionais

Além disso, o logotipo PNG (em formato PNG, do curso) é fornecido nos arquivos "pngbar.png", "pngbar.jpg" (88x31) e "pngnow.png" (98x31).

Libpng é um software de fonte aberta certificada por OSI. Fonte aberta certificada por OSI é uma marca de certificação da Open Source Initiative. Glenn Randers-Pehrson  
glennrp at users.sourceforge.net  
6 de janeiro de 2011

### Nota sobre direitos autorais e marcas comerciais

Este produto inclui tecnologia de proteção contra cópia protegida por patentes dos EUA e por outros direitos de propriedade intelectual que pertencem à Rovi Corporation. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

### Bluetooth

A palavra e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

### DVD Vídeo

**DVD** é uma marca comercial da Corporação de Licenciamento de Formato/Logotipo de DVDs.

### iTunes

Apple e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

### MP3

O fornecimento deste produto dá o direito a apenas uma licença para uso particular e não comercial, e não dá o direito a uma licença nem implica qualquer direito de uso deste produto em qualquer transmissão em tempo real (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), transmissão/reprodução via Internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma licença independente para tal uso. Para obter detalhes, visite <http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media é uma marca comercial ou registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto inclui a tecnologia proprietária da Microsoft Corporation e não pode ser utilizado nem distribuído sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc.

### iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Lightning é uma marca comercial da Apple Inc. "Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho do recurso sem fio (wireless).

## Informações adicionais

### Android™

Android é uma marca comercial da Google Inc.

### Dolby Digital

Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

### DivX

DivX®, Certificado DivX® e logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usados sob licença.

**SOBRE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial certificado pela DivX® que reproduz vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.

**SOBRE VÍDEO SOB DEMANDA DIVX:** este dispositivo certificado pela DivX® deve ser registrado para reproduzir conteúdo de Vídeo sob demanda DivX (VOD) adquirido. Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD em *Visualização do código de registro DivX® VOD*. Vá para [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obter mais informações sobre como concluir o registro.

### MIXTRAX

MIXTRAX é uma marca comercial da PIONEER CORPORATION.

### MirrorLink

MirrorLink Certified™, o logotipo de certificação Design Only™, MirrorLink™ e o logotipo do MirrorLink™ são marcas de certificação e marcas comerciais da Car Connectivity Consortium LLC. Uso não autorizado é estritamente proibido.

## Informações adicionais

### Tabela de códigos de idiomas para o DVD

Idioma (código), código de entrada			
Japonês (ja), <b>1001</b>	Dzongkha (dz), <b>0426</b>	Curdo (ku), <b>1121</b>	Kiniaruanda (rw), <b>1823</b>
Inglês (en), <b>0514</b>	Ewe (ee), <b>0505</b>	Komi (kv), <b>1122</b>	Sânscrito (sa), <b>1901</b>
Francês (fr), <b>0618</b>	Esperanto (eo), <b>0515</b>	Cornish (kw), <b>1123</b>	Sardo (sc), <b>1903</b>
Espanhol (es), <b>0519</b>	Estoniano (et), <b>0520</b>	Quirguiz, Quirguistanês (ky), <b>1125</b>	Sindi (sd), <b>1904</b>
Alemão (de), <b>0405</b>	Basco (eu), <b>0521</b>	Latim (la), <b>1201</b>	Sami do Norte (se), <b>1905</b>
Italiano (it), <b>0920</b>	Persa (fa), <b>0601</b>	Luxemburguês (lb), <b>1202</b>	Sango (sg), <b>1907</b>
Chinês (zh), <b>2608</b>	Fulah (ff), <b>0606</b>	Ganda (lg), <b>1207</b>	Sinhala (si), <b>1909</b>
Holandês, Flamengo (nl), <b>1412</b>	Finlandês (fi), <b>0609</b>	Limburgan (li), <b>1209</b>	Eslovaco (sk), <b>1911</b>
Português (pt), <b>1620</b>	Fijiano (fj), <b>0610</b>	Lingala (ln), <b>1214</b>	Esloveno (sl), <b>1912</b>
Sueco (sv), <b>1922</b>	Faroês (fo), <b>0615</b>	Lao (lo), <b>1215</b>	Samoano (sm), <b>1913</b>
Russo (ru), <b>1821</b>	Frisão Ocidental (fy), <b>0625</b>	Lituano (lt), <b>1220</b>	Shona (sn), <b>1914</b>
Coreano (ko), <b>1115</b>	Irlandês (ga), <b>0701</b>	Luba-Katanga (lu), <b>1221</b>	Somali (so), <b>1915</b>
Grego (el), <b>0512</b>	Gaélico (gd), <b>0704</b>	Latviano (lv), <b>1222</b>	Albanês (sq), <b>1917</b>
Afar (aa), <b>0101</b>	Galego (gl), <b>0712</b>	Malagaxe (mg), <b>1307</b>	Sérvio (sr), <b>1918</b>
Abkhaziano (ab), <b>0102</b>	Guarani (gn), <b>0714</b>	Marshallense (mh), <b>1308</b>	Swati (ss), <b>1919</b>
Avéstico (ae), <b>0105</b>	Gujarati (gu), <b>0721</b>	Maori (mi), <b>1309</b>	Sotho do Sul (st), <b>1920</b>
Africâner (af), <b>0106</b>	Manx (gv), <b>0722</b>	Macedônio (mk), <b>1311</b>	Sundanês (su), <b>1921</b>
Akan (ak), <b>0111</b>	Hausa (ha), <b>0801</b>	Malaiala (ml), <b>1312</b>	Swahili (sw), <b>1923</b>
Aramaico (am), <b>0113</b>	Hebraico (he), <b>0805</b>	Mongol (mn), <b>1314</b>	Tâmil (ta), <b>2001</b>
Aragonês (an), <b>0114</b>	Hindi (hi), <b>0809</b>	Marati (mr), <b>1318</b>	Télugo (te), <b>2005</b>
Árabe (ar), <b>0118</b>	Hiri Motu (ho), <b>0815</b>	Malaio (ms), <b>1319</b>	Tajik (tg), <b>2007</b>
Assamês (as), <b>0119</b>	Croata (hr), <b>0818</b>	Maltês (mt), <b>1320</b>	Tailandês (th), <b>2008</b>
Avaric (av), <b>0122</b>	Haitiano (ht), <b>0820</b>	Birmanês (my), <b>1325</b>	Tigrínia (ti), <b>2009</b>
Aymara (ay), <b>0125</b>	Húngaro (hu), <b>0821</b>	Nauruano (na), <b>1401</b>	Turcomano (tk), <b>2011</b>
Azerbaijano (az), <b>0126</b>	Armênio (hy), <b>0825</b>	Bokmal (nb), <b>1402</b>	Tagalog (tl), <b>2012</b>
Bashkir (ba), <b>0201</b>	Herero (hz), <b>0826</b>	Ndebele do Norte (nd), <b>1404</b>	Tswana (tn), <b>2014</b>
Belorusso (be), <b>0205</b>	Interlíngua (ia), <b>0901</b>	Nepalês (ne), <b>1405</b>	Tonganês (to), <b>2015</b>
Búlgaro (bg), <b>0207</b>	Indonésio (id), <b>0904</b>	Ndonga (ng), <b>1407</b>	Turco (tr), <b>2018</b>
Bihari (bh), <b>0208</b>	Interlíngua (ie), <b>0905</b>	Nynorsk (nn), <b>1414</b>	Tsonga (ts), <b>2019</b>
Bislama (bi), <b>0209</b>	Igbo (ig), <b>0907</b>	Norueguês (no), <b>1415</b>	Tártaro (tt), <b>2020</b>
Bambara (bm), <b>0213</b>	Sichuan Yi (ii), <b>0909</b>	Ndebele do Sul (nr), <b>1418</b>	Twi (tw), <b>2023</b>

## Informações adicionais

Idioma (código), código de entrada			
Bengali (bn), <b>0214</b>	Inupiaq (ik), <b>0911</b>	Navajo, Navaho (nv), <b>1422</b>	Taitiano (ty), <b>2025</b>
Tibetano (bo), <b>0215</b>	Ido (io), <b>0915</b>	Chichewa (ny), <b>1425</b>	Uighur, Uyghur (ug), <b>2107</b>
Bretão (br), <b>0218</b>	Islandês (is), <b>0919</b>	Occitânico (oc), <b>1503</b>	Ucraniano (uk), <b>2111</b>
Bósnio (bs), <b>0219</b>	Inuktitut (iu), <b>0921</b>	Ojibwa (oj), <b>1510</b>	Urdu (ur), <b>2118</b>
Catalão (ca), <b>0301</b>	Javanês (jv), <b>1022</b>	Oromo (om), <b>1513</b>	Uzbeque (uz), <b>2126</b>
Chechen (ce), <b>0305</b>	Georgiano (ka), <b>1101</b>	Oriá (or), <b>1518</b>	Venda (ve), <b>2205</b>
Chamorro (ch), <b>0308</b>	Kongo (kg), <b>1107</b>	Ossétian (os), <b>1519</b>	Vietnamita (vi), <b>2209</b>
Corso (co), <b>0315</b>	Kikuyu, Gikuyu (ki), <b>1109</b>	Panjabi, Punjabi (pa), <b>1601</b>	Volapuque (vo), <b>2215</b>
Cree (cr), <b>0318</b>	Kuanyama (kj), <b>1110</b>	Pali (pi), <b>1609</b>	Walloon (wa), <b>2301</b>
Checo (cs), <b>0319</b>	Cazaque (kk), <b>1111</b>	Polonês (pl), <b>1612</b>	Wolof (wo), <b>2315</b>
Eslavo Litúrgico (cu), <b>0321</b>	Kalaallisut (kl), <b>1112</b>	Pashtu (ps), <b>1619</b>	Xhosa (xh), <b>2408</b>
Chuvash (cv), <b>0322</b>	Central Khmer (km), <b>1113</b>	Quíchua (qu), <b>1721</b>	Iídiche (yi), <b>2509</b>
Galês (cy), <b>0325</b>	Kannada (kn), <b>1114</b>	Romanche (rm), <b>1813</b>	Iorubá (yo), <b>2515</b>
Dinamarquês (da), <b>0401</b>	Kanuri (kr), <b>1118</b>	Rundi (rn), <b>1814</b>	Zhuang, Chuang (za), <b>2601</b>
Divehi (dv), <b>0422</b>	Kashmiri (ks), <b>1119</b>	Romeno (ro), <b>1815</b>	Zulu (zu), <b>2621</b>

## Informações adicionais

### Especificações

#### Geral

Fonte de alimentação .....	14,4 V CC (12,0 a 14,4 V permissível)
Sistema de aterramento ...	Tipo negativo
Consumo máx. de energia .....	10,0 A
Dimensões (L × A × P):	
D .....	
Chassi .....	178 mm × 100 mm × 165 mm
Face .....	171 mm × 97 mm × 18 mm (AVH-X5680BT)
Face .....	171 mm × 97 mm × 9 mm (AVH-X2680BT/AVH-X1680DVD)
Peso .....	2,0 kg (AVH-X5680BT)
Peso .....	1,7 kg (AVH-X2680BT/AVH-X1680DVD)

#### Display

Tamanho da tela/relação do aspecto .....	6,95 polegadas de largura/16:9
(área de visualização efetiva: .....	156,6 mm × 81,6 mm)
(AVH-X5680BT)	
Tamanho da tela/relação do aspecto .....	6,1 polegadas de largura/16:9
(área de visualização efetiva: .....	136,2 mm × 72,0 mm)
(AVH-X2680BT/AVH-X1680DVD)	
Pixels .....	1 152 000 (2 400 × 480)
Método de exibição .....	Matriz ativa TFT, tipo de condução
Sistema de cores .....	NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM compatíveis
Faixa de temperatura durável (desligada) .....	-20 °C a +80 °C

#### Áudio

Potência de Saída RMS ....	23 W × 4 (50 Hz a 15 000 Hz, 10% de THD, carga de 4 Ω, ambos os canais acionados)
Impedância de carga .....	4 Ω [4 Ω a 8 Ω (2 Ω para 1 canal) permissível]

Nível de saída máx. pré-saída .....	4,0 V (AVH-X5680BT)
Nível de saída máx. pré-saída .....	2,0 V (AVH-X2680BT/AVH-X1680DVD)
Equalizador (Equalizador gráfico de 8 bandas):	
Frequência .....	40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/1 kHz/2,5 kHz/8 kHz/10 kHz
Ganho .....	± 12 dB
HPF: .....	
Frequência .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Inclinação .....	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Frequência .....	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Inclinação .....	-18 dB/oct
Ganho .....	+6 dB a -24 dB
Fase .....	Normal/Inversa
Intensificador de graves:	
Ganho .....	+12 dB a 0 dB

#### DVD player

Sistema .....	DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, MPEG player
Discos utilizáveis .....	DVD Vídeo, Vídeo CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/DL
Número de região .....	4
Resposta de frequência ....	5 Hz a 44 000 Hz (com DVD, frequência de amostragem de 96 kHz)
Relação do sinal ao ruído .....	96 dB (1 kHz) (rede IEC-A) (nível de RCA)
Nível de saída:	
Vídeo .....	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Número de canais .....	2 (estéreo)
Formato de decodificação MP3 .....	MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA .....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC .....	MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (m4a) (Ver. 10.6 e anterior)

## Informações adicionais

Formato de decodificação DivX .....	Ver. do Home Theater 3, 4, 5, 2, 6 (Exceto Ultra e HD) (.avi, .divx)
Formato de decodificação de vídeo MPEG .....	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (parte2), MS-MPEG4 (ver. 3)

#### USB

Especificação padrão USB .....	USB 1.1, USB 2.0 de alta velocidade (para arquivos de vídeo)
Fornecimento máx. de corrente .....	1,0 A
Classe USB .....	MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)
Sistema de arquivos .....	FAT16, FAT32
Formato de decodificação MP3 .....	MPEG-1 & 2 Camada de áudio 3
Formato de decodificação WMA .....	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (áudio de 2 canais) (Windows Media Player)
Formato de decodificação AAC .....	MPEG-4 AAC (codificado por iTunes apenas) (Ver. 10.6 e anterior)

WAV (modo MSC apenas):	
Formato de sinal WAV .....	PCM Linear, MS ADPCM (.wav)
Frequência de amostragem .....	PCM Linear: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
JPEG (modo MSC apenas):	
Formato de decodificação JPEG .....	.jpg, .jpe
Amostragem de pixels .....	4:2:2, 4:2:0
Tamanho de decodificação .....	MÁX: 8 192 (A) × 7 680 (L), MÍN: 32 (A) × 32 (L)

Formato de decodificação DivX .....	Ver. do Home Theater 3, 4, 5, 2, 6 (Exceto Ultra e HD) (.avi, .divx)
Formato de decodificação de vídeo MPEG .....	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (parte2), MS-MPEG4 (ver. 3)

#### Sintonizador de FM

Faixa de frequência .....	87,5 MHz a 108,0 MHz
Sensibilidade utilizável .....	9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, Sinal/Ruído: 30 dB)
Relação do sinal ao ruído .....	72 dB (rede IEC-A)

#### Sintonizador de AM

Faixa de frequência .....	530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
Sensibilidade utilizável .....	531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
Relação do sinal ao ruído .....	25 μV (Sinal/Ruído: 20 dB)
Relação do sinal ao ruído .....	62 dB (rede IEC-A)

#### Bluetooth

(AVH-X5680BT/AVH-X2680BT)	
Versão .....	Bluetooth 3.0 certificado
Potência de saída .....	+4 dBm máximo (Classe de potência 2)

#### Nota

As especificações e o design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.



Visite o nosso site da Web

<http://www.pioneer.com.br/>

Oferecemos as últimas informações sobre a PIONEER CORPORATION em nosso site.

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

#### **PIONEER DO BRASIL LTDA.**

##### **Escritório de vendas:**

Rua Treze de Maio, 1633 - 10.º andar, CEP 01327-905, São Paulo, SP, Brasil

##### **Fábrica:**

Av. Torquato Tapajós, 4920, Colônia Santo Antônio, CEP 69093-018, Manaus, AM, Brasil

#### **PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

#### **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

#### **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

#### **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

#### **PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

#### **PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

#### **PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

#### **先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

#### **先鋒電子（香港）有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488