

Philco



Manual de Instruções

Microondas PME31

www.philco.com.br

Ler cuidadosamente as instruções contidas neste manual antes de ligar o aparelho.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Microondas PME31.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, ler atentamente as recomendações a seguir. O manual de instruções não deve ser descartado, deve ser guardado para referências futuras.

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS PARA SE EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ALTA ENERGIA (RAIOS) DE MICROONDAS.

- Não utilizar o forno com a sua porta aberta, pois poderá resultar em exposição perigosa à alta energia (raios) de micro-ondas.
- Não colocar quaisquer objetos entre a parte frontal do forno e a sua porta. Não deixar que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies isolantes do forno.
- Não utilizar o forno se este apresentar defeitos. É extremamente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não estejam danificados. Em particular:
 - A porta não deverá pender para baixo.
 - Os fechos e dobradiças não deverão estar quebrados ou frouxos.
 - A vedação da porta e das demais superfícies não deverá apresentar irregularidades.
 - O forno não deverá ser desmontado ou consertado por pessoas não qualificadas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- O forno deve ser colocado em superfície nivelada.
- O prato giratório e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Colocar o recipiente, gentilmente, sobre o prato giratório e tratá-lo com cuidado para evitar que se quebre.
- O uso de louça inapropriada pode quebrar o prato giratório.
- O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modificar esses dispositivos.
- Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou faíscas.
- Não cozinhar qualquer alimento diretamente no prato giratório. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato giratório, pode fazer com que ele se quebre.
- O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Não aquecer nada em recipientes com gargalo estreito, como vidros de calda, por exemplo.
- Não tentar fritar dentro do forno de microondas.
- Não tentar fazer conservas no forno de microondas. É impossível assegurar que todo o conteúdo do recipiente atingiu a temperatura de fervura.
- Não usar este forno de microondas para propósitos comerciais. Este forno de microondas é apenas para uso doméstico.

- Para prevenir queimaduras em decorrência de fervura retardada de líquidos e bebidas, mexer o conteúdo ao colocá-lo no forno e, depois, no meio do processo de aquecimento. Deixar a bebida dentro do forno por alguns segundos e mexer o líquido novamente antes de remover o recipiente.
- Ser cuidadoso ao usar o forno de microondas, para evitar que o alimento se queime por excesso de cozimento.
- O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de alimentos deve ser removido. Deixar de limpar adequadamente pode diminuir o tempo de vida do aparelho ou resultar em situação de incêndios.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Por questão de segurança este forno deve ser ligado a um circuito de no mínimo 15 A (127V~) ou 10 A (220V~). Nenhum outro eletrodoméstico deve se ligado a este circuito. Em caso de dúvidas, consulte um eletricitista de sua confiança para que a instalação esteja de acordo com a NBR5410.
- Ligar o microondas a uma tomada exclusiva. Não utilizar extensores ou conectores tipo T (benjamim).
- É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos exclusivos para microondas próximos ao mesmo e de fácil acesso:
 - . Para microondas em 127V~, utilizar um disjuntor de 15 A na fase.
 - . Para microondas em 220V~, utilizar um disjuntor bipolar de

10 A para cada fase, ou um disjuntor em cada fase. Se o sistema de 220V~ for de uma fase e neutro, utilizar apenas um disjuntor de 10 A na fase.

- A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás do forno microondas.

Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos ou exposição excessiva às microondas, ao usar o aparelho, seguir as seguintes precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Ler todas as instruções antes de usar o aparelho.
- Ler e seguir as instruções específicas: **“PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DE MICROONDAS”**.
- Como ocorre com a maioria dos eletrodomésticos para cozimento, ficar sempre atento ao funcionamento do aparelho para reduzir o risco de incêndios dentro do forno. Se o material dentro do forno pegar fogo:
 - a. Manter a porta do forno fechada.
 - b. Desligar o forno e desconectá-lo da tomada.
- Usar apenas utensílios apropriados para fornos microondas.
- Não cozinhar os alimentos em excesso. Observar o funcionamento do aparelho quando o recipiente, dentro do forno, for feito de plástico, papelão ou outros materiais combustíveis, pois há possibilidade de ignição.
- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, já que podem explodir.
- É perigoso para qualquer pessoa, que não tenham qualificações técnicas necessárias, fazer qualquer conserto ou reparo que envolva a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia das microondas.
- Se a porta ou a vedação da porta estiver (em) danificada

(s), o forno não deve ser ligado até que os problemas sejam corrigidos por pessoal qualificado.

- Não usar a parte interna do forno para armazenamento. Não armazenar pães, biscoitos, produtos feitos de papel, etc. dentro do forno.
 - Remover qualquer prendedor ou fecha-pacote, em metal, dos sacos/recipientes, antes de colocá-los dentro do forno.
 - Este forno deve ser aterrado. Fazer a conexão apropriada de aterramento. Ver as orientações "INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO".
 - Instalar ou posicionar o forno apenas de acordo com as instruções de instalação oferecidas pelo fabricante.
 - Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado.
 - Usar este aparelho apenas para os propósitos descritos neste manual. Não usar produtos químicos corrosivos ou vapores neste forno. Este forno de microondas foi concebido especificamente para aquecer e cozinhar alimentos. Ele não foi concebido para uso industrial ou em laboratórios.
 - Não deixar crianças usarem o forno microondas sem supervisão e apenas deixar crianças usarem o aparelho desde que bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e desde que elas entendam bem os perigos de seu uso inapropriado.
 - Se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados ou não estiverem funcionando adequadamente, não usar o forno, encaminhar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada, afim de evitar riscos.
 - Este aparelho deve ser ajustado ou consertado apenas por técnicos qualificados.
- Entrar em contato com a assistência técnica mais próxima

quando precisar que este aparelho seja examinado, consertado ou ajustado.

- Não cobrir ou bloquear as saídas de ar deste forno de microondas.
- Não armazenar ou usar este aparelho em locais descobertos ou desprotegidos.
- Não usar este aparelho perto de água, por exemplo, perto de um tanque, em um porão úmido, perto da piscina ou locais similares.
- Não colocar o cabo de força ou a tomada na água.
- Manter o cabo de força longe de superfícies aquecidas.
- Não deixar o cabo de força pendurado por sobre uma mesa ou balcão.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada elétrica.
- Ao limpar o aparelho e sua porta, usar água morna e sabão ou detergente neutro, aplicados com uma esponja ou pano macio
- Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos, além do ponto de fervura, sem parecer que estão nessa temperatura. Nem sempre o borbulhar ou ferver são aparentes quando se remove o recipiente do forno. Isso pode resultar em líquidos superaquecidos que podem, de repente, ferver quando perturbados pelo movimento de uma colher ou outro utensílio colocado dentro do líquido.
- Não superaquecer o líquido.
- Mexer o líquido antes e na metade do processo de aquecimento.
- Não usar recipientes com laterais retas e gargalos estreitos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou

instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Depois do aquecimento, deixar o recipiente dentro do forno de microondas por alguns segundos antes de removê-lo.
- Muito cuidado ao colocar uma colher ou outro utensílio dentro do recipiente.
- Ao utilizar o suporte metálico respeite uma distância de 5 cm entre o alimento e a resistência. Caso não seja possível obedecer, não utilize o suporte metálico.
- Utilize apenas o suporte metálico fornecido com o produto, evite utilizar suporte de outras marcas, pois podem danificar o produto e trazer prejuízos. Contate a Assistência Técnica Autorizada para aquisição de peças originais.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

PERIGO: Perigo de choque elétrico ao tocar alguns componentes internos que pode causar ferimentos sérios e até a morte. Não desmontar este aparelho.

PRECAUÇÃO: Perigo de choque elétrico. O uso inapropriado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. O Plugue deve ser colocado em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada.

Procurar um eletricista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se

existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

1. O aparelho vem com um cabo de força curto, para reduzir o risco do cabo se enroscar em alguma coisa ou de alguém tropeçar nele.
2. O Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO: Recipientes hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser perfurados antes do cozimento.

Ver as instruções "Materiais que você pode usar no forno de microondas ou que devem ser evitados". Podem existir certos utensílios não-metálicos que são perigosos para uso em forno de microondas. Na dúvida, testar o utensílio em questão seguindo as instruções abaixo.

MATERIAIS QUE PODEM SER USADOS EM FORNO DE MICROONDAS

Papel Alumínio – apenas como proteção. Pequenos pedaços podem ser usados para cobrir fatias de carne ou frango, para evitar que cozinhem demais. Esses pedaços podem arquear ou soltar faíscas se estiverem muito próximos das paredes do forno. O papel alumínio deve ficar, pelo menos, 2,5 cm longe das paredes do forno.

Prato de Cerâmica – seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de cerâmica deve ficar, pelo menos, 5 mm do prato giratório. O uso incorreto pode resultar na quebra do

prato.

Pratos de Louça – apenas os que forem seguros para microondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos trincados ou lascados, que podem quebrar.

Jarras de Vidro – remover sempre a tampa. Usar sempre até que o alimento fique morno. A maioria das jarras de vidro não resistem a altas temperaturas e podem quebrar.

Recipientes de Vidro – apenas aquilo que for resistente a altas temperaturas. Certificar-se de que não há borda de vidro. Não usar nada trincado ou lascado.

Sacos para Cozimento – seguir as instruções do fabricante. Não fechar com fios de metal. Fazer furos para permitir a saída do vapor.

Copos e Pratos de Papel – usar apenas a função para cozimento rápido/pouco aquecimento. Ficar observando a operação.

Toalhas de Papel – usadas para cobrir os alimentos no reaquecimento ou para absorção de gordura. Usar apenas quando supervisionado e por um período curto de tempo.

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER USADOS EM FORNO DE MICROONDAS

Bandeja de alumínio – pode curvar-se, soltar faíscas e derramar comida no prato do forno de microondas.

Embalagem em papelão com alças em metal – pode curvar-se e derramar comida no prato do forno de microondas ou soltar faíscas.

Utensílios de metal ou com bordas em metal – o metal protege o alimento das microondas. As bordas de metal podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Fios de metal para fechar embalagens – podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Sacos de papel – podem causar um incêndio dentro do

forno.

Espuma de plástico – pode derreter e contaminar o líquido dentro, se exposto à alta temperatura.

Madeira – pode secar dentro do forno e rachar ou se quebrar.

O forno de micro-ondas se destina a aquecer os alimentos e bebidas. A Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de esponjas, pantufas, almofadas, panos úmidos e similares pode causar risco de ignição, lesão ou fogo. (IEC 60335-2-25/2010)

COMPONENTES

A) Painel de controle

B) Haste giratória

C) Suporte em anel giratório


D) Prato de vidro

E) Janela para observação

F) Moldura da porta


G) Sistema interno de travas de segurança

Acessórios: Prato de vidro, Suporte em anel giratório e Manual de Instruções.

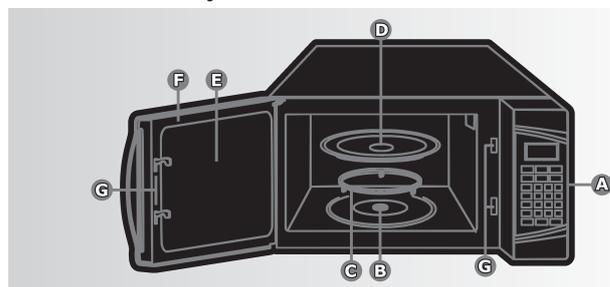

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

- Nunca colocar o prato giratório de cabeça para baixo. O prato giratório não deve ficar preso.
- Tanto o prato giratório como o suporte em anel devem ser usados sempre durante o cozimento de alimentos.
- Todos os alimentos e recipientes devem ser posicionados sempre em cima do prato durante o cozimento de alimentos.
- Se o prato giratório ou o suporte em anel racharem ou quebrarem, o usuário deve entrar em contato com o representante autorizado mais próximo para substituí-los.

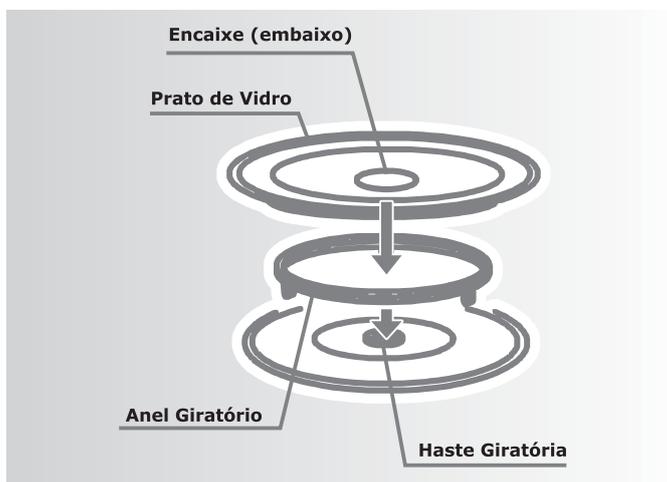

INSTALAÇÃO

Remover toda a embalagem e os acessórios. Examinar o forno à procura de danos, batidas e verificar se a porta não foi quebrada. Não instalar o forno se estiver danificado.

1. Selecionar uma superfície nivelada que ofereça espaço livre suficiente para o livre fluxo de ar pelas aberturas do forno.

NOTA: Não bloquear a saída de ar situada na lateral, em cima e atrás do aparelho.


Este aparelho não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido.

É necessária uma distância mínima de 7,5 cm entre o forno e as paredes adjacentes. (Observar a ilustração abaixo)

- (1) Deixar um mínimo de 30 cm de espaço acima do forno.
- (2) Não remover os pés da parte de baixo do forno.
- (3) Bloquear as entradas/saídas de ar pode danificar o forno.
- (4) Colocar o forno longe de rádios e TVs. As microondas podem interferir com o bom funcionamento destes aparelhos.

2. Ligar o forno numa tomada de parede adequada. Assegurar-se de que a tensão e a frequência são as mesmas mostradas na etiqueta do aparelho.

AVISO: Não instalar o aparelho sobre uma chapa quente ou qualquer outra fonte de calor. Se o forno for instalado perto de outra fonte de calor, pode ser danificado e a garantia será considerada nula.

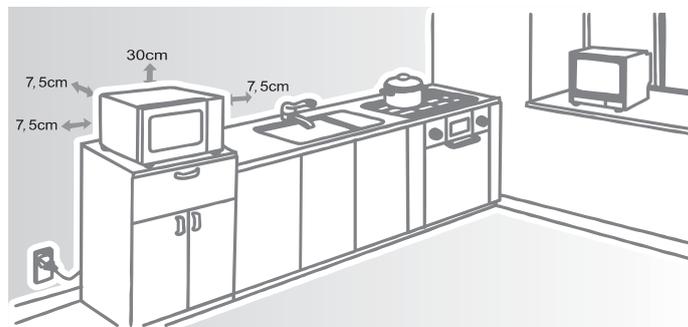

Painel de controle e características.



A) Botões para preparo rápido:

Configurações instantâneas para o preparo de alimentos mais usuais.

B) POTÊNCIA: Pressionar para escolher potências diferentes da potência máxima.

C) TIMER: permite programar o início e o método do preparo dos alimentos automaticamente.

D) COZINHAR: Possibilita o preparo automático de alimentos com diferentes potências e tempos.

E) CANCELAR: Usado para cancelar as configurações anteriores e bloquear as teclas (modo de segurança).

F) COZINHAR POR PESO: Preparo programado em função do peso do alimento e do tipo de carne utilizada (bovina, frango ou peixe)

G) DESCONGELAR POR TEMPO: Função de descongelamento por tempo, programado em função do tempo escolhido. Destina-se a descongelar alimentos de uma forma rápida e eficaz.

H) Visor do menu: Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.

I) Teclado numérico (0-9): Pressionar as teclas numéricas para escolher tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

J) RELÓGIO: Usado para acertar o relógio do aparelho. Utiliza o sistema de 12:00h

K) DESCONGELAR PESO: Função de descongelamento programado, baseado automaticamente pelo peso do alimento.

L) INICIAR/PAUSAR: Pressionar esta tecla para dar início ou interromper o preparo dos alimentos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

IMPORTANTE:

•Sempre que conectar o aparelho na tomada deve-se inicialmente pressionar a tecla **CANCELAR** para liberar o programa antes de qualquer operação.

1.Ajuste de Potência.

Existem 5 níveis de potência.

Potência 100% 80% 60% 40% 20% 0%

O microondas inicia automaticamente com potência de 100%.

Para operar o microondas com uma potência abaixo de 100%, seguir as instruções abaixo.

- 1)Pressionar o botão **POTÊNCIA** sucessivamente para alternar entre os níveis de potência.
- 2)Utilizar o teclado numérico para informar o tempo desejado.
- 4)Pressionar **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a operação com a potência desejada.

IMPORTANTE:

Após a operação ser concluída o aparelho volta para a potência de 100%.

2.Ajuste do Relógio.

Ligar o aparelho na tomada, no mostrador do relógio aparecerá piscando "1:01".

- 1–Pressionar a tecla **RELÓGIO**, 1 vez para sistema 12h e 2 vezes para sistema 24h.
- 2–Pressionar as teclas numéricas para selecionar a hora correta. Por exemplo, agora são 10:12, portanto, pressionar "1", "0", "1" e "2", nesta ordem.
- 3– Pressionar **RELÓGIO** para salvar o ajuste do relógio.

IMPORTANTE

•Durante o processo de ajuste do relógio, se pressionado

CANCELAR ou se não ocorrer qualquer operação dentro de 30 segundos, o forno voltará automaticamente ao seu status anterior.

3.Programa de Cozimento.

- 1.Usar as teclas numéricas para informar o tempo de preparo desejado. O período escolhido poderá ir de 1 segundo até 99 minutos e 99 segundos.
- 2.Pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a operação.
- 3.O visor marcará a contagem regressiva do tempo programado até o momento do desligamento automático. Após o desligamento o aparelho emite um sinal sonoro.

IMPORTANTE

- Se o usuário quiser selecionar uma potência diferente de 100%, basta seguir as instruções do tópico **AJUSTE DE POTÊNCIA**.
- Se necessário interromper o processo pressionar o botão **INICIAR/PAUSAR**. Se desejar cancelar a programação pressionar **CANCELAR** após interromper o funcionamento.

4.Cozinhar por Peso.

1. Pressionar a tecla **COZINHAR POR PESO** sucessivamente para escolher o tipo de carne. Uma vez para carne bovina, duas vezes para frango e três vezes para peixe.
 2. Informar o peso (gramas).
- NOTA:** O aparelho aceita as seguintes programações: 100g., 200g., 300g., 400g., 500g., 600g., 1000g., 1500g., 2000g. e 2300g.
3. Pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a programação.

IMPORTANTE

•Durante o preparo, o forno irá emitir um sinal sonoro destinado a lembrar o usuário de virar a carne. Depois de executar esta operação, tocar na tecla **INICIAR/PAUSAR** para retomar o preparo.

5.Descongelar por Tempo

- 1.Pressionar a tecla **DESCONGELAR POR TEMPO**.
- 2.Informar o tempo desejado para o descongelamento utilizando as teclas numéricas.
3. Pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a programação.

IMPORTANTE

- Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá um sinal sonoro.
- Durante processo, o forno emitirá um sinal sonoro destinado a lembrar o usuário de virar o alimento. Pressionar novamente para reiniciar o descongelamento.

DICA

- Depois de configurar a função **DESCONGELAR POR TEMPO** o forno poderá ser programado para passar automaticamente para o cozimento em uma etapa ou duas etapas.
- Para o descongelamento rápido seguido do cozimento em uma etapa, deve-se seguir os passos acima. Antes de tocar na tecla **INICIAR/PAUSAR** pressionar a tecla **COZINHAR** e selecionar o tempo e potência de cozimento conforme tópico **PROGRAMA DE COZIMENTO**.
- Para o descongelamento rápido seguido de cozimento em duas etapas, seguir os passos acima. Antes de pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR**, o usuário deve proceder conforme o tópico **PROGRAMA DE COZIMENTO**.

6.Descongelamento por Peso.

- 1.Pressionar a tecla **DESCONGELAR PESO**.
 2. Informar o peso (gramas).
- NOTA:** O aparelho aceita programações de 100g. à 1800g. em escala de 100g. Obs.: O aparelho não aceita pesos fracionados.
- 3.Pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar o descongelamento.

IMPORTANTE

- Durante o descongelamento, o forno irá automaticamente fazer uma pausa e emitir um sinal sonoro destinado a

lembrar o usuário de virar a carne. Depois de executar esta operação, pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para retomar o descongelamento.

- Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá um sinal sonoro.

7.Programando com o Timer

- 1.Pressionar a tecla **TIMER**.
- 2.Inserir o tempo que deve ser aguardado até o início do preparo. Este tempo pode variar de 1 segundo até 99 minutos e 99 segundos.
- 3.Pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR**. O aparelho fará uma contagem regressiva do tempo programado até zero, quando iniciará o preparo do alimento.

IMPORTANTE

- Durante o processo de ajuste do **TIMER**, se o usuário pressionar **CANCELAR** o forno voltará ao seu status anterior, automaticamente. 5 segundos após iniciar o processo a contagem regressiva do tempo desaparecerá do *display*.

8.Funções para Preparo Rápido de Alimentos.

As funções para preparo rápido de alimento permitem preparar ou aquecer alimentos automaticamente, sem necessidade de informar a potência e o tempo de cozimento. Para pequenas porções, basta pressionar na tecla correspondente ao alimento e o forno entrará em funcionamento. Para quantidades maiores, pressionar a tecla mais de uma vez para definir a porção desejada. As funções **VEGETAIS, BEBIDAS, LASANHAS e PIPOCA**, lhe permitem escolher diferentes porções dos alimentos.

8.1.Pipoca

- 1.Retirar o plástico que envolve o pacote e colocá-lo no microondas com o lado indicado **VIRADO PARA CIMA**;
- 2.Pressionar a tecla **PIPOCA** e em seguida **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a operação.
- 3.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar o pacote do forno e abrir

puxando pelos cantos superiores. Deve-se ter cuidado ao abrir, o vapor pode provocar queimaduras.

IMPORTANTE

•Pressionar a tecla **PIPOCA** repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla Pipoca uma vez para pacotes de 100g ou duas vezes para pacotes de 50g.

IMPORTANTE:

Para pacotes de pipoca de 100g, deve-se dobrar para dentro as pontas do pacote para evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento podendo ocasionar a queima da pipoca por ficar exposta apenas em uma posição.

8.2.Vegetais

- 1.Pressionar a tecla **VEGETAIS** repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla **VEGETAIS** uma vez para uma porção de 200g ou duas vezes para porção de 400g;
- 2.Coloque em uma travessa.
- 3.Colocar a travessa no microondas e pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a operação.
- 4.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a travessa do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

8.3.Lasanha

- 1.Remover inteiramente a tampa protetora da bandeja, puxando pelo lado. Levar a lasanha ainda congelada ao microondas.
- 2.Pressionar a tecla **LASANHA** repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla lasanha uma vez para porção de 650g, duas vezes para 350g ou três vezes para 1500gr.
- 3.Pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a operação.
- 4.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a bandeja do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

8.4.Brigadeiro

A função **BRIGADEIRO** prepara uma receita de brigadeiro de 400g.

- 1.Misturar os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.
- 2.Colocar no microondas, pressionar a tecla **BRIGADEIRO** e apertar **INICIAR/PAUSAR**.
- 3.Após alguns minutos soará um *bip* e o microondas pausará o processo. Retirar a travessa e mexer novamente.
- 4.Recolocar a travessa no microondas e pressionar a tecla **INICIAR/PAUSAR** para continuar o preparo.
- 5.Após alguns minutos o microondas finalizará o preparo. Retirar a travessa, misturar uma última vez e levar à geladeira por 2 horas.

8.5.Pizza

- 1.Retirar o plástico que envolve a pizza e colocá-la no microondas.
- 2.Pressionar a tecla **PIZZA** e em seguida **INICIAR/PAUSAR** para iniciar a operação.
- 3.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a pizza do forno. Deve-se ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.

8.6.Bebidas

- 1.Pressionar a tecla **BEBIDAS** sucessivamente para escolher o peso desejado.
Esta função reaquece porções de 100g, 200g, 300g E 400g.
- 2.Pressionar a tecla **INICIAR** para iniciar a operação.
- 3.Após o término do aquecimento o aparelho desligará automaticamente. Retire o alimento do forno e tome cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.

9.Trava De Segurança

A trava de segurança evita que crianças usem o forno sem a supervisão de um adulto.

Para ativar a trava de segurança, seguir os passos abaixo:

- 1.Pressionar a tecla **CANCELAR** por 3 segundos. A imagem de um cadeado (trava) será mostrada no visor.
- 2.Para cancelar, pressionar novamente a tecla **CANCELAR**

por 3 segundos.
A imagem de um cadeado (trava) desaparecerá do visor.

10.Outras Especificações

1.Durante o funcionamento pressionar a tecla **RELÓGIO** para saber a hora durante a operação do aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O consumidor deve lembrar-se de desligar o microondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar o microondas, deve-se usar apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza, secar com pano macio e seco. Jamais limpar o microondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina,tinner, varsol, solvente, removedores nem com produtos químicos como detergentescom amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólio esponjas plásticasou de aço, lã de aço, etc, nem usar produtos que liberam vapores químicos corrosivos/ou tóxicos no aparelho.

Interior.

Manter o interior do forno limpo e seco. Os resíduos dentro do forno absorvem microondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Os resíduos de alimentos líquidos derramados grudam nas paredes do forno e na superfície

da porta. Limpar o

interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido. Retirar a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro ou com papel toalha, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar bem.

Exterior.

Manter o exterior do forno limpo. Limpar o exterior do forno com um pano úmido com água e detergente neutro, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar com um pano macio ou toalha de papel.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O FORNO NÃO INICIA A OPERAÇÃO

O cordão elétrico não está ligado na tomada ou a tomada está desenergizada.

Conectar o aparelho na tomada e/ou verificar se a tomada está energizada.

A porta está aberta.

Fechar a porta completamente antes de iniciar a operação.

A operação selecionada está incorreta.

Repetir a operação (verificar manual de instruções).

ARQUEAMENTO DE MATERIAIS E FAÍSCAS

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O forno está vazio e entrou em funcionamento.

Não deixe o forno funcionar vazio.

Existem resíduos de comida dentro do forno.

limpar a parte interna do forno com um pano úmido.

COZIMENTO DESIGUAL

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O alimento não foi devidamente descongelado.

Completar o descongelamento do alimento.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

O alimento não foi virado ou misturado.

Virar ou misturar o alimento.

ALIMENTO POUCO COZIDO

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O alimento não foi devidamente descongelado.

Completar o descongelamento do alimento.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

A ventilação do forno está prejudicada.

Verificar se a ventilação do forno está bloqueada, não cobrir ou bloquear as saídas de ar do aparelho (deve-se respeitar as distâncias necessárias ao redor do aparelho, conforme manual de instruções).

DESCONGELAMENTO INAPROPRIADO

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

O alimento não foi devidamente descongelado.

Virar ou misturar o alimento.



0800 645 8300

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA