

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker

4. Peças com desgaste natural

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.

6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.

8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou consento por pessoa não autorizada pela Black&Decker

9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackdecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QJ 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.
Visite nosso site:



BLACK&DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES Cafeteira Elétrica

Leia estas instruções antes de usar o produto

PREPARA
12
CAFÉS

50 ml.
cada



MODELO CAFETEIRA ELÉTRICA JARRA INOX - CM12

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não toque nas superfícies quentes, use cabos ou puxadores.
3. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido dada supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho
5. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
6. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
7. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
8. Este produto é exclusivamente para uso doméstico. O uso indevido implica em perda de garantia.
9. Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
10. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
11. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
12. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
13. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.
14. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
15. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
16. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
17. Nunca mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.
18. Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
19. Verifique se a cafeteira está desligada, antes de colocar ou retirar o cabo elétrico da tomada.
20. Pode ocorrer um incêndio se a cafeteira estiver coberta ou tocando um material inflamável, como cortina, parede, ou algo semelhante no momento de ser usada.
21. Não mova a unidade inteira caso a jarra contenha líquido quente.
22. Mantenha a jarra com tampa ao servir o café.
23. Deixe a cafeteira esfriar antes de colocar ou tirar peças, e antes de proceder sua limpeza.
24. Não use o aparelho ao ar livre.
25. Afim de evitar incêndio ou choque elétrico não remova a tampa inferior da base da cafeteira. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes do primeiro uso:

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem .
2. Antes de utilizar o aparelho,verifique a existência de danos ou defeitos nas peças.Verifique se existem peças partidas,interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamentodo aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

Antes do primeiro preparo de café:

1. Deve-se limpar a parte interna e a jarra de sua cafeteira. Para limpar coloque água fria até o limite máximo da cafeteira e em seguida siga as instruções da seção **COMO PREPARAR CAFÉ**.
2. Quando toda a água tiver passado para a jarra, desligue a cafeteira.
3. Espere 10 minutos, jogue fora a água da jarra e então repita os passos 1 e 2.
4. Lave e seque o porta filtro e a jarra.

Dispositivo "CORTA PINGO":


Esta cafeteira está equipada com um dispositivo "**corta pingo**"que interrompe o gotejamento automaticamente. Durante o ciclo de operação,a jarra pode ser removida para servir uma xícara de café e retornada à base sem que o ciclo seja afetado.

ATENÇÃO: A jarra deve retornar ao aparelho em 30 segundos, a fim de evitar transbordamento.

Como preparar café:

1. Levante a tampa superior da cafeteira. Despeje água fria até o nível do número de xícaras de café desejado.
2. Coloque filtro de papel descartável nº 2 no porta filtro (fig.2).
3. Coloque o pó de café no filtro, usando uma colher dosadora de café moído para cada 2 xícaras de café desejadas.
4. Certifique-se de que o porta filtro esteja totalmente encaixado na unidade. Feche a tampa superior dcafeiteira.
5. Coloque a jarra com a tampa fechada na placa aquecedora.
6. Aperte o interruptor para a posição "I".

IMPORTANTE: A quantidade de café na jarra será ligeiramente inferior a quantidade de água colocada no reservatório, uma vez que parte da água é absorvida pelo pó de café. Uma xícara de café pronto equivale a aproximadamente 50 ml.

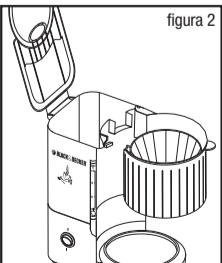


7. Para servir o café remova a jarra da placa aquecedora e mantenha a tampa.
8. Para manter o café quente,coloque a jarra novamente na placa aquecedora quando não estiver servindo.
9. Quando não for mais servir o café restante na jarra, nem quiser mantê-lo aquecido, aperte o interruptor para a posição "0" e deixe as partes esfriarem antes de lavar (jarra) ou limpar (corpo).

Importante: Jamais despeje café passado de volta ao reservatório de água. **Não coloque a jarra sobre queimadores a gás ou elétricos quentes.**

Como todo produto que possui uma placa aquecedora recomenda-se não manter a cafeteira ligada por muitas horas, o que pode ocasionar a ebulição do café e consequentemente a alteração de sabor e a evaporação do café.

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO:

- 1- Tampa reservatório de água
- 2- Porta filtro
- 3- Reservatório de água
- 4- Visor do Reservatório de água com escala indicativa de número de cafés
- 5- Dispositivo corta pingos
- 6- Jarra
- 7- Placa aquecedora
- 8- Interruptor com lâmpada piloto
- 9- Colher dosadora

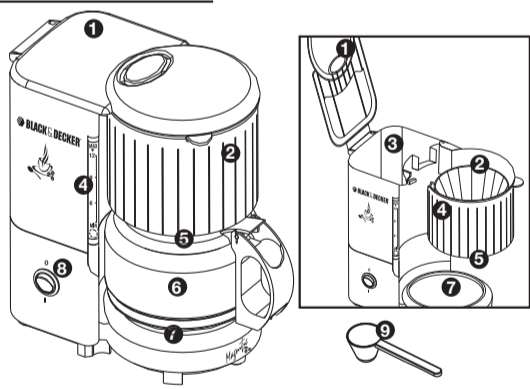

GUIA DE CUIDADOS

Limpeza após a preparação do café:

Para limpar sua cafeteira após o preparo do café,certifique-se que a mesma esteja desligada e fria.

1. **Filtro de papel (Usar filtro de papel nº 2):** Após o uso jogue-o fora trocando por outro.
2. **Jarra:** Lave com água morna e sabão neutro.

Importante: Não coloque nada além de água ou solução de limpeza especificada neste manual no reservatório de água.

Cuidados com sua jarra:

- Uma jarra danificada pode causar queimaduras devido ao líquido quente.a jarra quando estiver vazia.
1. Não deixe que todo o líquido evapore da jarra enquanto esta estiver na placa aquecedora e nem esquentar. Se isto acontecer, jogue a jarra fora.
 2. Jogue a jarra fora se esta apresentar qualquer tipo de dano.
 3. Nunca utilize palha de aço e nem limpadores abrasivos, pois estes podem riscar e danificar a jarra.
 4. Não coloque a jarra sobre e nem próxima a queimadores a gás ou elétricos quentes, em forno quente ou forno microondas.
 5. Evite manuseio inadequado e golpes fortes.

Depósitos minerais:

Depósitos minerais deixado pela água podem entupir sua cafeteira. É necessário limpá-la regularmente para eliminar estes depósitos. Limpe sua cafeteira aproximadamente a cada 2 meses. A frequência da limpeza será determinada pela alcalinidade da água. Se você vive em uma área de água alcalina, terá que limpar com maior frequência. Excesso de vapor ou ciclo de fazer café prolongado são sinais de que é necessário fazer uma limpeza. Durante a limpeza haverá mais vapor que durante o processo normal de fazer café.

Como Limpar:

1. Despeje no reservatório de água vinagre branco até a marca de nível 6 xícaras (metade da jarra) e acrescente água fria até a marca de 12 xícaras.
2. Coloque a jarra com a tampa na placa aquecedora.
3. Coloque um filtro de papel no porta filtro.
4. Ligue a cafeteira.
5. Deixe que a metade da solução de limpeza passe para a jarra e então desligue a cafeteira.
6. Deixe a cafeteira esfriar por 15 minutos a fim de amolecer os depósitos.
7. Despeje o líquido que passou para a jarra de volta ao reservatório de água.
8. Ligue a cafeteira e deixe que toda a solução passe para a jarra.
9. Desligue a cafeteira e jogue fora a solução de limpeza e o filtro de papel usado.
10. Encha a cafeteira com água; siga os passos de **"ANTES DO PRIMEIRO PREPARO DE CAFÉ"**, para eliminar a solução de limpeza restante.
11. Lave a jarra conforme indicado na seção **"LIMPEZA APÓS A PREPARAÇÃO DO CAFÉ"**.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,0 mm²	2 x 1,5 mm²