


WAHL®

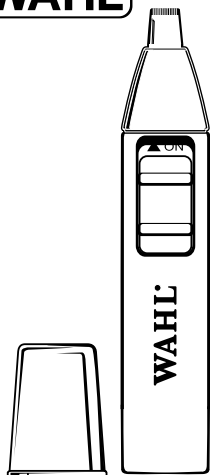

INSTRUÇÕES DE USO

Por favor, leia todas as instruções de uso antes de utilizar o aparelho.

Retirar a tampa do compartimento de pilhas exercendo uma pressão com o polegar para baixo. Colocar 1 pilha AA seguindo o sentido de polarização desenhado no interior do compartimento. Fechar o compartimento de pilhas e ligar a máquina.

Certifique-se de que as passagens nasais se encontram limpas. Mova lentamente a cabeça do aparador para dentro e para fora de cada narina sem ultrapassar cerca de 6 mm de profundidade.

Mantenha a parte lateral da cabeça de corte firmemente contra a pele para evitar uma sensação de cócegas.

ADVERTÊNCIAS

1. É necessária uma vigilância constante quando este aparador de pelos for utilizado por, em ou perto de crianças ou deficientes.
2. Utilize este aparador de pelos apenas para o fim ao qual se destina, e de acordo com as instruções deste manual.
3. Não utilize este aparador de pelos em caso de danificação ou quebra da lâmina do mesmo, uma vez que podem ocorrer ferimentos.
4. Quando jogar fora uma pilha velha, não a coloque num local com fogo, pois o calor pode causar a sua ruptura ou explosão. Além disso, não tente recarregar uma pilha alcalina normal ou extra duradoura num carregador de pilhas de níquel cádmio.

IMPORTANTE

Caso o aparelho não funcione corretamente, checar se a pilha foi bem colocada.

Wahl Clipper Corporation
World Headquarters
P.O. Box 578. Sterling, IL 61081
www.wahlglobal.com
© 2011 Wahl Clipper Corporation
part no. 58952

Wahl Clipper Comércio de Utensílios
para Cabelo LTDA Rua Voluntários da
Pátria, 301 sala 802 Botafogo - Rio de
Janeiro
CEP: 22270-000