



Pensando em você
Electrolux



LT09B

LAVADORA DE ROUPAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de sua Lavadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



Índice

Segurança	02
Descrição da Lavadora	03
Instalação	05
Como Usar	07
Painel de Controle	09
Programas de Lavagem	10
Limpeza e Manutenção	11
Solução de Problemas	12
Dicas e Conselhos	14
Símbolos Internacionais	15
Diagrama Elétrico	16
Especificações Técnicas	17
Certificado de Garantia	18

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário / Instalador

IMPORTANTE

Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue. Não altere o plugue de sua Lavadora.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.

Nunca instale a lavadora sobre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna dos mesmos pode danificar a Lavadora.

Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.

⚠ ATENÇÃO

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a lavadora, sob risco de provocar incêndios.

1.3 Sistema de Segurança


Sua Lavadora possui um interruptor de segurança que interrompe seu funcionamento sempre que a tampa for aberta. Aguarde a total parada do cesto antes de retirar ou colocar roupas no mesmo.



2. Descrição da Lavadora


Peças

1. Painel de controle (ver página 8)
2. Tapa
3. Cesto (dentro da Lavadora)
4. Agitador
5. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
6. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
7. Filtro pega fiapos
8. Curva da mangueira

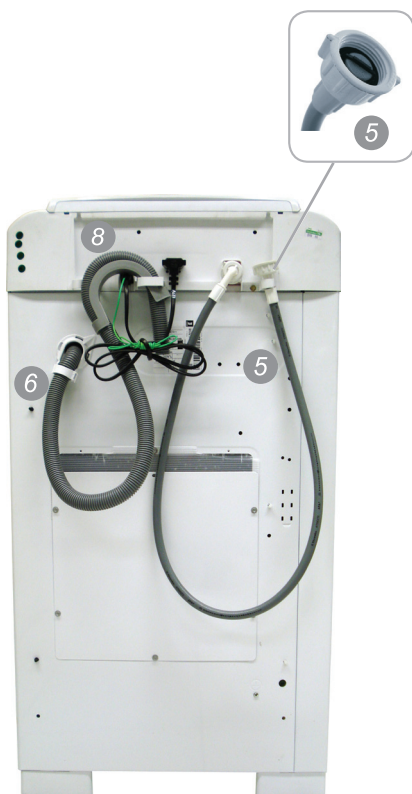

Sistema “Best-Cleaning”

O agitador com dupla ação possui duas partes. A parte superior tem a função de empurrar as roupas para baixo e a parte inferior que efetivamente faz a lavagem da roupa.



Durante a agitação o cesto eventualmente pode girar, dependendo do nível de água e da quantidade de roupa.

Filtro Pega Fiapos

Tem a função de reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem.

Opção Economia

Esta função é utilizada quando se deseja reutilizar a água da lavagem e/ou enxágue.




Opção Molho Amaciante

Tem função de fazer com que suas roupas fiquem de molho na água do enxágue com amaciante (caso esteja usando) por mais 25 minutos.



Diluidor Inteligente

Promove a mistura prévia do sabão, alvejante e amaciante com a água, evitando que estes componentes caiam diretamente nas roupas e causem eventuais manchas.

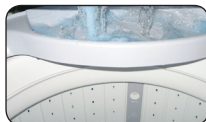

• REAPROVEITAR A ÁGUA

Função Economia

Esta função é utilizada quando se deseja reaproveitar a água da lavagem e/ou enxágue. Para ativá-la pressione a tecla “Economia”.

A Lavadora realiza todo programa de lavagem selecionado e antes da etapa de drenagem ficará em “stand-by” (aguardando) com a indicação luminosa piscando. Neste momento, deve-se utilizar as opções de reaproveitamento de água abaixo:

1 - Reaproveitamento de Água na Lavagem das Roupas

Quando a indicação luminosa estiver piscando desligue a lavadora, abra a tampa da Lavadora e retire as roupas já lavadas. Coloque as roupas sujas na água com sabão, feche a tampa, selecione o programa de lavagem e ligue a lavadora pressionando a tecla Liga/Desliga.

IMPORTANTE

- Quando for utilizar o reaproveitamento de água para lavagem, separe a quantidade adequada de roupas observando a quantidade de água existente na Lavadora.

- Nunca reaproveite a água com amaciante para lavagem, pois suas roupas poderão manchar.

- Lave as roupas claras e menos sujas antes das mais sujas e escuras, para evitar o manchamento das roupas.

2 - Reaproveitamento de Água na Drenagem

A indicação luminosa ficará piscando até a tecla “Economia” ser pressionada e liberar a etapa de Drenagem. Para reaproveitar a água, antes de pressionar a tecla “Economia” posicione a mangueira de saída de água no recipiente que deverá armazenar a água (balde, tanque ou bacia).

Para interromper a drenagem basta pressionar a tecla “Economia” ou abrir a tampa e a Lavadora ficará em “stand-by” (aguardando) até que seja acionada novamente a tecla “Economia” ou fechada a tampa da Lavadora.

IMPORTANTE

- Após utilizar o reaproveitamento de água na drenagem, reposicione a mangueira de saída de água na borda do tanque ou na entrada do esgoto.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem. Retire toda a embalagem antes de ligar a Lavadora.



Escolher o Local

Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua Lavadora, pois isso poderá danificá-la. Para a limpeza do painel use apenas um pano úmido.




Nivelamento

Certifique-se que a Lavadora está corretamente apoiada. Encha-a com água no nível baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.

Caso não esteja, regule os pés, girando-os manualmente.

Todos os pés devem estar apoiados no chão, isso evitará trepidações e barulhos.


Não utilize pés diferentes dos originais.

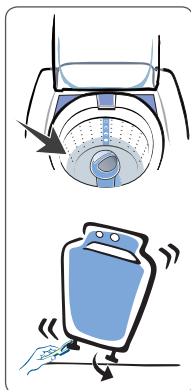

Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

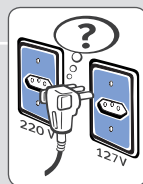

Caso a Lavadora seja ligada na tensão diferente da indicada na etiqueta (127V ou 220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

⚠ ATENÇÃO

Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.



Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Fio Terra


O seu produto está equipado com plugue de 3 pinos, conecte-o a uma tomada adequada com aterramento. O pino de terra do plugue não pode ser cortado. Para sua segurança solicite a um electricista que instale na sua residência o fio terra de acordo com a norma NBR 5410.

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

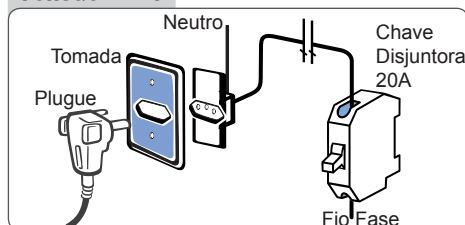


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

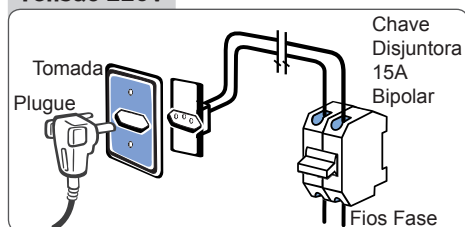

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - Monofásico

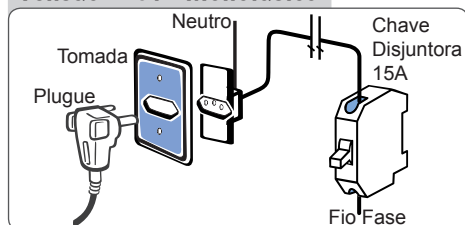

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Instalação Hidráulica

Mangueira de Entrada de Água ^{1º}

Encaixe o outro lado da mangueira na torneira de maneira que fique bem rosqueada ^{2º};

Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada).

Nunca instale a lavadora em torneira de água quente.


O uso de torneiras de baixa qualidade irá danificar a mangueira da sua lavadora causando vazamento de água.

IMPORTANTE

A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água. A lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia. Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras velhas.

Pressão de água

Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de 2,4m.

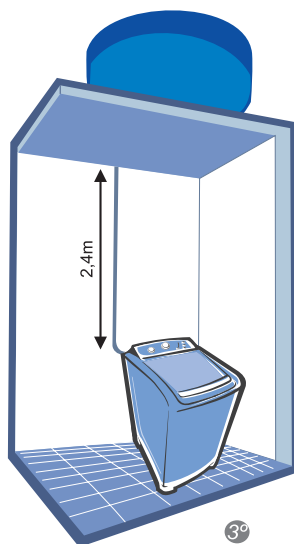


3º

Mangueira de Saída de Água

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140cm e mínima de 90cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora;

Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a mangueira na borda do tanque, certifique-se que a ponta da mangueira não fique submersa em água do tanque, pois a água poderá retornar para dentro da lavadora.

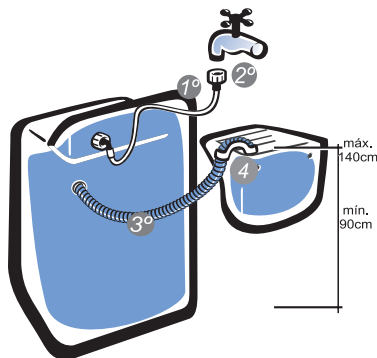

Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 0,02 a 0,81 MPa (2,4 a 81 metros de coluna d'água). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Se o tempo de enchimento for maior que 6 a 8 minutos até o nível mínimo de água da lavadora, verifique os filtros, pois podem estar tampados ou pode existir algum problema de pressão; sendo assim, consulte seu encanador.


Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa. Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

4. Como Usar

Para melhor desempenho de sua lavadora, siga as instruções abaixo.

1º Separe as roupas brancas das coloridas e por tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque peça por peça em montinhos, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Peças pesadas e volumosas deverão ser colocadas primeiro de forma que fiquem embaixo (ver peso das roupas pág.15).

2º Após colocar as roupas na lavadora, utilize o esquema a seguir para selecionar o nível de água e a quantidade de sabão mais adequados:

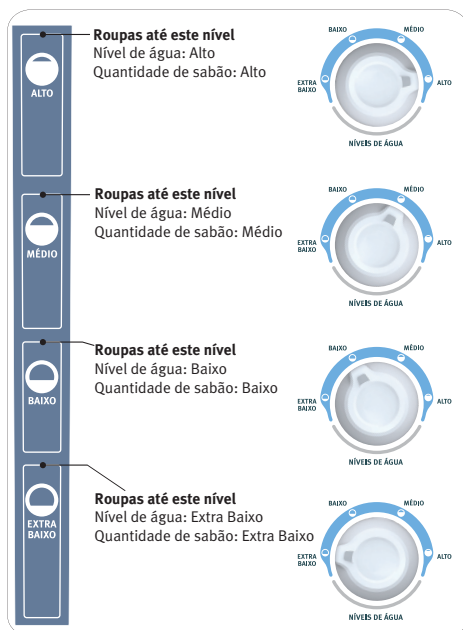


Obs.: A quantidade de sabão poderá ser alterada em caso de roupas muito sujas. Faça a adequação de acordo com o nível de sujeira.

A quantidade de água também poderá ser alterada dependendo do volume das roupas a serem lavadas. Roupas muito volumosas quando secas, podem indicar um nível de água acima do necessário. Faça a adequação conforme as roupas a serem lavadas.

As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.

Durante o processo de entrada de água a tampa da Lavadora deve permanecer fechada.


3º Puxe o dosador de sabão e coloque o sabão conforme indicado no 2º passo. Caso queira, retire o dosador de sabão para facilitar o enchimento. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade máxima recomendada para não danificar sua lavadora e evitar manchas na roupa.

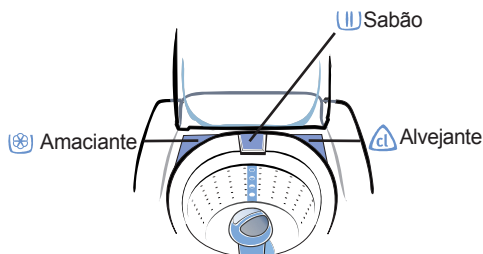

4º Amaciante:

Coloque o amaciante não ultrapassando a indicação de MAX no dispenser. Respeite o nível MAX (conforme próxima figura). Se o amaciante ultrapassar o nível MÁX, sairá antes do tempo adequado, podendo causar manchas nas roupas. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

Se o amaciante for muito viscoso (grosso), podem ficar resíduos no dispenser, neste caso é recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente. Seu uso é opcional.

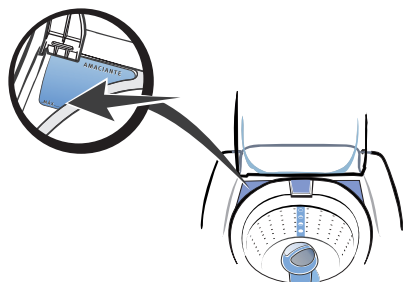

5º Alvejante:

Use alvejante adequado ao tipo de roupa.

É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, pois o alvejante comum pode manchá-las. Seu uso é opcional. Caso utilize alvejante em pó, misture-o junto com o sabão em pó.


6º Gire o botão Programas de Lavagem, colocando o indicador no programa escolhido. Sempre alinhe o indicador com o marcador do programa escolhido, para garantir o perfeito funcionamento de sua Lavadora.



7º Ligue a lavadora pressionando com um dedo a tecla "LIGA DESLIGA". Uma luz azul acenderá ao lado da tecla indicando que a lavadora está ligada.



Durante o enchimento de sua lavadora, não é possível ver a água



caindo diretamente sobre as roupas. O enchimento, tanto da lavagem quanto do enxágue, é feito através do Diluidor Inteligente. A água entra pela gaveta distribuidora levando o sabão, alvejante ou amaciante. A mistura é primeiramente direcionada para o Diluidor Inteligente onde é previamente dissolvida / diluída. Em seguida essa mistura (já dissolvida / diluída) é conduzida diretamente para o fundo do cesto, ou seja, o processo de enchimento de sua lavadora se dá do fundo do cesto para cima.

8º Se desejar, utilize as opções de lavagem apertando a tecla:

- Molho amaciante;
- Economia.

As opções são independentes, você pode utilizar a combinação que desejar.

9º Caso queira modificar as etapas de lavagem pressione a tecla "Avança Etapas" até que a indicação luminosa esteja na posição desejada.



Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (exemplos: queda de energia, apertada a tecla Liga Desliga) ao ligar novamente a Lavadora, o ciclo voltará para a posição inicial.

Depois de pressionada a tecla Liga | Desliga a programação ainda poderá ser alterada. Após esta alteração aguarde 5 segundos para que a Lavadora inicie novamente a lavagem.



Recomenda-se não encher a lavadora com o auxílio de balde ou manqueira.



Botão Programas de Lavagem

Gire este botão para escolher o programa desejado, de acordo com o tipo de roupa e o tipo de lavagem desejada.

Tecla Avança Etapas de Lavagem


Pressione esta tecla para selecionar as etapas de lavagem. A luz azul indicará a etapa selecionada.

Luzes Etapas de Lavagem

Serve para indicar qual etapa de lavagem a lavadora está executando.

Tecla Liga/Desliga

Pressione esta tecla para ligar a Lavadora. A luz azul acenderá. Para desligar pressione novamente a tecla. A luz azul apagará.

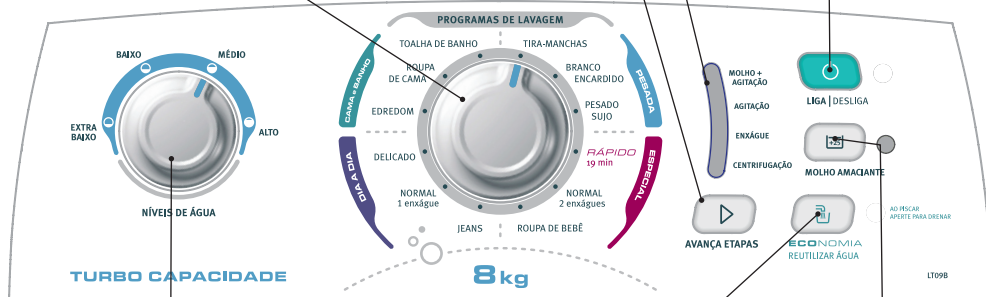

Botão Níveis de Água

Gire este botão para a direita ou esquerda (entre os níveis Extra Baixo e Alto) para escolher o nível de água mais adequado à quantidade de roupas que irá lavar.

Tecla Economia

Pressione essa tecla para ativar o reaproveitamento de água, ou para iniciar a drenagem de reaproveitamento de água.

A luz azul acesa indica que a função está acionada.


A luz azul piscando indica que a lavagem está parada aguardando o início do reaproveitamento de água.

Tecla Molho Amaciante

Pressione esta tecla para deixar suas roupas de molho na água do enxágue com amaciante (caso esteja usando) por mais 25 minutos. Após esse tempo ela finaliza o processo de lavagem automaticamente. A luz azul acesa indica que a função está acionada.

6. Programas de Lavagem

Quando for selecionado um “Programa de Lavagem” a Lavadora escolherá a Etapa de Lavagem mais adequada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme indicado na figura abaixo:

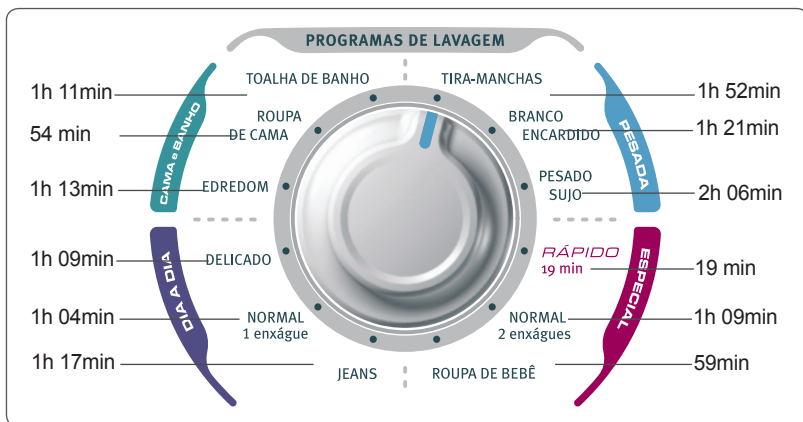

⚠ ATENÇÃO

Obs. 1: No tempo de duração dos programas não foi considerado o tempo necessário para encher e drenar a Lavadora, pois esse tempo depende da pressão de entrada de água da residência e do nível de água selecionado.

Obs. 2: Os programas normal 2 enxágues, Roupas de Bebê, Delicado e Roupas de Cama, sempre realizam 2 enxágues, portanto os tempos descritos já consideram os 2 enxágues.

Obs. 3: Os tempos descritos, não consideram o tempo necessário para execução das funções "Economia" e "Molho Amaciante".

⚠ ATENÇÃO

- Retire os objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc.) Eles podem causar sérios danos a Lavadora e às roupas, podendo ocasionar a perda da garantia;

- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para não danificá-las;

- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem e não prendam em outras roupas;

- Reforce ou retire os botões frouxos;

- É recomendável não lavar as roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pêlos pode danificar a lavadora;

- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem;

- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.



7. Limpeza e Manutenção

7.1 Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Alto e o programa “Branco Encardido”. Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.



7.2 Filtro Pega Fiapos

O filtro pega fiapos tem como função reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.


Para limpeza do filtro gire e puxe a tampa para cima, até que desencaixe (1). Em seguida pressione as travas laterais (2) para remover o filtro, lave-o em água corrente e se necessário auxiliar a limpeza, utilize uma escova que não danifique a malha do filtro (3).

Encaixe o filtro no seu alojamento, garantindo que está devidamente posicionado. Coloque a tampa no agitador e a encaixe até o final.

O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha. Para limpeza do filtro use água corrente.

Não utilize produtos de limpeza que possam danificar a malha do filtro.


Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo a malha do filtro.

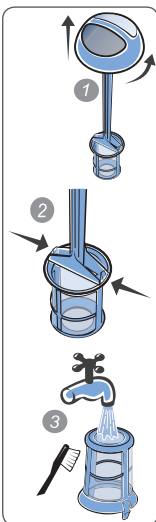

7.3 Filtro de Água

Feche a entrada de água. Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro. Limpe o filtro com um jato de água e se houver dificuldades na remoção das impurezas,

utilize uma pequena escova macia. Este procedimento deve ser feito periodicamente para evitar o entupimento da mangueira. Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. **Não esqueça de recolocar o filtro na mangueira e abrir novamente a torneira. A lavadora não deve ser utilizada sem o filtro, sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.**

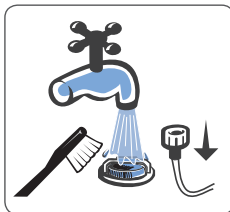

7.4 Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

7.5 Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.


⚠ ATENÇÃO

Jamais limpe sua Lavadora com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.



7.6 Capa Original Electrolux

A capa original Electrolux pode ser adquirida na Rede Nacional de Serviço Autorizado.

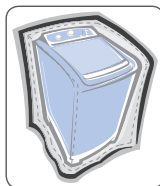

8. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso sua Lavadora de Roupas apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona	<p>O botão de programação não está posicionado corretamente.</p> <p>A Lavadora está na etapa do molho.</p> <p>O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.</p> <p>O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.</p> <p>Falta de energia elétrica.</p> <p>A tampa da Lavadora está aberta.</p> <p>Foi usado adaptador para tomada ou extensão.</p> <p>A tensão da rede está baixa.</p>	<p>Posicione o indicador do botão no programa escolhido.</p> <p>Aguarde o término do molho.</p> <p>Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.</p> <p>Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um electricista.</p> <p>Aguarde o retorno da energia.</p> <p>Feche a tampa.</p> <p>Não utilize adaptador, troque a tomada. Não utilize extensão.</p> <p>Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.</p>
Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	<p>A Mangueira de Saída de Água está alta demais.</p> <p>A mangueira de saída está com a ponta na borda do tanque submersa em água.</p> <p>A tampa da Lavadora está aberta.</p> <p>A Mangueira de Saída de Água está dobrada ou estrangulada.</p> <p>Foi selecionado a tecla Economia.</p> <p>Sistema de centrifugação da Lavadora.</p>	<p>Posicione a mangueira a uma altura máx. de 140 cm.</p> <p>Não deixe a ponta da mangueira de saída ficar submersa quando o tanque estiver cheio.</p> <p>Feche a tampa.</p> <p>Desobstrua a mangueira.</p> <p>Ver pág. 8.</p> <p>É normal um tempo de aproximadamente 2 minutos para o sistema de centrifugação entrar em funcionamento após a saída de toda a água e sempre que o programa de centrifugação é interrompido e reiniciado.</p>
A Água não Entra na Lavadora	<p>A torneira está fechada.</p> <p>O filtro da mangueira de entrada de água está entupido.</p> <p>Não sai água da torneira.</p> <p>A Mangueira de Entrada de água está dobrada ou estrangulada.</p> <p>A tensão está errada.</p>	<p>Abra a torneira para que entre água.</p> <p>Limpe o filtro conforme instruções.</p> <p>Verifique o sistema hidráulico da residência.</p> <p>Desobstrua a mangueira.</p> <p>Verifique a tensão correta para sua lavadora.</p>
Se a Lavadora Enche e Drena ao Mesmo Tempo	<p>Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto.</p> <p>A mangueira de saída de água foi emendada.</p> <p>A mangueira de saída de água está baixa demais.</p>	<p>Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.</p> <p>A mangueira de saída de água não pode ser emendada.</p> <p>Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.</p>

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos	<p>A Lavadora não está nivelada.</p> <p>A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.</p> <p>A roupa está mal distribuída no cesto.</p> <p>A base da embalagem não foi retirada.</p> <p>Ruídos durante a lavagem.</p> <p>Ruídos durante a centrifugação.</p> <p>Ruídos durante o início da centrifugação.</p>	<p>Nivele a Lavadora girando os pés, encostando todos no chão.</p> <p>Desencoste a Lavadora.</p> <p>Distribua bem as roupas.</p> <p>Retire toda a embalagem conforme indicado.</p> <p>Durante a lavagem é normal o ruído devido ao funcionamento do motor da Lavadora.</p> <p>A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.</p> <p>É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o cesto e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento da lavadora.</p>
Se o Amaciante Sai Fora de Hora	<p>O nível máximo foi ultrapassado.</p>	<p>Não ultrapasse o nível máximo.</p>
Se o Amaciante não sai	<p>Amaciante muito viscoso (grosso).</p>	<p>É necessário diluir com um pouco de água (ver pág 7).</p>
Se a Roupas Fica Manchada	<p>A quantidade de amaciante e/ ou sabão está excessiva.</p> <p>A água da residência está suja.</p> <p>A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.</p> <p>Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.</p> <p>A roupa não é adequada para lavar na máquina.</p>	<p>Use a quantidade recomendada.</p> <p>Instale um filtro na torneira.</p> <p>Limpe a Lavadora conforme recomendações.</p> <p>Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido conforme Dicas e Conselhos.</p> <p>Observe instruções na etiqueta da roupa.</p>
Se Existem Fiapos na Roupas	<p>Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.</p> <p>Filtro de fiapos sujo.</p>	<p>Separe as roupas conforme Dicas e Conselhos.</p> <p>Limpe o filtro de fiapos após cada lavagem.</p>
Se o Cesto abaixa	<p>Sistema de suspensão da Lavadora</p>	<p>É normal que o cesto abaixe quando cheio de água e roupa.</p>
Barulho de água dentro da lavadora	<p>Sistema de balanceamento.</p>	<p>É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do anel do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos na sua Lavadora.</p>
Se a agitação está lenta	<p>O programa de lavagem "Delicado" ou "Roupa de Bebê" foi selecionado.</p>	<p>Durante a lavagem destes programas a agitação é mais lenta para não danificar a roupa.</p>

9. Dicas e Conselhos

- Procure sempre olhar as recomendações de lavagem da etiqueta das roupas antes de lavá-las, para que as mesmas não sejam danificadas.
- Roupas brancas e coloridas devem ser lavadas separadamente para evitar transferência de corantes entre as peças, manchando-as.
- Para verificar se a roupa desbota, umedeça uma parte da roupa, coloque um pedaço de tecido branco sobre a área umedecida e passe com ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido branco, ela desbota.
- Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.
- Para roupas de lã, utilize somente o programa "Delicado".
- Não use alvejante em roupas de lã, seda, couro e lycra-elastano, para não danificá-las.
- Lave separadamente roupas de algodão e linho, das roupas de material sintético (nylon, elastano...), pois cada tipo de tecido requer uma lavagem diferente.
- Não use produtos químicos próprios para lavagem a seco.
- Não utilize a Lavadora para engomar roupas.
- Quando se ausentar da residência por um período prolongado, recomenda-se desligar a lavadora da tomada e fechar a torneira de entrada de água.
- Para obter melhor performance da lavadora e evitar danos às roupas, é recomendado que sempre coloque as roupas pesadas e/ou volumosas embaixo.

Eliminação de Manchas

É possível que determinadas manchas não sejam eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, portanto, cuidados especiais antes da lavagem.

- Sangue: Enxágue com água fria, aplique água oxigenada (volume 10) sobre a mancha e lave normalmente.
- Gordura: Aplique talco sobre a mancha, espere alguns minutos, retire o excesso de talco e lave normalmente.
- Ferrugem: Aplique mistura de sal e limão ou produto específico contra ferrugem, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada e rasgar mais facilmente.
- Mofo: Para roupas brancas resistentes a cloro,

lave com alvejante. Para roupas coloridas e não resistentes a cloro, lave a região manchada com leite.

- Tinta esferográfica: Coloque a região manchada sobre tecido absorvente, umedeça com acetona (exceto em seda artificial) ou álcool, esfregue com escova e lave normalmente.

- Batom: Aplique acetona (exceto em seda artificial) ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

Protegendo o Meio Ambiente

Se tiver que lavar uma quantidade menor de roupas coloque somente a quantidade adequada de água usando o botão "Nível de Água".

Aproveite a água da lavagem e enxágue para outros serviços de limpeza como em pisos e calçadas. Para isto basta apertar a tecla "economia" direcionando a mangueira de saída de água para o tanque ou balde. Para esgotar a água, aperte a tecla "ENONOMIA" que estará piscando.

Evite colocar sabão em demasia para não ter que repetir o enxágue desnecessariamente.

Peso das Roupas

A capacidade máxima desta Lavadora se refere a uma carga padrão de 8kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185.

A tabela de peso das roupas apresentada na página seguinte é orientativa. Para um bom desempenho do seu produto o volume das roupas deve ser considerado, prevalecendo sobre o peso das roupas. Por exemplo, artigos com enchimento de espuma, tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo do limite da capacidade, mas o volume é maior que a capacidade do cesto e não permite o acomodamento de 8kg desse tipo de roupa.

Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças jeans, toalhas de banho) que ficam compactados dentro do cesto da lavadora podem prejudicar a performance de lavagem.

Tabela de Peso das Roupas































Peso orientativo de roupa seca

Tipo de Roupa	Peso (g)
Fralda	50
Roupas íntimas	50
Camiseta	150
Camisa	250
Calça de Brim/Jeans	800
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Conjunto Moletom Adulto	700
Conjunto Moletom Infantil	500
Pijama	400
Fronha	120
Lençol de Solteiro	500
Lençol de Casal	800
Colcha de Solteiro	1.000
Colcha de Casal	1.300
Toalha de Rosto	200
Toalha de Banho	500
Toalha de Mesa	500
Pano de Prato	80


10. Símbolos Internacionais

Assistência ao Consumidor

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar a melhor maneira de tratá-las.

 Não passar a ferro	 Limpeza a seco profissional	 Limpeza a seco profissional com qualquer solvente	 Limpeza a seco profissional em solvente específico	
 Não limpar a seco	 Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto	 Secagem na horizontal	 Secagem por gotejamento	
 Secagem em varal	 Não secar em secadora	 Secagem natural	<div>Secar em Secadora</div> <div> a temperatura normal</div> <div> a baixa temperatura</div>	
<div>Lavagem normal</div> <div></div> <div>Lavagem suave</div> <div></div> <div>Lavagem muito suave</div> <div></div> <div>Máxima temperatura de lavagem 95°C</div> <div></div> <div>Máxima temperatura de lavagem 60°C</div> <div></div> <div>Máxima temperatura de lavagem 40°C</div> <div></div> <div>Máxima temperatura de lavagem 40°C</div> <div></div> <div>Máxima temperatura de lavagem 30°C</div> <div></div>				
 Lavagem à mão	 Não lavar	 Pode ser lavada com alvejante	 Pode ser lavada com alvejante à base de cloro	 Não pode ser lavada com alvejante
 Passar a ferro	 Passar a ferro quente máxima temperatura 200°C	 Passar a ferro quente máxima temperatura 150°C	 Passar a ferro quente máxima temperatura 110°C	

11. Diagrama Elétrico

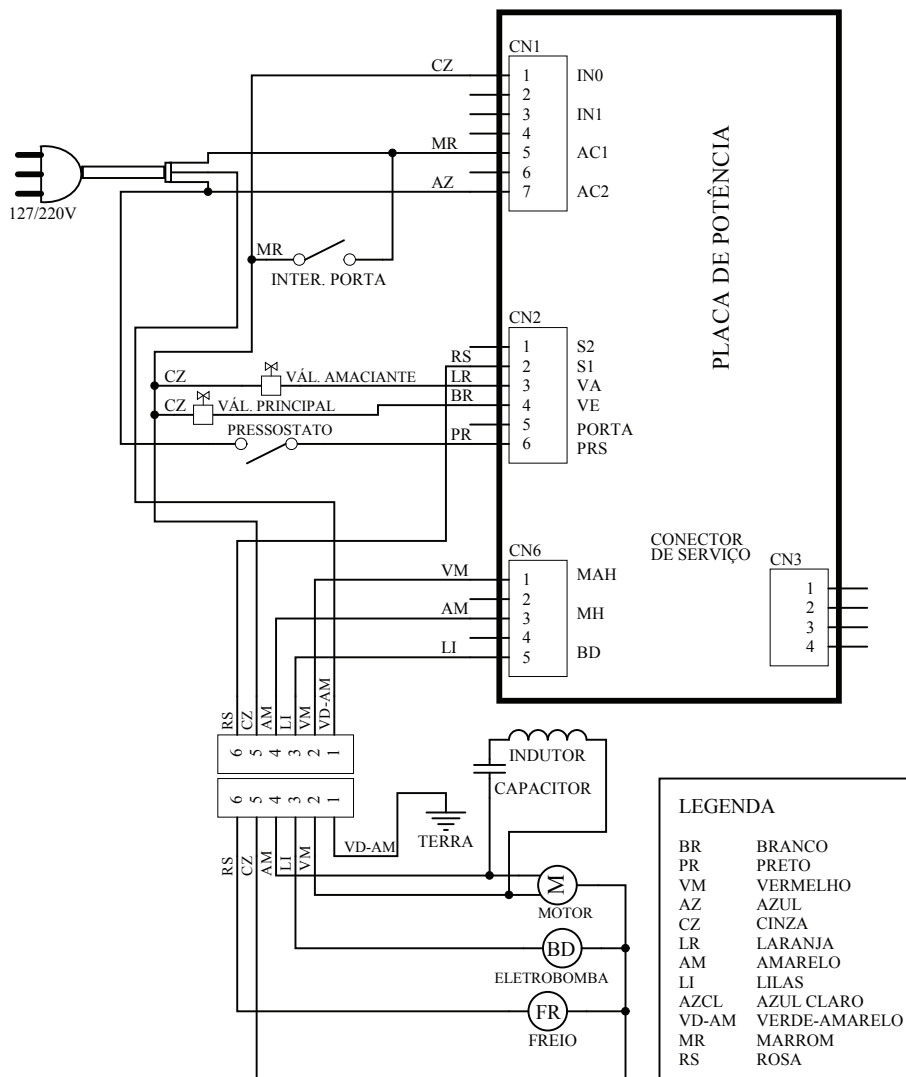

⚠️ ATENÇÃO

Retire o cabo elétrico da tomada antes de executar qualquer reparo ou manutenção, para não ocorrer o risco de choque elétrico. O descumprimento desta recomendação pode resultar em danos sérios ou morte.

12. Especificações Técnicas

Modelo	127V*	220V*
Peso líquido	32 kg	32 kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	104 x 54 x 61 cm	104 x 54 x 61 cm
Altura máxima com a tampa aberta	140 cm	140 cm
Número de programas	12	12
Capacidade Máxima de Roupa Seca**	8 kg	8 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo méd. energia (Programa Pesado Sujo)	0,25 kWh	0,25 kWh
Rotação na centrifugação***	660 rpm	660 rpm
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,81 Kgf/cm ² 2,4 a 81 metros de coluna d'água	0,02 a 0,81 Kgf/cm ² 2,4 a 81 metros de coluna d'água

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

**Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 8kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI, nº 185.

***Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127V	220V
Mínima: 116V Máxima: 133V	Mínima: 201V Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo 3000VA para lavadoras 127V e 220V.

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Consumo aproximado de água (em vazio e sem duplo enxágue)	nível extra baixo d'água: 48ℓ. nível baixo d'água: 72ℓ. nível médio d'água: 103ℓ. nível alto d'água: 143ℓ.
--	---

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual – contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Para a lavadora de roupas, modelo LT09B, além da garantia de 12 (doze) meses mencionada no item “2”, a fabricante concede:

4.1. garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses, aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos, excluindo-se desta garantia suplementar casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente; e.

4.2. garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas. Exclui-se desta garantia suplementar do cesto, danos provocados por riscos, amarelamentos e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

Condições desta Garantia:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Peças móveis ou removíveis como lâmpadas, acessórios lava-tênis e filtros que acompanham o produto, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Nesse caso, também não será devida qualquer indenização e/ou ressarcimento, caso haja prejuízos decorrentes do armazenamento de materiais no interior do produto instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12. O defeito for causado em virtude de acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13. Despesas com Instalação do produto.

14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

15. O não funcionamento ou falha do produto se der em virtude de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto for instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

17. Solicitação de atendimento, em domicílio, de esclarecimentos da assistência técnica autorizada, exclusivamente, no que se refere a orientação de uso do produto, as quais já constam no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

www.electrolux.com.br



0800 728 8778

69500976

Rev.00

Fev/14

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

