

### **Lista de APPs**

- ApkInstaller
- App Bloqueio
- Calculadora
- Câmera
- Candide
- Chrome
- Configurações
- Downloads
- E-mail
- Estúdio de filmes
- Explorer
- Facebook
- Galeria
- Google
- Gravador de som
- GTalk
- Instagram
- Latitude
- Local
- Mapas
- Música
- Pesquisa
- Pesquisa por voz
- Pessoas
- Play Store
- Relógio
- Reprodutor de vídeos
- Skype
- Twitter
- YouTube

## Recursos


- Tela de 7 polegadas sensível ao toque
- Processador 1.2Ghz
- GPU: Mali 400MP
- Sistema Operacional Android 4.2 Jelly Bean
- RAM: 512MB DDR3
- Memória: 8GB
- Duas câmeras: frontal com 0,3MP e traseira com 2.0 MP
- Suporte G-Sensor
- Suporte Flash 10.1
- Suporte vídeo chamadas via Skype
- USB I/O port: micro USB
- Card Slot: Micro SD Card (Máximo de 32GB)
- Áudio Output: Stereo Speaker(8Ω1.0w)/3.5MM Stereo Headphone Jack
- Navegador de internet, Office, calendário, calculadora e E-Mail
- Visualizador de imagem, reproduzidor de áudio e vídeo
- Suporte a múltiplos idiomas
- Bateria: 2800mAh/3.7V Li-ion, recarregável

## Índice

Carregando a bateria .....	4
Especificações .....	5
Hardware .....	5
Software .....	5
Funções .....	5
Nota Importante .....	6
Atenção .....	6
1. Ligar/desligar .....	7
2. Modo de espera (tela desligada)/Desbloqueio de tela .....	7
3. Área de trabalho .....	8
3.1. Ícones da barra de ferramentas .....	8
4. Substituir o papel de parede .....	9
4.1. Como trocar o papel de parede .....	9
5. Configurações de Sistema .....	10
6. Como configurar o Sistema .....	11
6.1. Wireless & Networks (Wi-Fi) .....	11
6.2. Som .....	11
6.3. Tela .....	12
6.4. Armazenamento .....	12
6.5. Bateria .....	13
6.6. Aplicativos (Apps) .....	13
6.6a. Desinstalar um aplicativo .....	14
6.6b. Como parar um aplicativo .....	15
6.7. Serviços de localização .....	16
6.8. Segurança .....	16
6.9. Idioma e ajustes iniciais .....	17
6.10. Contas e Sincronismo .....	17
6.11. Data e Hora .....	17
6.12. Opções do desenvolvedor .....	17
7. Como configurar o controle dos Pais .....	18
8. Como conectar/desconectar o equipamento do seu computador .....	21
9. Como instalar Aplicativos (.apk) no equipamento .....	22
10. Como mostrar os ícones de atalho na tela .....	23
11. Alterar o método de entrada .....	25
Recursos .....	26
Lista de APPs .....	27

## Widgets

Pressione o ícone Widgets desejado para colocá-lo no ambiente de trabalho. Para isto basta pressionar demoradamente o ícone APK desejado para colocá-lo no ambiente de trabalho.

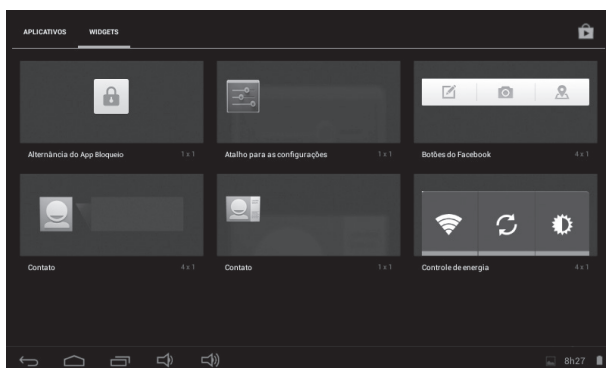

## Especificações


### Hardware

7.0" Alta definição TFT sensível ao toque (800x480pixel)  
Capacidade multitoque de 5 pontos  
CPU: ARM Cortex Processador A9  
RAM: DDR3 512MB  
Wi-fi (IEEE802.11 b/g/n) para conexão com internet  
G-Sensor  
Entrada para Micro SD com capacidade de até 32GB  
Adaptador de Energia de 5V  
Compatível com mouse e teclado

### Software

Android 4.2 OS Jelly Bean;  
Navegador Google;  
Conexão Wi-Fi  
Função E-Book (compatível com todos os formatos suportados por aplicativos);  
Possibilidade de ver e editar planilhas de texto através de aplicativo específico;  
Suporta uso de VoIP através de conexão Wi-Fi;  
Vídeo: AVI, FLV, MPG4-1, MPEG-2, etc;  
Áudio: MP3, WMA, AAC, WAV, etc  
Foto: JPG, BMP, GIF, PBG, TIFF

## Funções

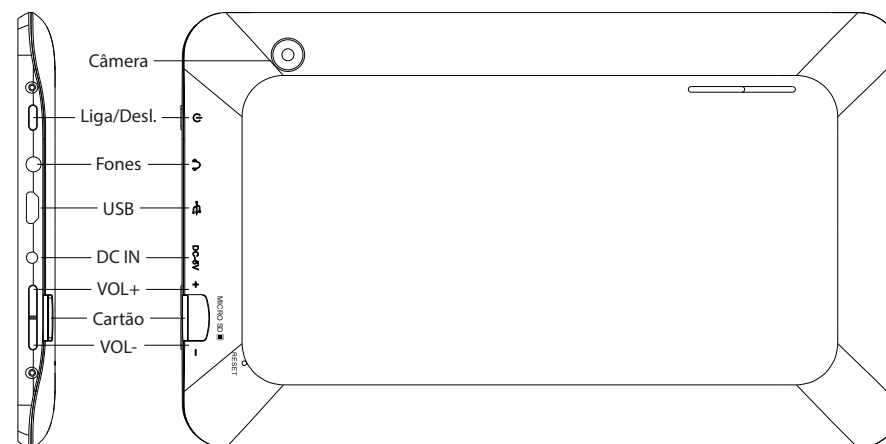

## 9. Como instalar Aplicativos (.apk) no equipamento

### Método 1

1. Conecte o equipamento com a internet. Observe o tópico [1.Wireless & Network] para conectar com a internet.
2. Toque em "Play Store".
3. Siga as instruções na tela para localizar o App e instalar.

### Método 2

1. Localize através do computador o aplicativo (.apk) que você deseja instalar no equipamento.
2. Baixe o aplicativo (.apk) para o seu computador.
3. Conecte o equipamento com o computador.  
Observe as instruções como "Como conectar/desconectar o dispositivo com o computador" pag. 25
4. Copie e cole o arquivo (.apk) no tablet e desconecte o computador do seu equipamento.
5. Execute "File browser" e encontre o arquivo (.apk) que você copiou no tablet.
6. Toque o arquivo (.apk) para iniciar a instalação e siga as instruções na tela.

### Nota

Você poderá baixar conteúdos adultos somente se possuir idade mínima de 18 anos ou idade legal mínima permitida pela legislação de onde reside ou de onde baixar tais aplicativos.

Em caso de problemas, incluindo questões da violação por própria decisão do usuário final, o fabricante e ou distribuidor **não** será reponsável.

## 1. Ligar/desligar


Pressione por alguns segundos o botão On/Off do equipamento. Ao surgir o ícone do sistema na tela solte o botão e aguarde o aparelho iniciar. Isso leva aproximadamente um minuto.

Pressione rapidamente o botão On/Off para desligar a tela e colocar em modo repouso (Standby). Neste momento surgirá uma opção para deixar em repouso ou desligar completamente o sistema.

## 2. Modo de espera (tela desligada)/Desbloqueio de tela

Após ligar o tablet a tela irá surgir como a imagem abaixo. Deslize o cadeado para a posição do cadeado aberto para destravar a tela.


Um toque rápido no botão Liga/Desliga irá colocar a tela em modo repouso.

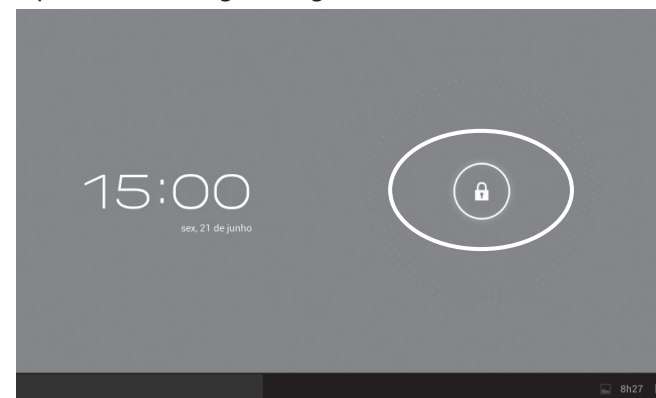


Após configurada a senha, selecione os aplicativos que queira bloquear o acesso. Recomendamos que sejam bloqueados "Google Play Store", "Instalar/Desinstalar", "ApkInstaller", "Ajustes" e "Chrome".

**\*\*\* Importante\*\*\***

Se o item "Configurações" for bloqueado por App Bloqueio e o usuário esquecer a senha de desbloqueio e as respostas das perguntas de segurança, o tablet terá que ser reiniciado em uma das Assistências Técnicas. Para evitar inconvenientes, por favor anote sua senha e a mantenha em um local seguro.

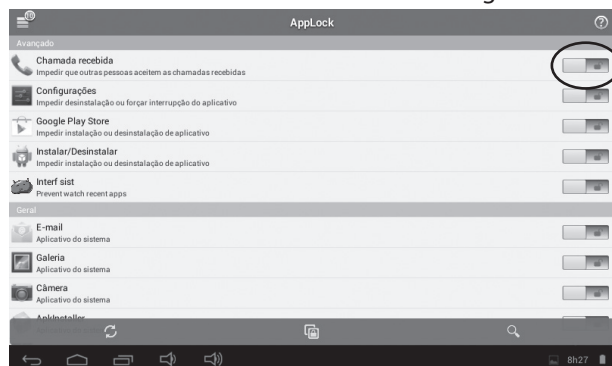

Para um uso mais saudável, oriente seus filhos quanto ao uso da Internet, sugerimos que os pais acompanhem seus filhos especialmente quando as crianças estão procurando jogos e informações na Internet, os pais também podem ajudar as crianças a escolher e baixar Apps.

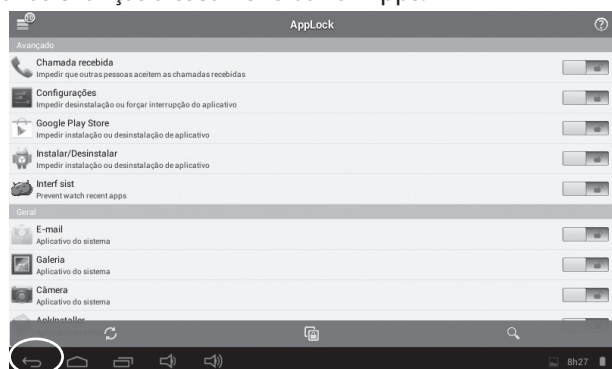


Atualmente este "App Bloqueio" está livre para baixar e é fornecido pela <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock>. No entanto, qualquer futura nova versão ou atualizações estão sujeitas a mudanças em políticas, termos e condições.

## 4. Substituir o papel de parede

### 4.1. Como trocar do papel de parede

Pressione uma área vazia por alguns segundos e uma janela abrirá.

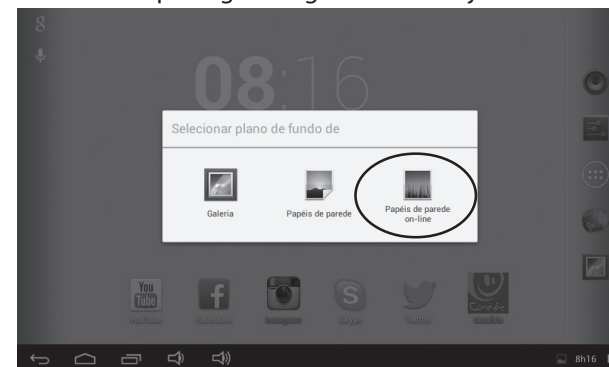

Selecione uma das imagens que queira usar.




## 7. Como configurar o controle dos Pais

Na tela principal, toque no ícone menu do lado direito.




Uma tela irá mostrar os aplicativos presentes no tablet. Toque em "AppLock" para iniciar o aplicativo.

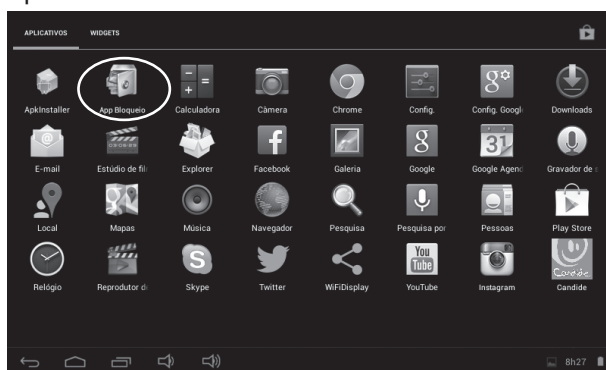

## 6. Como configurar o Sistema


### 6.1. Wireless & Network (Wi-Fi)

Toque no ícone Wi-Fi para ligar ou desligar os ajustes de acordo com a sua preferência. Ao ligar o Wi-Fi o seu equipamento irá automaticamente buscar pelo sinal das redes disponíveis. Selecione a rede a qual queira se conectar tocando sobre ela.

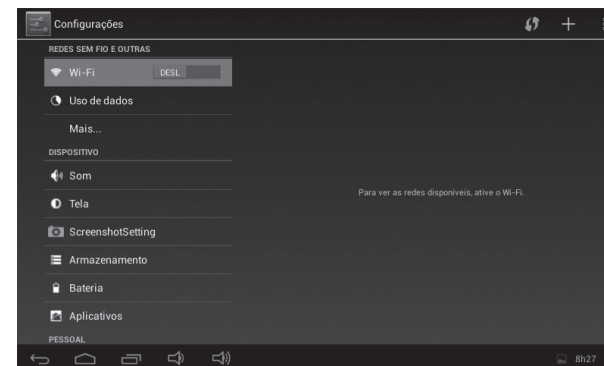


### 6.2. Som

Toque em Som para ajustar as configurações de áudio.

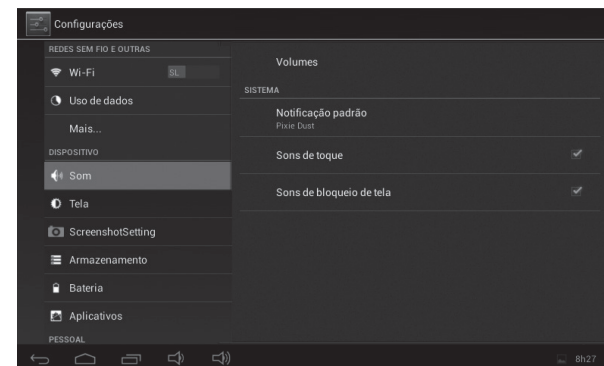


## 6.7. Serviços localização

Serviço de localização do Google - Permita que seus aplicativos acessem fontes tais como a Wi-Fi e redes móveis para determinar sua localização aproximada.

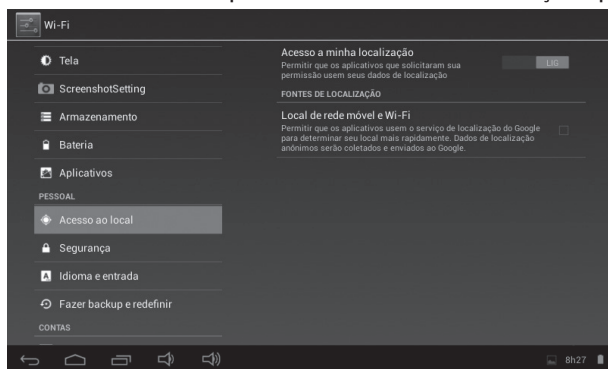

## 6.8. Segurança


Bloqueio de Tela - Proteja seu equipamento contra o uso não autorizado através de um padrão de desbloqueio de tela. Torne sua senha visível - Mostre a senha que você está digitando. Fontes não confiáveis - Se você quer permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas, pressione "Fontes Desconhecidas" e pressione OK para permitir sua instalação.

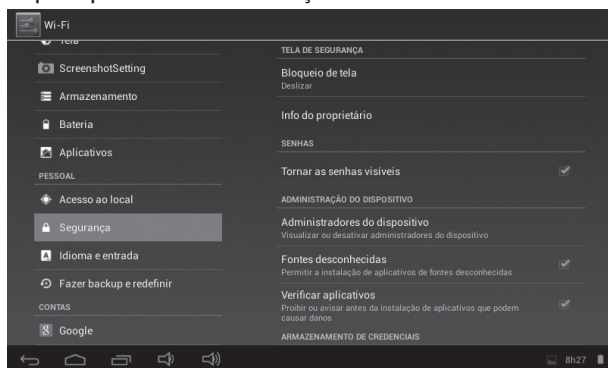

Instale a partir do Cartão Mini SD - Instale certificados criptografados a partir do seu cartão Mini SD.


## 6.5. Bateria

Verifique o tempo de uso da bateria

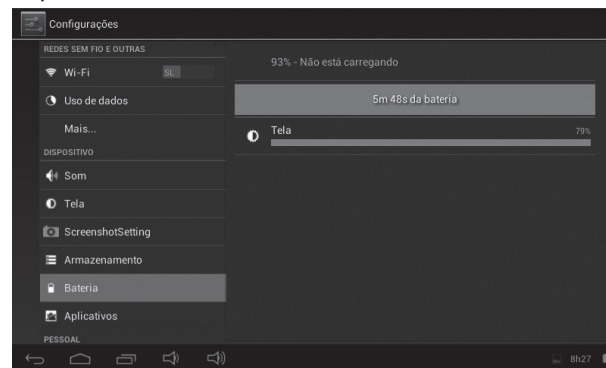


## 6.6. Aplicativos (Apps)

Toque Aplicativos (Apps) para gerenciar os arquivos baixados ou que estejam em execução.

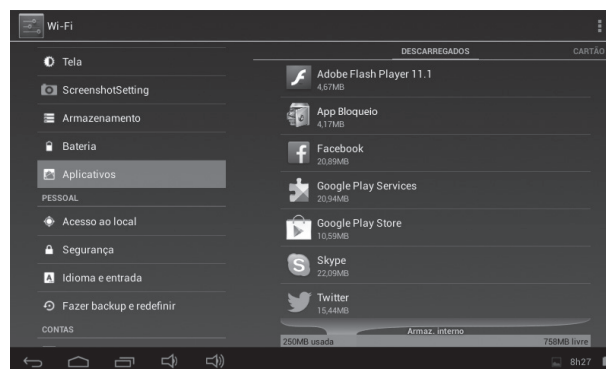


### 6.6a. Desinstalar um aplicativo

Todo aplicativo instalado está listado na aba descarregados (downloaded). Escolha o aplicativo que você queira visualizar o status ou desinstalar.

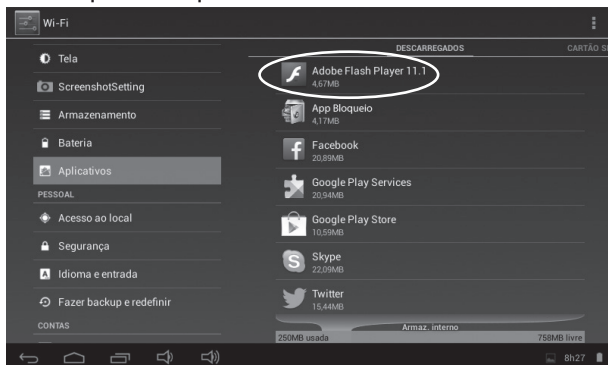

Toque em Desinstalar para apagar um aplicativo.

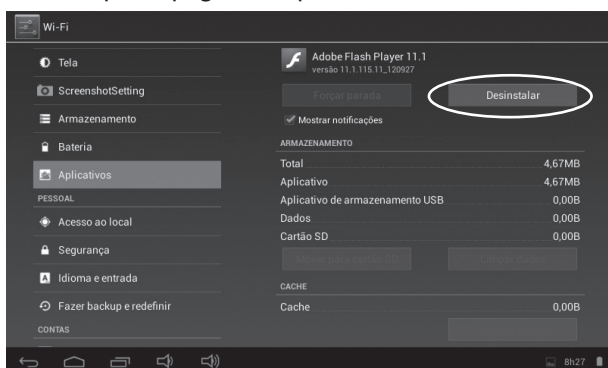


### 6.6b. Como parar um aplicativo


Quando a performance estiver baixa ao usar certos Apps, recomendamos que desligue alguns aplicativos que continuam sendo executados.

Na tela dos ajustes, em aplicativos, passe o dedo da direita para esquerda 2 vezes para ver os aplicativos em execução.

Selecione o aplicativo que queira parar a execução.

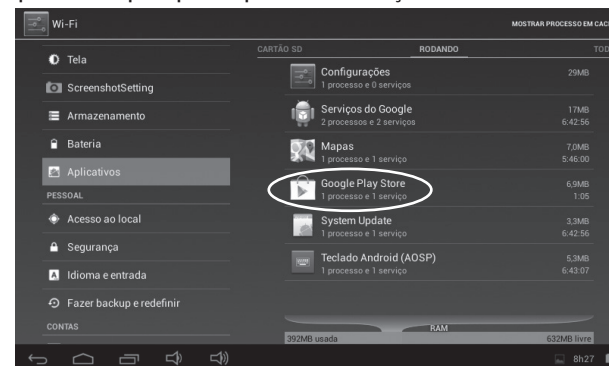


Toque em parar para cancelar a execução do aplicativo.

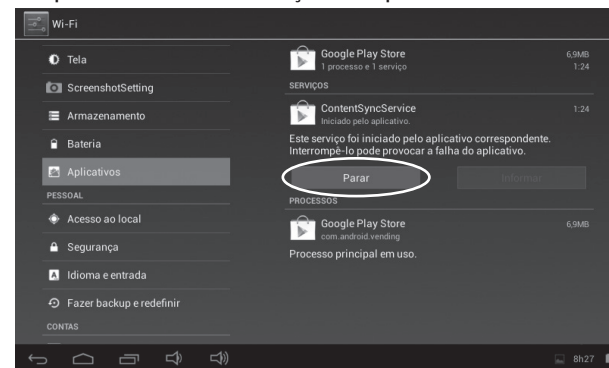


### 6.3. Tela

Toque em Tela para ajustar brilho, papel de parede, descanso de tela e tamanho de fonte.

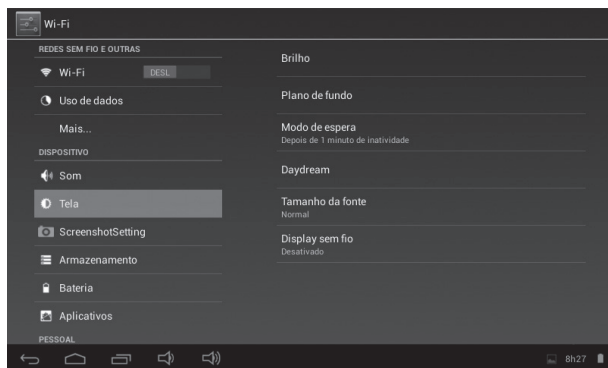

### 6.4. Armazenamento


Toque em armazenamento para verificar o status da memória interna e/ou do cartão de memória. Eje o cartão Micro SD no painel de controle antes de removê-lo fisicamente.

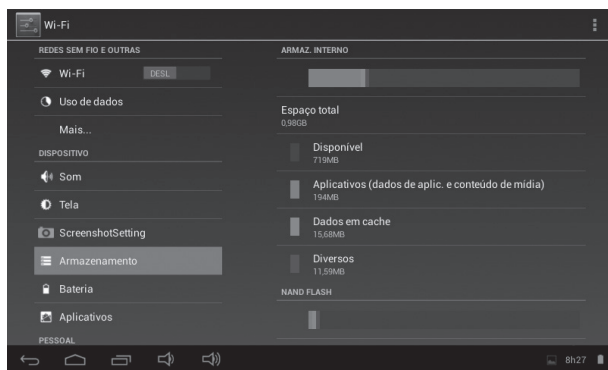

### 6.9. Idioma e ajustes iniciais

Idioma - escolha o idioma de sua preferência.

Teclado - altere o padrão de teclado para inserção de textos.

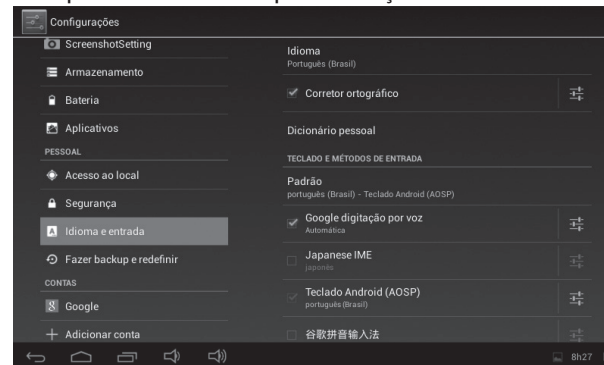

### 6.10. Contas e Sincronismo

Crie sua conta. Depois de conectar à rede Wi-Fi, o sistema de e-mails irá sincronizar sua conta com o equipamento. E-mails são automaticamente baixados para o tablet.



### 6.11. Data e Hora

Ajuste data / hora e o formato desejável.

### 6.12. Opções do desenvolvedor

Definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

## 5. Configurações de Sistema


Na área de trabalho, toque no canto inferior direito para acessar os ajustes de sistema. Selecione os ajustes.




Para o primeiro acesso, será necessário configurar uma senha numérica.



Digite novamente a senha escolhida.

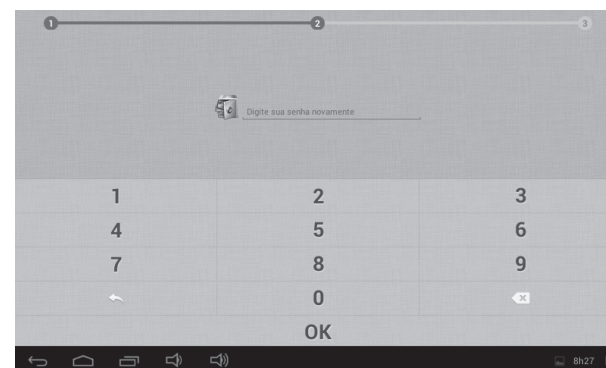


Entre com o e-mail de segurança.

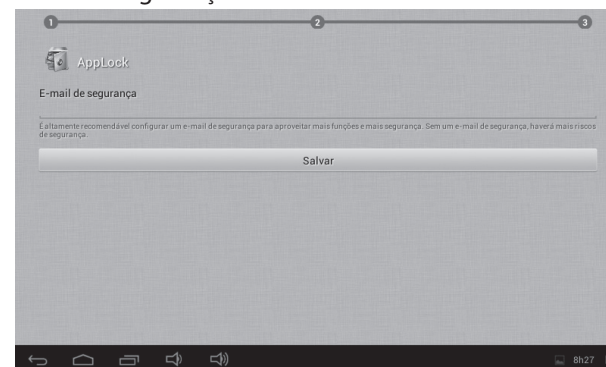






Toque em "Salvar".
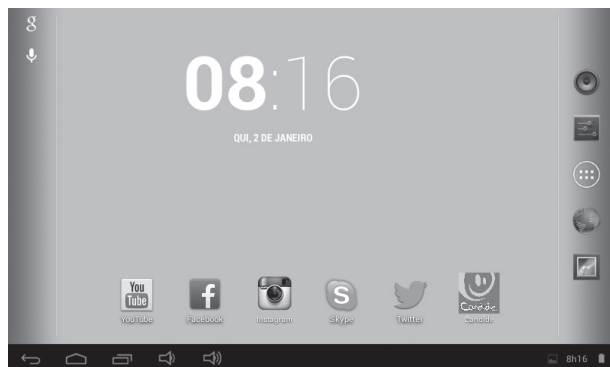
### 3. Área de trabalho

Após destravar a tela, a área de trabalho mostrará os atalhos e o ícone de menu no lado direito.



#### 3.1. Ícones da barra de ferramentas


- Retorno  : toque para retornar para a página anterior.
- Home  : Vá para a tela principal (área de trabalho).
- Tarefa  : Mostra as tarefas em execução (arraste para cima para encerrar e liberar memória RAM).
- Diminuir volume  : ajuste do volume para menos.
- Aumentar volume  : ajuste do volume para mais.

### 8. Como conectar/desconectar o equipamento do seu computador

Na tela principal, conecte o equipamento com seu computador, toque na barra do lado direito inferior da tela.



Pressione conexão "USB", selecione "ligar armazenamento USB". O equipamento é reconhecido e você poderá explorar pelo computador. Agora você poderá usá-lo como uma unidade de armazenamento externo.

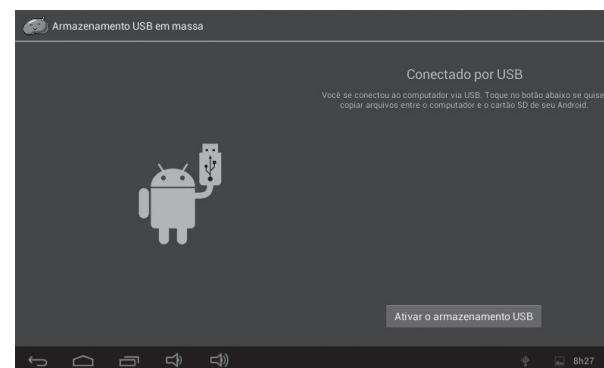

Após finalizar suas atividades, pressione "desligar armazenamento USB" para desconectar o computador com segurança.

## Nota Importante

- Se o equipamento travar repentinamente, pressione o botão de reset (pequeno furo) com um objeto pontiagudo nas costas do tablet ou pressione o botão de liga/desliga por 7 segundos.
- Quando o desempenho estiver baixo após o uso de algum aplicativo, recomendamos desligar este aplicativo através do painel de controle.

## Atenção

- Para carregar, certifique-se que está usando a fonte de alimentação que acompanha o produto para não correr o risco de danificar o equipamento.
- Este produto é equipado com processador de alto desempenho e pode aquecer no caso de se utilizar por um longo período ou durante o carregamento da bateria.
- Existe um selo redondo aplicado na lateral do tablet. Ele serve como um lacre de controle para garantir que o equipamento não foi aberto. Caso ele se apresente rompido, a garantia do produto será invalidada. Somente técnicos autorizados podem abrir o aparelho e romper este lacre sem violar o termo de garantia.


## 10. Como mostrar os ícones de atalho na tela

Pressione o ícone central ao lado direito do desktop.



### Atalhos

Pressione demoradamente o ícone do aplicativo desejado para inseri-lo na área de trabalho.

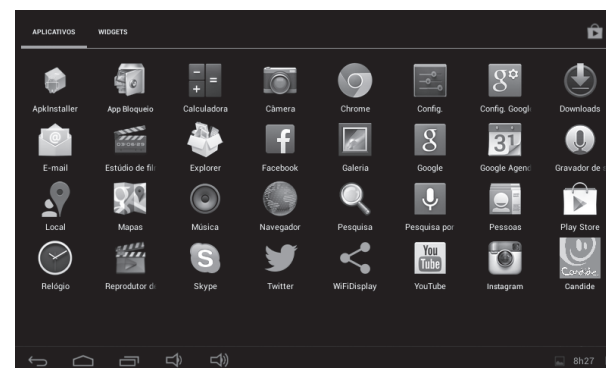

**Este manual contém importantes precauções de segurança e informações para um uso correto. Por favor assegure-se de ter lido-o cuidadosamente antes de usar este equipamento para evitar acidentes.**

Não exponha este equipamento a lugares quentes, úmidos ou molhados, especialmente no verão;

Não deixe o equipamento dentro de automóveis com as janelas fechadas;

Evite derrubá-lo, sofrer impactos ou chacoalhar bruscamente, isto pode causar o mau funcionamento;


Ajuste o volume a um nível confortável para evitar problemas de audição quando do uso de fones de ouvido;

O uso de fones de ouvido reduz a sua atenção, evite usá-los enquanto faz outra atividade em paralelo.

### **Carregando a bateria**


Certifique-se de usar apenas o carregador e os acessórios que acompanham este equipamento;

Recarregue a bateria sempre que ocorrer as seguintes situações:

- o ícone de bateria mostrar que está muito baixa ou vazia;
- o sistema desligar-se automaticamente ou assim que tentar ligá-lo;
- o sistema não responder aos comandos com perfeição;
- o equipamento apresentar o seguinte ícone  no canto superior direito.

### **11. Altere o método de entrada**

Se seu equipamento estiver instalado com outros métodos de entrada, pressione demoradamente o ícone do teclado e uma janela abrirá.

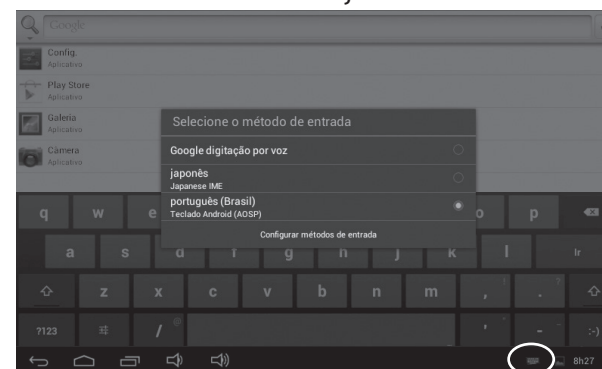

Selecione o teclado instalado e então ele irá aparecer com o idioma escolhido.

## TERMO DE GARANTIA

cód.: 3277

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **180 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas neste manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 180 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário **A garantia de acessórios em geral como fonte de alimentação, carregadores e cabos fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. d) o lacre de garantia na lateral do aparelho estiver rompido. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A Candide não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da Candide para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço local. A Candide Ind. e Comércio Ltda, não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos por incidentes, ou danos consequências. A Candide não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.candide.com.br](http://www.candide.com.br) ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

MODELO: 3277-Glamour Tablet  
1986-13-9212

 **ANATEL**  
Agência Nacional de Telecomunicações



(01) 07897500518073

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo as estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

# X-Tablet

## Sistema Android 4.2 Jelly Bean



## Manual de Instruções

Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o equipamento.

