



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-D175f

MFL68240601 (1.2)

www.lge.com.br

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Google Play™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Índice

Cuidados gerais	5	Wi-Fi.....	34
Coleta inteligente	11	Bluetooth.....	35
Aviso importante	12	Conectar ao PC com um cabo de dados	
		USB	37
Conhecendo seu telefone	18	Chamadas	38
Visão geral	18	Realizar uma chamada.....	38
Inserindo o cartão SIM e a bateria.....	20	Realizar uma chamada a partir de Contatos....	
Carregando o telefone.....	22	38
Utilizando o cartão de memória.....	23	Atender e rejeitar uma chamada.....	38
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	24	Ajustando o volume da chamada	39
Função Knock Code	24	Realizar uma segunda chamada	39
Desbloqueando a tela com a função		Visualizando seu registro de chamadas.....	40
KnockON.....	25	Configurações de chamadas	40
Tela Inicial	26	Contatos	41
Dicas de toque na tela.....	26	Procurando um contato	41
Tela inicial	27	Adicionar um novo contato	41
Personalizando sua tela inicial	28	Contatos Favoritos	42
Notificações.....	29	Criando um grupo.....	42
Ajustes rápidos.....	30	Mensagens	43
Barra de notificações	31	Enviar uma mensagem.....	43
Teclado virtual	32	Modo de visualização	44
Inserindo letras com acentos	32	Alterando suas configurações de	
Conta do Google	33	mensagens	44
Para configurar uma conta Google	33	E-mail	45
Utilizando uma conta Google existente	33	Gerenciando uma conta de e-mail	45
Conectando a Redes e Dispositivos	34	Trabalhando com pastas de contas	45
Wi-Fi.....	34	Escrevendo e enviando e-mail.....	46
Conectando-se às redes Wi-Fi	34	Multimídia	47
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes			

Índice

Câmera	47	Gravando um som ou voz	61
Conhecendo o visor	47	Enviando a gravação de voz	62
Utilizando configurações avançadas	48	Visualizador ThinkFree	62
Tirando uma foto rápida	49	Google+	63
Após tirar fotos	50	Hangouts	63
Visualizando uma foto	51	Modo Convidado	64
Câmera de vídeo	52	Pesquisa por voz	64
Conhecendo o visor	52	Downloads	65
Utilizando configurações avançadas	53	Função QuickMemo™	65
Gravando um vídeo rápido	53	Utilizando as opções do QuickMemo™	66
Após gravar um vídeo	54	Visualizando a QuickMemo™ salva	67
Reproduzir um vídeo	54	Rádio FM	67
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo	54	Busca de estações	67
Galeria	55	Gravando música apenas	67
Visualizando imagens	55	Internet/Navegador	68
Reproduzindo vídeos	56	Internet/Navegador	68
Editando fotos/vídeos	56	Utilizando a barra de ferramentas	68
Apagando imagens	56	Visualizando páginas Web	68
Selecionando uma foto como papel de parede	56	Abrindo uma página	69
Vídeos	56	Buscando na Web por voz	69
Reproduzindo um vídeo	57	Favoritos	69
Música	58	Histórico	69
Reproduzindo uma música	58	Chrome	69
Utilitários	60	Visualizando páginas Web	70
Relógio/Alarme	60	Abrindo uma página	70
Relógio Mundial	60	Buscando na Web por voz	70
Calculadora	60	Sincronizando com outros dispositivos	70
Adicionando um evento no calendário	61	Adicionando e visualizando marcadores	70
Gravador de Voz	61	Ajustes/Ajustar	71
		Acessando o menu Ajustes/Ajustar	71

Índice

Redes sem fio.....	71
Dispositivo.....	74
Pessoal	78
Sistema.....	82
Software para PC (LG PC Suite)	84
Atualização do software do telefone	87
Atualização do software do telefone	87
Sobre este manual do usuário	89
Sobre este manual do usuário	89
Marcas registradas	89
Acessórios	91
Termo de garantia limitada	92
Especificações técnicas	94
Endereços e telefones	95
Rede autorizada de serviços.....	96
Solução de problemas.....	97
Perguntas mais frequentes	101

Cuidados gerais

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, gasolina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria.

Cuidados gerais

Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA:

O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Cuidados gerais

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos

Cuidados gerais

pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessório de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante


Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente (menos de 10%), o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, deslize a listagem e toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar** e então toque em **OK** para confirmar.

2. Otimizando a duração da bateria


Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários que estão sendo executados em segundo plano. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um tempo mais curto para a tela desligar.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.


Aviso importante

Para verificar o nível de carga da bateria:

1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** > **Bateria**.

Estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

1 A partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.


O tempo de uso da bateria é mostrado na tela, dizendo há quanto tempo o aparelho foi conectado a uma fonte de energia ou, caso conectado, o tempo estimado para o carregamento completo. A tela exibe os aplicativos e serviços que estão consumindo a energia da bateria, listados em uma ordem decrescente de consumo.

3. Sistema operacional livre



AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.




AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

Aviso importante

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o Padrão de Desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de Desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de Desbloqueio.



AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio padrão.

É muito importante que você se lembre do Padrão de Desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o Padrão de Desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de Desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de Desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de Desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você não tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e esqueceu sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Aviso importante

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados dos usuários serão apagados.

5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)



AVISO


Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure as teclas **Ligar/Desligar/Bloquear** [tecla] e **Volume para baixo** [tecla].
- 3 Solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** [tecla] quando o logo LG surgir na tela.
- 4 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** [tecla] por 3 segundos.
- 5 Quando a mensagem "Factory data reset" surgir na tela, solte todas as teclas.
- 6 Use as teclas de **Volume** [tecla] para selecionar **Yes** e pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** [tecla] para confirmar.
- 7 Use as teclas de **Volume** [tecla] para selecionar **Yes** e pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** [tecla] para confirmar novamente.
- 8 Seu telefone será restaurado ao padrão de fábrica.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para interromper o aplicativo em uso:

1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** > **EM EXECUÇÃO**.

2 Selecione o aplicativo desejado e toque em **Parar**, para interromper o uso.

7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela, então, selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.

3 Selecione a unidade de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.

4 Copie os arquivos do PC para a pasta de memória removível.

5 Deslize a Barra de Notificações para baixo e toque em **USB conectado** > **Carregar telefone**.

6 Desconecte o cabo USB de seu telefone.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-D175f possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

9. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por 10 segundos para desligar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

Conhecendo seu telefone

Visão Geral



NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a **Tela de toque**, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que a **Tela de toque** seja ativada involuntariamente durante as chamadas.


AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da Tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone


Teclas de volume

- **Na tela inicial:** ajusta o volume da campainha
- **Durante uma chamada:** ajusta o volume de uma chamada
- **Ao reproduzir uma música:** ajusta o volume da música



Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Conector para fone de ouvido

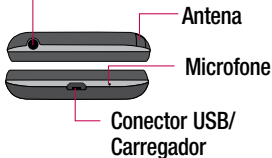


Antena

Microfone

Conector USB/ Carregador



NOTA: Por favor, certifique-se de não cobrir o microfone com as mãos quando estiver em uma chamada.

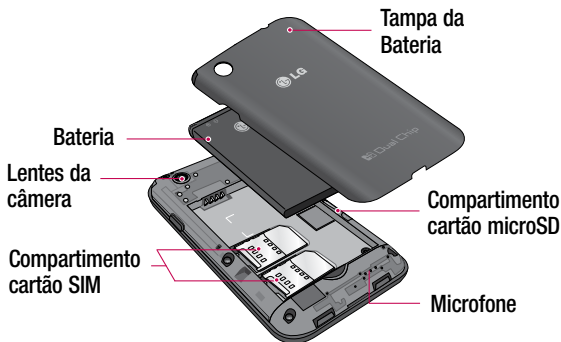

Tampa da Bateria

Bateria

Lentes da câmera

Compartimento cartão SIM

Compartimento cartão microSD

Microfone

Conhecendo seu telefone


Inserindo o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.




2 Insira o cartão SIM em seu compartimento como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

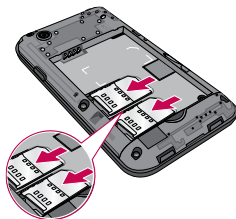

Conhecendo seu telefone

3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

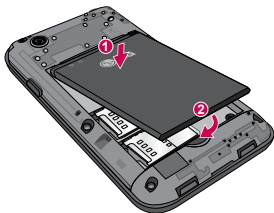

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).



Conhecendo seu telefone


Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Use o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser usado para carregar usando um cabo USB.

AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o sobreaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

O conector do carregador está localizado na base do aparelho. Insira o carregador e conecte o plugue em uma tomada.

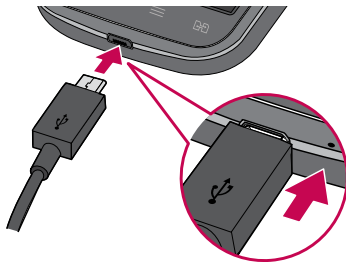

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.


Conhecendo seu telefone

Utilizando o cartão de memória

Certifique-se de utilizar a função para remoção com segurança do cartão de memória no menu do telefone antes de removê-lo fisicamente do aparelho.

Para inserir um cartão de memória

- 1 Remova a tampa traseira do telefone.
- 2 Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

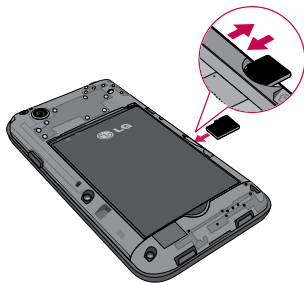



AVISO

Não insira ou remova o cartão de memória com o seu aparelho ligado, pois isso pode danificar o cartão e o aparelho bem como os dados armazenados no cartão, corrompendo-os.

Conhecendo seu telefone

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.



Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Função Knock Code

A função Knock Code permite desbloquear a tela que está desligada tocando nos locais e sequência corretos.

DICA: Toque duas vezes na tela para ligá-la, quando a função Knock Code não estiver em uso.

Para ativar a função Knock Code:

1 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  > toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.

2 Isso fará com que uma tela de instrução surja e guie você para criar a sua sequência de desbloqueio. Você pode criar um PIN de backup como uma medida de segurança caso você esqueça a sequência de desbloqueio.

Conhecendo seu telefone

Desbloqueando a tela com a função KnockON

A função KnockON permite ligar ou desligar facilmente a tela com um duplo toque. Você pode desativar esta função no menu de configurações da Tela.

- Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para ligá-la.
- Toque duas vezes rapidamente na Barra de Notificações, em uma área vazia da tela ou na tela bloqueada pra desligá-la.

A função KnockON pode ser desligada no menu Gestos.

- 1 A partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Gestos**.
- 2 Marque a caixa **KnockON**.

Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloqueá-la, toque duas vezes na barra de estado em qualquer tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

NOTA: Ao desbloquear a tela, certifique-se de que o sensor de proximidade não esteja coberto. Se isto ocorrer a tela irá desligar automaticamente após o desbloqueio para evitar o uso indesejado dentro do bolso ou de uma bolsa/mochila.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure – Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste – Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize – Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque – Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela.

Pinçar para zoom – Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela – A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.



Barra de Notificações

Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo a hora, força do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.

Widgets

Widgets são aplicativos embarcados que podem ser acessados através do menu Aplicativos, da tela inicial ou de uma tela inicial estendida. Diferente de um atalho, o Widget aparece como um aplicativo da tela.

Ícones de Aplicativos

Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc) para abri-lo ou usá-lo.

Indicador de localização


Permite saber em qual tela inicial você está navegando.

Teclas Rápidas


Oferece acesso rápido com um toque às funções que aparecem em todas as telas iniciais.


Tela inicial

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

 Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.

 Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.

 Toque o ícone **Mensagens** para acessar o menu Mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.

 Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

DICA! Para adicionar um ícone, arraste-o para a área das Teclas Rápidas e solte-o. Para remover um ícone, arraste-o para fora da área das Teclas Rápidas.

Personalizando sua tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Toque na aba desejada. Selecione entre **Aplicativos** ou **Widgets**.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para , soltando-o depois.


Tela inicial

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar, arrastando-o para o local desejado.

DICA! Usando pastas

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial e os dois ícones serão combinados em uma única pasta.

Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:


- 1 Toque e segure o ícone de um aplicativo até que ele seja liberado de sua posição atual. Então, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque no ícone do aplicativo novamente e selecione o design e o tamanho desejados para o ícone.
- 3 Toque em **OK** para salvar a mudança.

Notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento e download de vídeos. Na barra de notificações você pode ver o status atual de seu aparelho e as notificações pendentes. Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com a região ou operadora.

Tela inicial

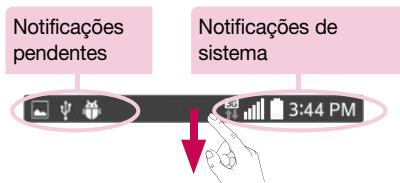


Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações

Deslize a Barra de Ajustes rápidos para esquerda e toque em . Toque e mantenha pressionada a tecla próxima aos itens que você deseja mover e arraste-o para a localização desejada. Toque na caixa de verificação próxima a cada um dos itens para adicioná-los à Barra de Ajustes rápidos.

NOTA: Toque e mantenha um ícone pressionado na Barra de Ajustes rápidos para acessar diretamente suas configurações.

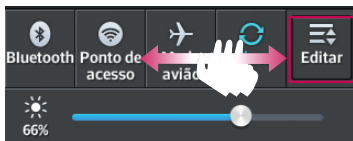

Tela inicial

Barra de notificações

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Sincronização de dados
	Nova mensagem Gmail
	Nova mensagem Hangouts
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Modo Silencioso ativado
	Economia de bateria ativada

Ícone	Descrição
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Baixando dados
	Transferindo dados
	Ativando GPS
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Aviso do sistema
	Alarme ativado
	Novo correio de voz
	Reproduzindo música
	USB conectado


Tela inicial

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Teclado virtual


Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.


Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.

 Toque para acessar as configurações do teclado LG.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.

Inserir letras com acentos

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".



Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Selecione então a opção desejada.

NOTA: Um símbolo localizado no canto superior direito da tecla indica que há caracteres adicionais disponíveis naquela mesma tecla.


Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google. Se você possui uma conta Google, acesse com os dados de sua conta, caso não possua, você será direcionado para criar uma nova conta.

Para configurar uma conta Google:

- 1 Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** >
- 2 Toque em **Ajustes/Ajustar** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > selecione **Google** para criar uma nova conta.
- 3 Toque nos campos em branco para inserir seus dados.
- 4 Após inserir nome de usuário e nome, toque . Seu aparelho sincronizará com os servidores do Google para verificar a possibilidade de uso do nome de usuário escolhido.
- 5 Digite e confirme a sua senha. As instruções seguintes aparecerão na tela para que você insira os outros dados da sua conta. Aguarde até que o servidor crie a sua conta.

Utilizando uma conta Google existente:

- 1 Na tela de configuração da conta Google, toque **Existente** (caso você já possua uma conta Google), digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .
- 2 Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.
- 3 Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet. Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização). Após fazer o login em sua conta do Google, você poderá acessar o Gmail™ e a Play Store™, além de fazer um backup de suas configurações nos servidores do Google e obter o máximo de vantagens de todos os serviços Google em seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi


Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.


Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** a partir de REDES SEM FIO.

2 Ative o **Wi-Fi** no botão  para ativar a função e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.

- Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.

3 Toque em uma rede para conectar-se a ela.

- Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador da rede para mais detalhes).

4 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Conectando a Redes e Dispositivos

Bluetooth


Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** a partir da guia REDES SEM FIO.

2 Toque o botão  **Bluetooth** para ativá-lo.

3 Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.


4 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear.

5 Dependendo do tipo de aparelho, você deverá digitar uma senha de confirmação em cada um dos dispositivos. Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Conectando a Redes e Dispositivos



Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth


- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads** .
- 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

- 3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth**.
- 2 Ative o Bluetooth no botão .
- 3 Toque **o nome do dispositivo** para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque **Menu**  > **Tempo visível**.

- 4 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Conectando a Redes e Dispositivos

Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB usando diferentes modos de conexão.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando a Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Uma lista de conexões USB será exibida na tela de seu aparelho. Você também pode acessar **Ajustes/Ajustar > Conexão PC > Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.





- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
 - 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
 - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
 - 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.


Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas


Realizar uma chamada

- 1 Toque no ícone Telefone  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque em  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure  + .



NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque no ícone Contatos para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou toque em **Buscar contatos** e insira as primeiras letras do nome do contato. Você também pode percorrer o alfabeto localizado na lateral direita da tela.
- 3 A partir da lista, toque em  para realizar uma chamada para o contato selecionado.



Atender e rejeitar uma chamada

Quando a tela está bloqueada.

- 1 Deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
- 2 Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Chamadas

Quando a tela está desbloqueada.

- 1 Toque no ícone  para atender uma chamada recebida.
- 2 Toque no ícone  para rejeitar uma chamada recebida.







DICA! Rejeitar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.



Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando  ou você pode pesquisar seus contatos tocando  e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque em  para realizar a chamada.
- 3 Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque .

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Chamadas


Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque em  e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.



DICA!

Toque no registro de qualquer chamada para ver hora e duração da chamada.

Toque na tecla **Menu** , então toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens.

Configurações de Chamadas


Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque no ícone Telefone .
- 2 Toque em .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.




Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurando um contato

- 1 Toque no ícone **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado. Ou deslize a barra do alfabeto localizada na lateral direita da tela.

Adicionar um novo contato


- 1 A partir da tela inicial, toque em , insira o número do novo contato.
- 2 Toque > **Novo contato**.
- 3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque no ícone da imagem . Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
- 4 Toque em  no alto da tela e selecione a conta que deseja usar para salvar o contato.
- 5 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
- 6 Toque em **Salvar**.

Contatos



Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.



Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 A partir da tela inicial, toque no ícone Contatos .
- 2 Selecione o contato desejado.
- 3 Toque a estrela localizada no lado direito do nome do contato. A estrela mudará para a cor amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 A partir da tela inicial, toque no ícone Contatos .
- 2 Toque a guia  e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Toque no ícone Contatos  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.



NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

NOTA: Você deve configurar o aplicativo de SMS para padrão de forma que não limite algumas funções de mensagens em seu telefone LG.


Enviar uma mensagem


1 Toque no ícone Mensagens  na tela inicial e toque  para abrir uma mensagem em branco.

2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/2** e digite sua mensagem.

4 Toque em  para abrir o menu **Opções**.

DICA! Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

Mensagens



AVISO:


- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Modo de visualização

As mensagens não lidas estão localizadas ao alto. Outras mensagens trocadas com outras pessoas são exibidas em conversas com ordem cronológica para que você tenha uma visão geral de sua conversação.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** , e então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** > toque em **Menu**  > **Ajustes** > Toque em **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

- Abra o aplicativo **E-mail** > toque em **Menu**  > **Ajustes** > **Ajustes gerais** para configurar ajustes para todas as contas ou uma delas em particular.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** > toque em **Menu**  > **Ajustes** > Toque novamente em **Menu**  > toque em **Remover conta** > Selecione a conta que deseja apagar > **Apagar** > **Sim**.




Trabalhando com pastas de contas

Abra o aplicativo **E-mail** e toque em **Menu**  > e selecione **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail


Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque em .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo **Cc/CCo** para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque  para adicionar arquivos, se necessário.
- 4 Toque no campo da mensagem e digite o texto.
- 5 Toque em  para enviar o e-mail

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se contém qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera**  na tela inicial.



Conhecendo o visor











- ❶ **Configurações** – Toque neste ícone para acessar os Ajustes da câmera.
- ❷ **Modo vídeo** – Toque neste ícone para alterar para o modo vídeo.
- ❸ **Capturar** – Toque para tirar uma foto.
- ❹ **Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria** e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.






NOTA: A capacidade da memória pode variar dependendo das configurações da câmera.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar** .

	Ativa a captura de imagens através de comandos de voz como: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG .
	Define e controla a intensidade da luz na foto.
	Ajusta o tamanho da imagem.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização estiver ativado


Multimídia

	Selecione um som de disparo.
	Selecione qual deverá ser a função das teclas de volume ao usar a câmera: Zoom ou Capturar .
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função. Este ícone fornece um guia rápido.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanco de branco**, **Efeitos de cor** e **Temporizador**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque em  para tirar a foto.

Após tirar fotos

Toque na pré-visualização de imagem para ver a última foto capturada. Selecione para ver a foto a partir da Galeria.



Toque para tirar outra foto imediatamente.




Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.



Toque para apagar a foto.

DICA: Se você possui uma conta de rede social configurada em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com seus contatos daquela rede.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla Menu  para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato**, **Tela de bloqueio** ou **Plano de fundo**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

Girar – Gire para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Editar – Toque para editar a imagem.

Multimídia

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

Adicione uma localização – Adiciona informações de localização à sua foto.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone **Galeria** e sua galeria será exibida.


- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Multimídia

Câmera de vídeo

Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera**  na tela inicial e então toque em  para alternar para o modo de vídeo.

Conhecendo o visor

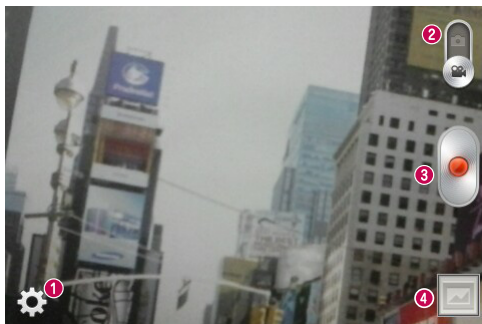










- 1 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes/Ajustar.
- 2 Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
- 3 Gravar** – Inicia a gravação.
- 4 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.

DICA!


Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

Utilizando configurações avançadas



A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar** .

	Define o tamanho (em pixels) do vídeo a ser gravado.
	Define e controla a quantidade de luz solar no vídeo.
	Altera o balanço de branco com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Grave vídeos onde estiver e marque-os com a localização geográfica. NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Selecione a função das teclas de volume, Gravar ou Zoom .
	Selecione o armazenamento para salvar os vídeos.
	Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função. Este ícone fornece um guia rápido.

Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo** .
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone, e aponte a lente da câmera para onde deseja gravar o vídeo.

Multimídia

- 4 Toque em  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
- 6 Toque em  na tela para interromper a gravação.

Após gravar um vídeo

Toque em  para visualizar o último vídeo gravado.



Toque neste ícone para retornar ao Modo câmera.



Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.



Toque para apagar o vídeo.

Reproduzir um vídeo

- 1 No visor clique na pré-visualização da imagem no rodapé da tela.
- 2 A Galeria será exibida na tela.
- 3 Toque em um vídeo para iniciar a reprodução automática.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

1 Na tela inicial, toque que em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Galeria** .

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

Acesse a Galeria para exibir os álbuns disponíveis. Quando outro aplicativo, como E-mail salva uma foto, a pasta de downloads é automaticamente criada para incluir a foto. Da mesma forma, ao capturar imagens da tela a pasta Screenshots é criada. As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para a esquerda ou para a direita visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom.

Reproduzindo Vídeos

Os arquivos de vídeo exibem o ícone . Escolha o vídeo para assistir e toque em .

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Editando fotos/vídeos

Ao visualizar uma foto, toque em **Menu**  para usar as opções avançadas de edição.

Apagando imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- No álbum, toque  e selecione as imagens/vídeos que deseja apagar e então toque em **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto/vídeo, toque em .

Selecionando uma foto como papel de parede


Ao visualizar uma foto, toque em **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato**, **Plano de fundo** ou **Tela de bloqueio**.








Vídeos

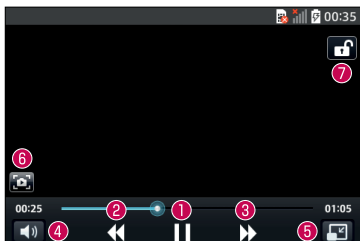Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos.

Reproduzindo um vídeo

- 1 Na tela inicial, toque que em  > guia **Aplicativos > Vídeos** .
- 2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.



1 	Toque para pausar a reprodução do vídeo.
2 	Toque para avançar 10 segundos.
3 	Toque para voltar 10 segundos.
4 	Toque para aumentar ou diminuir o volume.
5 	Toque para alterar o formato da tela.
6 	Toque para capturar uma imagem durante a reprodução do vídeo.
7 	Toque para bloquear/desbloquear a tela de vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções disponíveis são: **Compartilhar**, **Apagar** e **Detalhes**.

Multimídia

NOTA: Ao assistir um vídeo, deslize o lado esquerdo da tela para baixo ou para cima para ajustar o brilho. Deslize a lateral direita da tela para baixo e para cima para ajustar o volume.

Música

Seu telefone tem um reproduutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas.


1 Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Música** .

Reproduzindo uma música









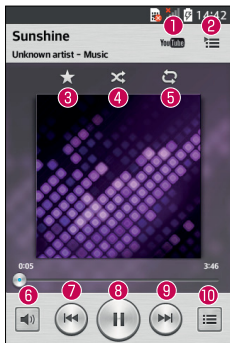

1 Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Música** .

2 Toque na aba **Músicas**.

3 Selecione a música que deseja reproduzir.



Multimídia

1		Toque para encontrar a música no Youtube.
2		Toque para ver a lista de reprodução atual.
3		Toque para adicionar a música à sua lista de favoritos.
4		Toque para iniciar o modo aleatório.
5		Toque para ativar o modo de repetição.
6		Toque para ajustar o volume.
7		Toque uma vez para retornar ao início da música. Toque duas vezes para ouvir a música anterior. Toque e mantenha pressionado para voltar em intervalos de 3 segundos.
8		Toque para pausar e reproduzir a música.
9		Toque para avançar para a próxima música no álbum ou lista. Toque e mantenha pressionado para avançar em intervalos de 3 segundos.
10		Toque para ir para a biblioteca.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo no verso do aparelho. Toque e segure uma música na lista. As opções disponíveis são: **Reproduzir**, **Adicionar à lista**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar**.

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.




NOTA:


Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.

- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Utilitários



Relógio/Alarme

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Relógio/Alarme**  > .
- 2 Defina o horário do alarme.
- 3 Ajuste as opções: **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.








NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.


Relógio mundial


O relógio mundial, permite ajustar e verificar o horário em diversas cidades ao redor do mundo.

- 1 Abra o aplicativo do **Relógio/Alarme** e selecione **Horário mundial** .
- 2 Toque no botão  (no rodapé da tela), busque a cidade desejada na listagem e toque na cidade para selecioná-la.





Calculadora

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Calculadora** .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada ( ,  ,  , ), seguido de .

NOTA: Para cálculos mais complexos, toque **Tecla Menu** , selecione a **Calculadora científica** e, então, escolha a função desejada.

NOTA: Para verificar o histórico de sua conta, toque **Tecla Menu**  e selecione **Histórico de cálculos**.






Adicionando um evento no calendário

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Calendário** .
- 2 Toque em  e selecione um dos diferentes tipos de exibição do Calendário (**Dia**, **Semana**, **Mês**, **Ano**, **Agenda**).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetir** e configure **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.


Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.


Gravando um som ou voz

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) e selecione **Gravador de voz** .
- 2 Toque em  para iniciar a gravação.
- 3 Toque em  para interromper a gravação.
- 4 Toque em  para reproduzir a gravação.

Utilitários

NOTA: Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando a gravação de voz

- 1 Uma vez terminada a gravação, você pode enviá-la usando o ícone .
- 2 Escolha entre os métodos disponíveis para compartilhá-la.

Ícone do modo de gravação

Toque aqui para alterar o modo de gravação.

Botão de gravação

Toque aqui para iniciar a gravação.



Botão da lista

Toque aqui para ver uma lista com as suas gravações.

Visualizador ThinkFree

O visualizador ThinkFree é uma solução móvel para visualizar documentos Office, incluindo: Word, Excel e PowerPoint, a qualquer hora e em qualquer lugar no seu telefone celular.



Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **ThinkFree Viewer**.

Utilitários

Visualizando arquivos

Os usuários de telefones celulares podem facilmente ver diversos tipos de arquivos e documentos, incluindo PDF, em seus telefones celulares. Ao visualizar seus documentos com o ThinkFree, os objetos e o layout permanecem iguais ao documento original.

Google+

Use este aplicativo para estar conectado a pessoas através da rede social do Google. A partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Google+** .

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível em sua região ou operadora.

Hangouts

O aplicativo Hangouts permite que você tenha conversas em tempo real com mensagens escritas.



Para abrir o aplicativo:

A partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Hangouts** .

Para sair do aplicativo:

A partir da listagem de conversas, toque **Menu**  > **Configurações** > **Selecione sua conta Google** > **Sair**.

Conversando com amigos:

1 A partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Hangouts** .


Utilitários

- 2 Toque para ver sua lista de contatos. Ela inclui todas as contas Google que você adicionou.
- 3 Toque sobre o nome de amigos com os quais você deseja conversar e digite sua mensagem.
- 4 Toque **Enviar** ➤.

Modo Convidado



Para proteger a privacidade de seus dados das crianças, você pode ativar o modo de convidado. Ao emprestar o seu telefone a outros, você pode limitar o uso de aplicativos exibidos. Você pode configurar este modo e suas opções.

NOTA: Para usar o Modo convidado, você deve definir um padrão de bloqueio antes.

- 1 A partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Modo convidado**.
- 2 Toque no botão do Modo convidado para ativá-lo.

Pesquisa por voz



Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Pesquisa por voz** .
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize Downloads para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.


1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Downloads** .

Para fazer download de aplicativos:

- 1 Toque e mantenha pressionado o link de download.
- 2 Assim que menu surgir, toque em **Salvar imagem**.

Função QuickMemo™


A função QuickMemo permite que você crie notas e capture imagens da tela. Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do telefone.

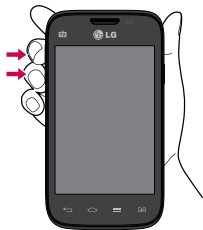


1 Acesse a função **QuickMemo™** pressionando as duas teclas de volume por um segundo para capturar a imagem da tela em que você se encontra.

OU


Toque e delize a barra de notificações para baixo e toque  na Barra de Ajustes.




Utilitários

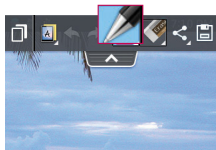

2 Crie uma nota usando a barra de ferramentas.

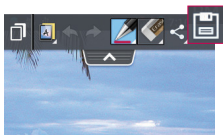







3 Toque  no menu de edição para salvar a nota no álbum QuickMemo na sua Galeria.

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

As seguintes opções estão disponíveis na função QuickMemo.



	Seleciona uma imagem de fundo.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Seleciona o tipo de caneta e a cor, bem como a ferramenta para recortar.
	Apaga a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros ou compartilhá-la em rede social.
	Permite salvar a nota na Galeria .

Utilitários

Visualizando a QuickMemo™ salva


Toque em **Galeria** e selecione o álbum QuickMemo.

Rádio FM

Seu aparelho possui um rádio FM integrado para que você possa sintonizar suas estações favoritas aonde quer que você esteja. Para ouvir o rádio, a partir da tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Rádio FM** .


Busca de estações

Você pode sintonizar as rádios manual ou automaticamente.

- 1 Abra o aplicativo do Rádio FM e então toque em  > **Procurar**.
- 2 Durante a busca automática por estações, toque em **Cancelar** se você desejar parar a busca. Apenas os canais encontrados são salvos antes da interrupção na busca.

Gravando música apenas

Esta função permite que você grave apenas a música durante uma transmissão de rádio, sem os comentários do DJ.

- 1 Abra o aplicativo do Rádio FM e então toque em  > **Configurações de gravação**.
- 2 Marque a opção **Gravar apenas música** para ativar esta função.
- 3 Na tela de reprodução do Rádio FM, toque uma vez no ícone no lado direito da tela para iniciar a gravação.

NOTA: Pode levar alguns segundos até que o telefone detecte a música. Espere até que a mensagem "Uma música está sendo gravada..." apareça na tela.

- 4 Uma vez que a gravação da música foi finalizada, toque em **Parar** para encerrar a gravação.

Internet/Navegador

Internet/Navegador

Use este aplicativo para navegar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone, em qualquer lugar e hora.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Internet/Navegador** .


Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.



Toque para voltar para a página anterior.



Toque para avançar uma página, para a página acessada após a atual. Isso é o oposto de quando você pressiona a tecla **Voltar** , que exibe a página anterior.



Toque para ir à página inicial.



Toque para adicionar uma nova janela.



Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir** no teclado.


Internet/Navegador

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço e selecione , fale uma palavra-chave e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.



NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**.


Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

Histórico

Para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente toque  > aba **Último(s) acesso(s)**. Para apagar o histórico, toque **Menu**  > **Apagar histórico**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 A partir da tela inicial toque em  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Chrome**



Internet/Navegador

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço e insira o endereço da página Web ou critério de busca e toque em **Ir** no teclado.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  + **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.


Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, selecione , fale uma palavra-chave e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Tecla Menu**  > **Outros dispositivos**. Selecione uma página para abrir.



Adicionando e visualizando marcadores

Para visualizar os favoritos, toque **Tecla Menu**  > .

Para abrir uma página marcada, toque **Tecla Menu**  > **Favoritos** e selecione a página desejada.

Ajustes/Ajustar

Acessando o menu Ajustes/Ajustar

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
OU
- 2 Na tela inicial, toque em  > **Ajustes do sistema**.
- 3 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.


Redes sem fio

Neste menu você pode gerenciar as funções Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e alternar para o modo avião.

<Wi-Fi>

Wi-Fi – Liga ou desliga a função Wi-Fi para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque na guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi Avançado** > **Endereço MAC**.

<Bluetooth>

Ative ou desative a função Bluetooth.

<Dados móveis>

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho.

< Chamadas >

Caixa postal – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

Ajustes/Ajustar

CHAMADA REALIZADA

Números de discagem fixa – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.

CHAMADA RECEBIDA

Mensagem de alerta de chamada recebida – Exibe o recebimento de uma chamada quando outra função como Câmera ou Vídeos estiverem em uso.

Rejeição de chamada – Permite configurar a função de rejeição de chamada. Selecione a opção **Modo de rejeição de chamadas** ou **Listas de rejeição**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Desvio de chamada – Permite desviar as chamadas quando a linha está ocupada, sem resposta ou sem sinal.

Resposta automática – Habilita a resposta automática com o modo mãos livres.

CHAMADA ATUAL

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

AJUSTES DE FIM DE CHAMADA

Salvar números desconhecidos – Adicione números desconhecidos recebidos em uma chamada a um contato.

Finaliz. chamada com a tecla Ligar/Desligar – Durante uma ligação, a tecla **Ligar/Desligar** encerra a chamada em vez de desativar a tela.

Ajustes/Ajustar

OUTROS

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho, além das chamadas internacionais.

Duração das chamadas – Exibe a duração de: Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada

Ajustes adicionais de chamada – Permite alterar os seguintes ajustes:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Conexões e Rede >

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite compartilhar a conexão do telefone via Bluetooth.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Aplicativo SMS padrão – Define o padrão para o aplicativo SMS.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Redes móveis – Defina opções de dados em roaming, modo de rede, operadora de rede, pontos de acesso e assim por diante.

NOTA: Você deve definir um padrão, PIN ou senha antes de definir as credenciais de armazenamento.

Dispositivo

< Som >

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar o volume de **Toque de chamada**, **Notificações**, **Resposta tátil do telefone e sistema**, **Música**, **vídeos**, **jogos e outras mídias**.

Modo Silencioso – Defina um tempo para desligar todos os sons exceto alarme e multimídia e permite que algumas chamadas de contatos específicos toquem normalmente.

TOQUES E VIBRAÇÕES

Toque do telefone SIM1/2 – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

Vibrar chamada recebida SIM1/2 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Toque com vibração – Permite definir vibração de alerta para chamadas.

SISTEMA

Notificações de voz – Lê automaticamente a identificação da chamada ou mensagem recebida.

Sons de notificações SIM1/2 – Permite definir o toque de notificação padrão.

Resposta tátil do telefone e sistema – Permite ajustar os sons para: **Teclado numérico com som**, **Toque com som**, **Bloqueio e desbloqueio com som** e **Vibrar ao tocar**.

< Tela >

TELA

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Efeito ao desligar a tela – Ajusta o efeito para quando a tela está desativada.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a

Ajustes/Ajustar

posição do telefone.

Protetor de tela – Selecione a proteção de tela a ser exibida quando o telefone está em espera ou sendo carregado.

FONTE

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< Tela inicial >

Selecionar Início - Escolha entre **Início** e **EasyHome** para definir o início padrão do seu telefone.

TELA

Tema – Define o tema de tela do telefone.

Papel de parede – Seleciona papel de parede para a tela inicial. Selecione de: **Fotos**, **Galeria**, **Galeria de papéis de parede** ou **Papéis de parede animados**.

Efeitos da tela – Selecione o efeito para troca de telas iniciais conforme você navega. Selecione entre: **Básico**, **Brisa**, **Acordeão**, **Panorama**, **Corrossel**, **Camada** ou **Dominó**.

Deslizar telas circularmente – Marque esta opção para ativar a rolagem automática de tela.

Apenas modo retrato – Marque esta opção para a tela inicial ser exibida sempre em modo retrato.

DADOS

Cópia de segurança e Restauração de tela – Permite efetuar um backup e restauração de configurações de aplicativos, temas e widgets da tela.

DICAS

Ajuda – Oferece dicas úteis para aplicar à tela inicial.

< Bloqueio de tela >

SEGURANÇA DA TELA

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Defina: **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Atalhos – Personalize atalhos para a tela bloqueada.

Contato p/ telefone perdido - Exibe informação do contato na tela de bloqueio, em caso de perda do telefone.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEIO

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar** for pressionada.

< Gestos >

KNOCKON

KNOCKON – Marque esta opção para ativar a função KnockON para ligar ou desligar a tela. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para ligá-la. Toque duas vezes na Barra de estado, em uma área vazia da tela inicial ou na tela bloqueada para desligá-la. Para melhores resultados, não mova o telefone durante o uso do KnockON.

ATENDER A CHAMADA RECEBIDA

Silenciar chamada recebida – Vire o telefone para silenciar uma chamada durante seu recebimento.

Ajustes/Ajustar

OUTROS

Adiar ou parar alarme – Vire o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

Pausar o vídeo – Vire o dispositivo para pausar um vídeo.

Ajuda – Ajuda para funções de gestos e movimento em seu aparelho.

SENSOR

Calibração do sensor de movimento – Permite ajustar o sensor de movimento.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento do telefone.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

Toque **Desativar o microSD** para uma remoção segura. Apague o cartão de memória microSD, se você deseja excluir todos os dados.


< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

Exibe informações sobre a bateria juntamente com o percentual de carga existente nela. Toque no ícone da bateria para ver estes detalhes. Você também pode ver quais aplicativos estão consumindo mais energia, toque em um deles para ver mais detalhes.

Percentual da bateria na barra de estado – Marque para exibir o percentual de carga da bateria ao lado do ícone na Barra de estado.

ECONOMIA DE ENERGIA

Economia de energia - Ative ou desative a função na tecla .

ATIVAR ECONOMIA DE BATERIA

Ativar economia de energia – Marque esta opção para ligar ou desligar a economia de energia da bateria quando um determinado percentual for atingido. Selecione:

Imediatamente, 10%, 20%, 30% ou 50% de carga.

Ajustes/Ajustar

ITENS DE ECONOMIA DE ENERGIA

Sincronização automática – Marque para desativar a sincronização automática.

Wi-Fi – Marque para desativar o Wi-Fi caso não haja transmissão de dados em uso.

Bluetooth – Marque para desativar o Bluetooth caso não haja nenhuma conexão.

Vibrar ao tocar – Marque esta opção para desativar a vibração ao toque.

Brilho – Toque para ajustar o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Toque para ajustar o limite de tempo para a tela bloquear.

< Aplicativos >

Use **Aplicativos** para ver detalhes sobre os aplicativos instalados em seu telefone, gerenciar seus dados e forçá-los a encerrar.

Deslize para a direita ou para a esquerda para ver nas abas superiores as informações detalhadas de aplicativos: **BAIXADOS**, **EM EXECUÇÃO** e **TODAS**.

Toque em um dos campos para visualizar mais detalhes. Toque em **Parar** (ou **Forçar Interrupção**) e então **OK** para interromper o funcionamento do aplicativo.

Pessoal

< Contas e Sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração (**Sincronização automática de dados**) pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Modo Convidado >

Use o modo convidado para proteger suas informações em seu telefone. Você pode selecionar quais aplicativos estarão disponíveis para a outra pessoa acessar. Você deve

Ajustes/Ajustar

definir um padrão de bloqueio que será diferente do padrão de desbloqueio. Toque em **Ajuda** para maiores informações.

NOTA: Para usar o Modo convidado, você deve definir um Padrão de Desbloqueio. O Convidado poderá usar os aplicativos liberados previamente, porém vinculados a aplicativos bloqueados.

< Localização >

MODOS

Elevada precisão – Use o GPS, Wi-Fi e redes móveis para estabelecer sua localização estimada.

Economia de bateria – Use o Wi-Fi e redes móveis para estabelecer sua localização estimada.

Somente os sensores do dispositivo – Use o GPS para estabelecer sua localização estimada.

SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE

Exibe aplicativos que solicitaram recentemente sua localização.

SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO

Permite ver as configurações de sua localização do Google.

< Segurança >

CRIPTOGRAFIA

Criptografar telefone – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho oferecendo mais segurança. Após a criptografia, uma senha ou PIN devem ser inseridos toda vez que o telefone for ligado.

Criptografar cartão de armazenamento SD – Permite criptografar os dados no cartão microSD oferecendo mais segurança. Após a criptografia, o cartão não poderá ser usado

Ajustes/Ajustar

em outros aparelhos. Qualquer dado criado ou atualizado após desativar a criptação não será protegido, apenas as informações criptografadas anteriormente.

SENHAS

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO

Administradores do dispositivo – Exibe e configura os administradores do telefone.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os dispositivos – Avisa antes da instalação que um aplicativo pode ser prejudicial.

ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAL

Tipo de armazenamento – Define o tipo de armazenamento.

Credenciais confiáveis – Exibe certificados CA confiáveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados criptografados.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.


< Idioma e teclado >

Idioma - Define o idioma usado no aparelho.

Dicionário pessoal - Exibe uma lista de palavras personalizadas que você adicionou e que não são encontradas normalmente nos dicionários.

MÉTODOS DE ENTRADA E TECLADO

Padrão - Define o padrão do teclado virtual a ser usado para inserção de textos.

Teclado LG - Marque esta opção para selecionar o teclado LG e inserir dados. Toque em  para alterar as seguintes configurações.

Idioma e Tipo de teclado - Define o idioma e tipo de teclado.

Sugestão de palavras - Ativa a correção e sugestão de palavras durante a digitação.

Ajustes/Ajustar

Maiúsculas automáticas - Marque esta opção para que as primeiras letras de cada frase sejam sempre maiúsculas.


Pontuação automática - Marque esta opção para inserir um ponto sempre que a tecla de espaço for pressionada duas vezes seguidas.

Entrada de voz - Selecione para ativar o comando de repetição de teclas conforme você digita.

Ocultar o teclado - Marque esta opção para que o teclado seja escondido, caso você o deslize para baixo da tela.

Ajustes adicionais - Ajuste de opções como: **Tema do teclado**, **Vibrar ao tocar a tecla**, **Som ao tocar a tecla** ou **Pré-visualizar ao tocar a tecla**.

Ajuda - Exibe informações úteis sobre o teclado LG.

Google digitação por voz - Marque esta opção para usar o sistema de entrada de texto por voz. Toque em  para alterar as seguintes opções.

Selecionar idiomas entrada - Permite selecionar o idioma de inserção. Se você desmarcar a opção "Automática", você poderá escolher outros métodos.

Bloquear palavras ofensivas - Marque esta opção para ocultar textos ofensivos.

FALA

Pesquisa por voz - Define as opções: **Idioma**, **Saída de voz**, **Bloquear palavras ofensivas** e **Headset Bluetooth**.

Conversão de texto em voz - Define o tipo e velocidade da leitura (rápida ou devagar). Também exibe uma demonstração da síntese da leitura.

MOUSE/TELA TÁTIL

Velocidade do cursor - Defina a velocidade do cursor.

< Cópia de segurança e Restauração >

CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAÇÃO

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de

Ajustes/Ajustar

segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

DADOS PESSOAIS

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados.

Sistema

< Data e Hora >

Utilizar formato de 24 horas - Selecione o formato de exibição das horas 12horas ou 24 horas.

Selecionar formato de data - Selecione o formato de exibição da data.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de **Acessibilidade** que você tenha instalado no seu telefone.

SERVIÇOS

Nota: Os serviços podem não estar disponíveis ou pré-instalados em seu aparelho, para utilizar os serviços de acessibilidade instale os serviços de sua preferência.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: (**Carregar telefone, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo, Software LG, Enviar imagens (PTP)**).

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do tipo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajustes/Ajustar

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

< Impressão >

Google Cloud Print - Permite imprimir o conteúdo de algumas telas (páginas da Internet no Chrome) em uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi que o seu aparelho.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Nome do telefone - Permite alterar o nome do telefone. Este nome será usado em conexões Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centro de atualização - Verifica atualizações para o software do telefone e aplicativos fornecidos pela LG.

Rede - Permite visualizar o nome da rede, tipo e força do sinal, estado de serviço, estado de roaming, estado da rede móvel e endereço IP.

Estado - Permite ver o número do telefone, IMEI, IMEI SV.

Bateria - Permite ver informações sobre a bateria, carga, utilização, estado, etc.

Informações do hardware - Permite ver o modelo, tempo ativo, endereço MAC Wi-Fi e endereço Bluetooth.

Informações sobre o software - Permite ver a versão do Android, versão Banda Base, versão do kernel, versão de software e etc.

Informações legais - Permite visualizar os termos e condições de uso, licenças e informações legais do Google.

Software para PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, vídeos, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
- 2 Vá em **SUORTE > DOWNLOAD & MANUAIS** > Digite o modelo (D175f) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em **PC Sync** a partir de **Downloads** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

Software para PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bit ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior.

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
- 2 A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá em seguida, selecione **Software LG**.
- 3 Após a conexão, selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.
- 4 Clique em **Sincronizar dados pessoais**.
- 5 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Software para PC (LG PC Suite)

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

- 1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
- 2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android com o PC usando um cabo USB.
- 3 No menu superior, selecione **Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contatos**.
- 4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
- 5 Clique em **Escolha um arquivo** e Windows Explorer aparecerá.
- 6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Uma janela **Mapeamento de campo** para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
- 9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em **OK**.

NOTA: Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione o país e o idioma.

Esta funcionalidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta funcionalidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Comum > Centro de atualização > Atualização de software.**

NOTA: Os dados pessoais localizados na memória interna, incluindo as informações sobre sua conta Google e também outras contas, dados de sistema e aplicativos, configurações, aplicativos baixados e licenças DRM, podem ser perdidos durante o processo de atualização de software. De qualquer forma, a LG recomenda que você faça um backup destas informações e dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza pela perda de informações pessoais.

Atualização do software do telefone

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

NOTA: Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA: O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em www.lge.com.br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate sua operadora para obter detalhes adicionais.

Marcas registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas ou direitos são propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre este manual do usuário



SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um produto oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para maiores informações sobre as ferramentas e software disponíveis para converter seus arquivos em vídeos no formato DivX.

SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND: Este aparelho com certificação DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdos DIVX on demand (VOD). Para obter seu código de registro, acesse a função DivX VOD no menu de seu aparelho. Acesse vod.divx.com para maiores informações sobre seu registro.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® com até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e marcas associadas são propriedade da Rovi Corporation e suas subsidiárias com uso sob licença.



Produzido sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D"duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories.

NOTA: Software de código aberto

Software com código fonte aberto. Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**




Bateria

Modelo compatível:
BL-44JH




Fones de ouvido

Modelos compatíveis:
EAB62808211
EAB62808711
EAB62808212
EAB62808712
EAB62808213
EAB62808713



Adaptador de viagem

Modelos compatíveis:
STA-U12BR e
STA-U12BS



Cabo de dados

NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Obs.: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1)** 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2)** Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a.** 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b.** 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c.** 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1)** Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2)** Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

Termo de garantia limitada

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

ATENÇÃO:

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D175f

Nome Técnico: LG-D175f

Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900 Mhz

Terminal 3G (WCDMA): 850/2100 Mhz

Dimensões: 109,4 X 59 X 11,9 mm

Peso: 114,8g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Endereços e telefones

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefones

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate sua operadora.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada levemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.


Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	Os números de discagem fixa estão ativados.	Verifique se a função Número de discagem fixa está ativa.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.



Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis através de Bluetooth?	Você pode conectar um dispositivo de áudio Bluetooth como um fone de ouvido mono ou estéreo ou ainda um kit viva-voz. E, quando um servidor FTP está conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar conteúdos armazenados no cartão de memória.
Dados Backup de Contatos	Como eu posso fazer um backup dos meus contatos?	Os dados de seus contatos podem ser sincronizados entre seu telefone e o Gmail™.
Dados Sincronização	É possível definir a sincronização com o Gmail™ em apenas um sentido?	A sincronização com o Gmail™ é possível apenas nos dois sentidos.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de e-mail?	A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Você pode ver outras pastas, tocando em Menu  e selecionando Pastas para escolher a pasta desejada.
Serviços Google™ Login Gmail™	Eu preciso sempre efetuar login no Gmail™ quando acessar o Gmail™?	Uma vez que você efetuou o login no Gmail™ você não precisa efetuar novo login.


Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, o filtro de e-mails não está disponível neste telefone.
Função do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executo um outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Função do Telefone Toque	Há um limite de tamanho de arquivo para quando eu quiser usar um arquivo de MP3 como toque?	Não há limite de tamanho de arquivo.
Função do Telefone Horário da Mensagem	Meu telefone não mostra o horário do aviso de entrega de uma mensagem com mais de 24h. Como eu posso mudar isso?	Você somente poderá visualizar horários em mensagem recebidas no mesmo dia.
Função do Telefone Navegação	É possível instalar outro aplicativo para navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo disponível na Play Store™ e que seja compatível com o hardware de seu telefone poderá ser instalado e usado.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Sincronização	É possível sincronizar meus contatos e minhas contas de e-mail?	Apenas os contatos do Gmail™ e MS Exchange (e-mail corporativo) podem ser sincronizados.
Função do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com os caracteres de Pausa e Espera já adicionados ao número telefônico?	<p>Se você transferiu um contato com os caracteres "w" e "p", (que exercem a função de "espera" e "pausa" respectivamente), já inseridos no número do telefone, você não conseguirá usar estas funções. Você precisa salvar novamente cada um dos números que possuem esta função.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque no ícone do Telefone .2. Digite o número do telefone e toque na tecla Menu .3. Toque em Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.
Função do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode determinar que o aparelho solicite um Padrão de Desbloqueio para que o acesso às funções seja liberado.



Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de Desbloqueio	Como eu posso criar um padrão de desbloqueio?	<p>1. A partir da tela inicial, toque em Menu .</p> <p>2. Toque em Ajustes do sistema > Bloqueio de tela.</p> <p>3. Toque em Selecionar bloqueio de tela > Padrão. Na primeira vez que você acessar a função, você verá um tutorial sobre a criação de um Padrão de Desbloqueio.</p> <p>4. Configure o Padrão de Desbloqueio fazendo um desenho na tela. Para confirmá-lo, desenha novamente.</p> <p>Precauções ao usar um Padrão de Desbloqueio.</p> <p>É muito importante que você se recorde do padrão criado. Você não conseguirá acessar as funções de seu telefone se errar o Padrão de Desbloqueio cinco vezes. Você possui 5 chances de entrar com o padrão correto, senha ou código. Se você usar estas 5 oportunidades, você poderá tentar novamente depois de 30 segundos. (Ou, se você configurou anteriormente uma senha de backup para liberar o Padrão de Desbloqueio, poderá usá-la.)</p>


Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de Desbloqueio	O que fazer se eu esqueci meu Padrão de Desbloqueio e não criei minha conta do Google no telefone?	<p>Se você esqueceu o Padrão de Desbloqueio:</p> <p>Se você efetuou login na sua conta do Google no telefone, mas não conseguiu inserir o Padrão de Desbloqueio correto nas 5 tentativas oferecidas, toque no botão "Esqueci meu Padrão de Desbloqueio".</p> <p>Você será guiado então para efetuar o login na sua conta do Google e desbloquear seu aparelho. Se você não criou uma conta do Google no telefone, ou esqueceu os dados da conta criada, você terá de executar uma restauração de fábrica.</p> <p>Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados dos usuários serão apagados. Por favor, lembre-se de efetuar um backup de todas as informações importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.</p>
Função do Telefone Memória	Como eu posso saber se a memória do telefone está cheia?	Você verá uma notificação.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Idiomas Suportados	É possível alterar o idioma do meu telefone?	<p>Seu aparelho suporta diversos idiomas. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque em Menu  e depois toque em Ajustes do sistema.2. Toque Idioma e teclado > Idioma.3. Toque no idioma desejado.
Função do Telefone VPN	Como eu posso configurar uma VPN?	<p>O acesso e configuração de uma VPN varia de acordo com os parâmetros estabelecidos por sua empresa. Para configurá-la, você deve obter as informações com a área responsável pela administração de rede.</p>
Função do Telefone Tempo limite da tela	Minha tela apaga após 15 segundos. Como eu posso alterar o período de tempo para que a iluminação não seja desligada?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque em Menu .2. Toque em Ajustes do sistema > Tela.3. Toque em Tempo limite da tela.4. Selecione a opção desejada para aumentar o tempo limite da iluminação da tela.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Wi-Fi e Rede Móvel	Quando uma rede Wi-Fi e uma rede móvel estiverem disponíveis, qual serviço meu telefone irá utilizar?	Para a transmissão de dados, seu telefone pode ser configurado para buscar uma conexão Wi-Fi como padrão, (se a conexão Wi-Fi em seu telefone estiver ativada). Porém, não haverá nenhuma notificação se seu aparelho alternar entre a rede Wi-Fi e a rede móvel. Para saber qual conexão está sendo usada, verifique os ícones da rede móvel e rede Wi-Fi localizados no topo da tela.
Função do Telefone Tela Inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Toque e mantenha pressionado o ícone que deseja remover até que a lixeira apareça no canto superior direito da tela. Então, sem soltar o dedo da tela, arraste o ícone até a lixeira.
Função do Telefone Aplicativos	Eu fiz o download de um aplicativo, mas ele está causando muitos erros. Como eu posso removê-lo?	<ol style="list-style-type: none">1. A partir da tela inicial, toque em Menu .2. Toque em Ajustes do sistema > Aplicativos > Baixados.3. Toque no aplicativo que deseja remover e selecione a opção Desinstalar.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Carregador	É possível carregar meu telefone através de um cabo USB sem instalar o driver USB necessário?	Sim, a bateria do telefone será carregada normalmente através do cabo USB, independentemente da instalação do driver USB.
Função do Telefone Alarme	Posso usar arquivos de música no meu alarme?	Sim. Durante a configuração do alarme, selecione a música desejada para tocar quando o alarme soar.
Função do Telefone Alarme	O alarme irá soar se o meu telefone estiver desligado?	Não. Isso não é possível.
Função do Telefone Alarme	Se o toque do telefone estiver configurado para vibrar ou o volume estiver em modo silencioso, como eu ouvirei o alarme soar?	Seu alarme está programado para ser audível, mesmo nestas situações.
Solução de Recuperação Restauração de Fábrica	Como eu posso executar uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu do telefone?	Se o seu telefone não for restaurado à sua condição original, use a restauração de fábrica para inicializá-lo.

