



**LG**

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

**LG-D227**

MFL68484601 (1.0)


[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)





# Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

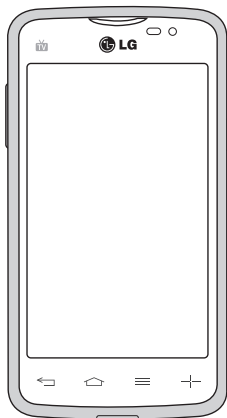

# Índice

<b>Cuidados gerais</b> .....	<b>5</b>	Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....	34
<b>Coleta inteligente</b> .....	<b>12</b>	Bluetooth.....	35
<b>Aviso importante</b> .....	<b>13</b>	Conexões PC com um cabo de dados USB.....	36
<b>Conhecendo seu telefone</b> .....	<b>19</b>	<b>Chamadas</b> .....	<b>38</b>
Visão geral.....	19	Realizar uma chamada .....	38
Instalando os cartões Micro-SIM e a bateria.....	21	Realizar uma chamada a partir de Contatos .....	38
Carregando o telefone .....	22	Atender e rejeitar uma chamada.....	38
Utilizando o cartão de memória.....	23	Ajustando o volume da chamada .....	39
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	25	Realizar uma segunda chamada .....	39
Knock Code .....	25	Visualizando seu registro de chamadas .....	39
KnockON .....	26	Ajustes de chamada .....	40
Alternando e saindo dos aplicativos .....	26	<b>Contatos</b> .....	<b>41</b>
<b>Tela inicial</b> .....	<b>27</b>	Procurar um contato .....	41
Dicas de toque na tela .....	27	Adicionar um novo contato .....	41
Tela inicial .....	28	Contatos Favoritos .....	41
Personalizando sua Tela inicial.....	29	Criando um grupo.....	42
<b>Notificações</b> .....	<b>30</b>	<b>Mensagens</b> .....	<b>43</b>
Ajustes rápidos.....	30	Enviar uma mensagem .....	43
Barra de estado .....	31	Caixa de conversa .....	44
Teclado virtual .....	32	Alterando suas configurações de mensagens.....	44
<b>Conta do Google</b> .....	<b>33</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>45</b>
Para criar uma conta do Google .....	33	Gerenciando uma conta de email.....	45
Conectando à sua conta do Google .....	33	Trabalhando com pastas de contas.....	45
<b>Conectando a Redes e Dispositivos</b> .....	<b>34</b>	Escrevendo e enviando email.....	46
Wi-Fi .....	34		
Conectando-se às redes Wi-Fi.....	34		

<b>Câmera</b> .....	<b>47</b>	Calculadora .....	60
Conhecendo o visor .....	47	Calendário .....	61
Utilizando configurações avançadas .....	48	Gravador de voz.....	61
Tirando uma foto rápida.....	49	Gravando um som ou voz .....	61
Após tirar fotos .....	49	Enviando uma gravação de voz.....	62
Visualizando uma foto.....	50	ThinkFree Viewer .....	62
<b>Câmera de vídeo</b> .....	<b>51</b>	Google+ .....	63
Conhecendo o visor .....	51	Hangouts .....	63
Utilizando configurações avançadas .....	52	Modo convidado .....	64
Gravando um vídeo rápido .....	52	Pesquisa por voz.....	64
Após gravar um vídeo.....	53	Downloads .....	64
Reproduzir um vídeo.....	53	QuickMemo™ .....	65
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo .....	53	Utilizando as opções do QuickMemo™ ..	66
<b>Multimídia</b> .....	<b>54</b>	Visualizando a QuickMemo™ salva .....	66
Galeria.....	54	Rádio FM .....	67
Visualizando imagens.....	54	Procurando estações .....	67
Reproduzindo vídeos.....	54	LG SmartWorld .....	67
Editando fotos/vídeos.....	55	Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone.....	67
Apagando fotos .....	55	<b>Internet</b> .....	<b>69</b>
Definindo como papel de parede.....	55	Internet.....	69
Vídeos .....	55	Utilizando a barra de ferramentas .....	69
Reproduzindo um vídeo .....	55	Visualizando páginas Web .....	69
Música .....	57	Abrindo uma página.....	70
Reproduzindo uma música .....	57	Buscando na Web por voz .....	70
<b>Utilitários</b> .....	<b>60</b>	Favoritos .....	70
Relógio/Alarme .....	60	Histórico.....	70
Configurando o alarme.....	60	Chrome .....	70
Configurando o relógio mundial .....	60	Visualizando páginas Web .....	70
		Abrindo uma página.....	71

# Índice

Buscando na Web por voz .....	71
Sincronizando com outro dispositivo.....	71
Adicionando e visualizando favoritos .....	71
TV.....	71
<b>Ajustes/Ajustar .....</b>	<b>72</b>
Acessando o menu Ajustes/Ajustar .....	72
Redes sem fio e outras .....	72
Dispositivo.....	75
Pessoal.....	80
Sistema.....	83
<b>Software PC (LG PC Suite).....</b>	<b>85</b>
<b>Atualização do software do telefone .....</b>	<b>88</b>
<b>Sobre este manual do usuário .....</b>	<b>90</b>
Sobre este manual do usuário .....	90
Marcas .....	91
<b>Acessórios .....</b>	<b>92</b>
<b>Termo de garantia limitada .....</b>	<b>93</b>
<b>Especificações técnicas .....</b>	<b>95</b>
<b>Endereços .....</b>	<b>96</b>
<b>Rede autorizada de serviços.....</b>	<b>97</b>
<b>Solução de problemas.....</b>	<b>98</b>
<b>Perguntas frequentes .....</b>	<b>102</b>

## Cuidados gerais

### Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

### Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

### Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passos, ou em bolsos na altura do peito.

## Cuidados gerais

- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



## Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.

- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

## Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Cuidados gerais

### Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.  
Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

**NOTA:** O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

### Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

### Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

## Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

## Cuidados gerais

- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

### NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Coleta inteligente



### Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de reatuação, os objetos descartados.

### **⚠ ATENÇÃO!**

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

# Aviso importante



## Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

#### Para desinstalar aplicativos:

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**   
> **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** e então, toque **OK** para confirmar.

### 2. Otimizando a duração da bateria



Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

#### Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.


## Aviso importante

### Para verificar o nível de carga da bateria:

- Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**   
> **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

### Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

- Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**   
> **Sobre o telefone** > **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria exibido na tela, mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

## 3. Sistema operacional livre



### AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.


### AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

## 4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**  > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Knock Code, Padrão, PIN** ou **Senha**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

**Atenção:** Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.



### AVISO

#### Precauções ao utilizar o bloqueio padrão

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio configurado. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

### Quando você não consegue lembrar seu bloqueio de tela:

#### < Se você esqueceu o Padrão >

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, e não conseguir inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

## Aviso importante

### < Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

**Atenção:** Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados.

**NOTA:** Se você não tiver configurado uma conta do Google e esquecer o Padrão de desbloqueio, será necessário inserir o PIN de segurança.

## 5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

### AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados de usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo** na lateral esquerda do aparelho.
- 3 Solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** apenas quando o logotipo da LG for exibido.
- 4 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** novamente dentro de 3 segundos.
- 5 Solte todas as teclas quando a tela de Restauração de fábrica for exibida.
- 6 Novamente pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar a restauração de fábrica. Para cancelar, pressione as **Teclas de volume**.
- 7 Seu telefone realizará a restauração de fábrica.



**Restauração de fábrica** - Apaga todos os dados do telefone, com exceção dos seguintes. Em caso de falha ou erro do dispositivo, será gravada uma informação com

o estado do dispositivo no momento em que ocorreu o erro. As informações registradas pode incluir dados como nome do aplicativo e uso, localização do telefone e número, estado do GPS, uso da memória e outras informações de estado do dispositivo. Esta informação é armazenada em seu telefone, e só poderá ser acessada pela LG se o telefone retornar fisicamente a LG para reparação e serviço. As informações de erro são usadas pela LG apenas para diagnosticar, reparar e melhorar os produtos e serviços da LG.

## 6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

**Para interromper o aplicativo em uso:**

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**  > **Aplicativos** > **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**.

## 7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela. Toque a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Selecione a opção **Abrir dispositivo para visualizar arquivos** em seu PC. Você poderá visualizar o conteúdo multimídia em seu PC e transferir os arquivos.
- 4 Copie os arquivos do seu PC para a pasta da unidade ou vice-versa.
- 5 Arraste a barra de estado para baixo e toque **USB conectado** > **Carregar telefone**.
- 6 Desconecte o cabo USB do seu telefone.

### 8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D227 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.


### 9. Quando a tela congela

**Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:**

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para reiniciar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

# Conhecendo seu telefone

## Visão geral

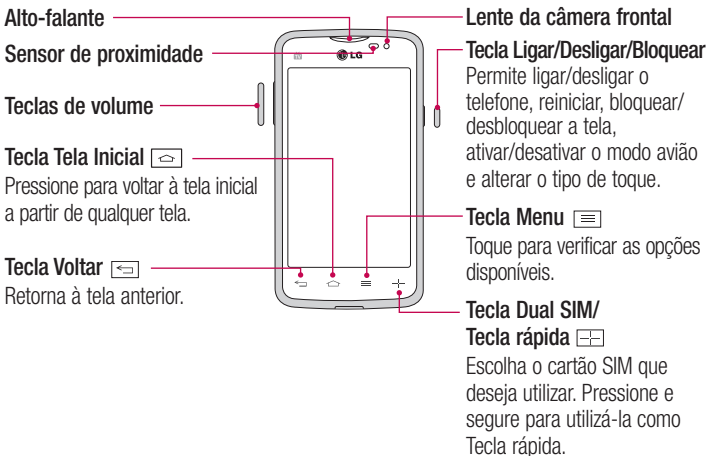

### NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.


### AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

## Conhecendo seu telefone

### Teclas de volume

- **Na tela inicial:**  
ajusta o volume do toque.
- **Durante uma chamada:**  
ajusta o volume da chamada.
- **Ao reproduzir uma música:**  
ajusta o volume da música.




Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Conector para fone de ouvido


Antena DTV

Microfone

Entrada para Carregador/Cabo USB




**NOTA:** Cuidado para não bloquear o microfone com sua mão ao realizar uma chamada.

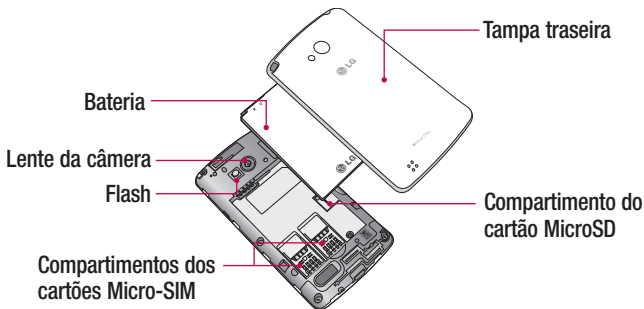


## Instalando os cartões Micro-SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.

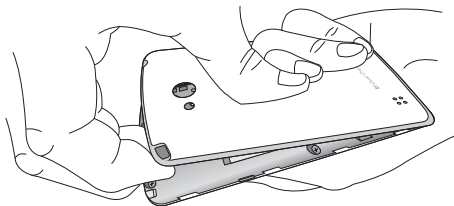


- 2 Insira os cartões Micro-SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

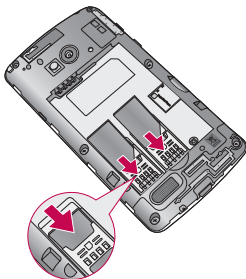

## Conhecendo seu telefone

- 3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

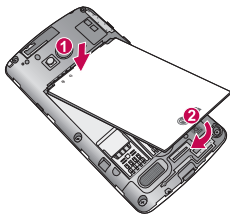


- 4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).



## Carregando o telefone

A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada.

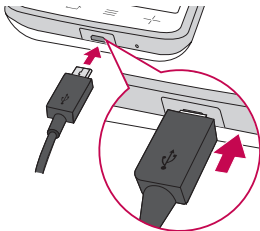

#### NOTA:


- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver carregando.

## Utilizando o cartão de memória

Certifique-se de desmontar o cartão SD no menu **Armazenamento** antes de removê-lo.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

## Conhecendo seu telefone

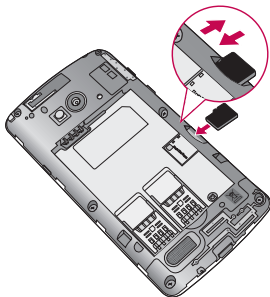


**NOTA:** Utilize apenas cartões de memória compatíveis com o telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.

### Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

**NOTA:** Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

- 1 Toque  para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Toque **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento**.
- 3 Toque **Desativar o MicroSD**.
- 4 Toque **Apagar MicroSD** > **Apagar MicroSD** > **Apagar tudo**.
- 5 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

## Bloqueando e desbloqueando a tela


Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**, para bloquear o telefone.

Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e conexões de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

## Knock Code

Você pode desbloquear a tela quando ela estiver desligada tocando a área e a sequência correta.

### Para ativar o recurso Knock Code

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Abrirá uma tela que irá guiá-lo através de como selecionar a sequência de desbloqueio. Será necessário criar um **PIN de segurança** para utilizá-lo caso esqueça sua sequência de desbloqueio.

**DICA!** Toque duas vezes para ligar a tela quando **Knock Code** não estiver ativado.

# Conhecendo seu telefone

## KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.

### Para ativar o recurso KnockON

1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > **Gestos**.

2 Selecione **KNOCKON**.


Toque rapidamente duas vezes no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloquear a tela, toque duas vezes a barra de estado a partir de qualquer tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

**NOTA:** Ao desbloquear a tela, certifique-se de não cobrir o sensor de proximidade. Se o fizer, a tela será bloqueada imediatamente, a fim de evitar que ela ligue acidentalmente em seu bolso ou bolsa.


## Alternando e saindo dos aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

### Alternando os aplicativos

- Toque e segure a tecla **Menu** . Uma lista de aplicativos utilizados recentemente aparecerá. Toque o aplicativo que você deseja acessar.
- Para apagar um aplicativo a partir da lista, deslize o aplicativo para esquerda ou direita.

### Para interromper/sair do aplicativo

- 1 Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e então, selecione **Ajustes do sistema** > **Aplicativos**.
- 2 Toque em uma das guias na parte superior da tela, escolha o aplicativo desejado e toque em **Forçar interrupção** (ou **Parar**) para interromper o aplicativo.

## Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

**Toque** - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

**Toque e segure** - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu ser exibido.

**Arraste** - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

**Deslize** - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

**Duplo toque** - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto e quando utilizar páginas Web.

**Pinçar para Zoom** - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

**Gire a tela** - Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.


### NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

# Tela inicial

## Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.

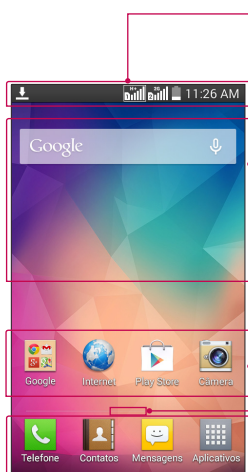

### Barra de estado

Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo hora, intensidade do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.

### Widget

Widgets são aplicativos independentes que podem ser acessados na tela inicial ou em uma tela inicial estendida. Ao contrário de um atalho, o Widget aparece como um aplicativo na tela.

### Ícones de aplicativos

Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc) para abri-lo e usá-lo.

### Indicador de localização

Indica qual tela inicial você está vendo.

### Área de teclas rápidas

Toque para acessar a função a partir de qualquer tela da tela inicial.

As teclas rápidas estão disponíveis na parte inferior da tela inicial. Essas teclas proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

**NOTA:** Para adicionar um ícone, arraste-o para a barra de teclas rápidas e solte-o. Para remover um ícone, arraste-o para fora da barra de teclas rápidas.

## Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

### Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Toque a guia desejada. Escolha entre **Aplicativos** e **Widget**.
- 3 Arraste o ícone do aplicativo escolhido para o local desejado e solte o dedo da tela.

### Para remover um item da sua Tela inicial:


- ▶ Toque e segure o ícone que deseja apagar e então, arraste-o para .

**DICA!** Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar e arraste-o para o local desejado.

### **DICA! Usando pastas**

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

### Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque o ícone do aplicativo novamente e selecione o tema do ícone desejado e tamanho.
- 3 Toque **OK** para salvar a alteração.


## Tela inicial

### Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads de vídeo. No painel de notificações, é possível visualizar o estado atual do seu telefone e as notificações pendentes.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

**NOTA:** A opção disponível pode variar dependendo da versão de software do seu aparelho.

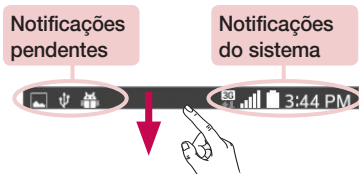

### Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir o painel de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

#### Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos no painel de notificações

Abra o painel de notificações e toque . Toque e segure ao lado dos itens que você deseja mover e arraste-o para o local desejado. Toque a caixa de seleção ao lado de cada item para adicioná-los a Ajustes rápidos.

**NOTA:** Toque e segure um ícone a partir de Ajustes rápidos para visualizar o menu de configurações da função.



## Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem sinal		Bateria cheia
	Modo avião		Bateria carregando
	Conectado a uma rede Wi-Fi		Baixando dados
	Fone de ouvido		Transferindo dados
	Chamada em andamento		GPS ativado
	Recebendo dados de localização a partir do GPS		Chamada perdida
	Sincronização de dados		Bluetooth ativado

## Tela inicial


	Novo Gmail		Alerta/Notificação do sistema
	Nova mensagem Hangouts		Alarme definido
	Nova mensagem		Novo correio de voz
	Reproduzindo música		Modo silencioso ativado
	Telefone conectado ao PC via cabo USB		Economia de energia ativada

**NOTA:** A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço.

## Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

### Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

  Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.

 Toque para acessar os ajustes do teclado LG.

 Toque para inserir um espaço.




 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.


# Conta do Google

A primeira vez que você abrir um aplicativo do Google no seu telefone, será necessário acessar sua conta do Google. Se você não possuir uma conta do Google, você será solicitado a criar uma.

## Para criar uma conta do Google

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir a tela de aplicativos.
- 2 Toque **Ajustes/Ajustar**  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google** > **Nova** para iniciar o assistente de configuração do Gmail.
- 3 Toque em um campo de texto para abrir o teclado e digitar seu nome e nome de usuário para sua conta do Google. Ao inserir texto, você pode passar para o próximo campo de texto tocando **Próx.** no teclado.
- 4 Ao terminar de digitar seu nome e nome de usuário, toque . Seu telefone irá se comunicar com os servidores do Google para verificar a disponibilidade do nome de usuário escolhido.
- 5 Digite e re-digite sua senha. Em seguida, siga as instruções e insira as informações opcional e necessárias sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria sua conta.

## Conectando à sua conta do Google

- 1 Na tela de configurações da conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .
- 2 Após conectar, você pode usar o Gmail e aproveitar os serviços do Google.
- 3 Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e Play Store; fazer cópia de segurança de suas configurações para os servidores do Google; e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

# Conectando a Redes e Dispositivos

## Wi-Fi




Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

### Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

**NOTA:** Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

### Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para ativar o Wi-Fi e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
  - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 3 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 4 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

## Bluetooth




Bluetooth permite compartilhar dados com outros dispositivos Bluetooth e conectar-se a fones de ouvido Bluetooth.

### NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Certifique-se que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

### Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth


Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar o Bluetooth.
- 3 Toque a caixa de seleção ao lado do nome do seu telefone para tornar-se visível a outros dispositivos.
- 4 A lista de dispositivos disponíveis será exibida. Escolha o dispositivo que você deseja conectar-se.
- 5 Dependendo do tipo de dispositivo, pode ser necessário inserir e confirmar a senha, ou os dispositivos irão conectar-se automaticamente.  
Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

**NOTA:** Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

# Conectando a Redes e Dispositivos




## Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth


- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads** .
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.

**NOTA:** O método para compartilhar pode variar conforme o tipo de dado.

- 3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

## Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar o Bluetooth.
- 3 Toque a caixa de seleção ao lado do nome do seu telefone para tornar-se visível a outros dispositivos.

**NOTA:** Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque  > **Tempo visível**.


- 4 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados de outro dispositivo.

## Conexões PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

### Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Uma lista **Tipo de conexão USB** aparecerá na tela. Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações

manualmente. Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  , escolha **Ajustes do sistema > Conexão PC > Tipo de conexão USB > Sincronização multimídia (MTP)**.

**3** Você visualizará o conteúdo multimídia no seu PC e poderá transferir os arquivos.

### **Sincronizando com o Windows Media Player**

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

**1** Utilize o cabo USB para conectar o telefone para o PC em que o Windows Media Player está instalado.

**2** Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.

**3** Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

**4** Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).

**5** Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.

**6** Inicie a sincronização.





- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player:


<b>Itens</b>	<b>Requisitos</b>
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.



# Chamadas

## Realizar uma chamada

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .



**DICA!** Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**. Você também pode rolar a barra de alfabeto do lado direito da tela.
- 3 A partir da lista, toque  para realizar a chamada.

## Atender e rejeitar uma chamada

### Quando a tela estiver bloqueada:

- Deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
- Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

### Quando estiver utilizando determinados aplicativos:

- Toque o ícone  para atender uma chamada recebida.
- Toque o ícone  para rejeitar uma chamada recebida.







### DICA! Recusar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

## Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

## Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque a tecla **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando  ou você pode pesquisar seus contatos tocando  e selecionando o número que deseja chamar.
- 2 Toque  para realizar a chamada.
- 3 Sua chamada inicial será colocada em espera.
- 4 Toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque  **Finalizar**.

**NOTA:** Você será cobrado por cada chamada realizada.


## Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque  e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.



# Chamadas

## DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu**  e então, toque **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados ou toque **Apagar** para apagar um único item.

## Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.


- 1 Na tela inicial, toque .
- 2 Toque a tecla **Menu** .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

# Contatos





Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

## Procurar um contato

### Na tela inicial

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado. Você também pode rolar a barra de alfabeto do lado direito da tela.


## Adicionar um novo contato

- 1 Na tela inicial, toque , insira o número do novo contato.
- 2 Pressione a tecla **Menu**  > toque **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.
- 3 Selecione o tipo de contato tocando  na parte superior da tela.
- 4 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque . Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 5 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre o seu contato.
- 6 Toque **Salvar**.

## Contatos Favoritos



Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

### Para adicionar um contato a Favoritos



- 1 Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela.

# Contatos

## Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia  **Favoritos** e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

## Criando um grupo

- 1 Na tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia **Grupos** > tecla **Menu**  > selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.


**NOTA:** Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

# Mensagens


Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.


**NOTA:** As mensagens LG devem ser configuradas para o aplicativo SMS padrão. Caso contrário, algumas funções de mensagens serão limitadas.

## Enviar uma mensagem

- 1 Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial e toque  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

**NOTA:** Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.
- 4 Toque  para abrir o menu com as opções.

**DICA!** Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

# Mensagens

## AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

## Caixa de conversa

As mensagens não lidas encontram-se no topo da lista. As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu**  e, então, toque **Ajustes**.

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

### Gerenciando uma conta de e-mail


A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você adicionar mais de uma conta, poderá alternar entre as contas.



#### Para adicionar outras contas de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** > toque a tecla **Menu**  > **Ajustes** > **Adicionar conta**.

#### Para alterar as configurações da conta:

- Abra o aplicativo **E-mail** > toque a tecla **Menu**  > **Ajustes**. Em seguida, toque **Ajustes gerais** para definir as configurações para todas as contas ou toque em uma única conta para definir as configurações apenas para essa conta.

#### Para apagar uma conta de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** > toque a tecla **Menu**  > **Ajustes** > toque a tecla **Menu**  > **Remover conta** > selecione a conta que você deseja apagar > **Apagar** > **Sim**.




### Trabalhando com pastas de contas

Abra o aplicativo **E-mail** > toque a tecla **Menu**  > **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

## Escrevendo e enviando e-mail

### Para escrever e enviar um e-mail:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque o campo **Cc/Cco** para enviar mensagens com cópia para outros endereços de e-mail. Toque  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Toque o campo de mensagem e digite o texto do e-mail.
- 5 Toque  para enviar o email.

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.




**DICA!** Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você será notificado por um som ou vibração.

# Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque  > guia **Aplicativos** > **Câmera** .



## Conhecendo o visor














- 1 Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 2 Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 Modo de disparo** – Escolha uma das opções disponíveis.
- 4 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
- 5 Modo vídeo** – Toque e deslize para baixo este ícone para alterar para o modo vídeo.
- 6 Capturar** – Tira uma foto.
- 7 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

**NOTA:** A capacidade da memória pode variar dependendo das configurações da câmera definidas.

## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar** .

	Para tirar uma foto, diga uma das seguintes palavras: <b>Cheese, Smile, Whisky, Kimchi</b> ou <b>LG</b> .
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na foto.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. Ao carregar fotos marcadas para um blog que suporta identificação geográfica, é possível visualizá-las em um mapa.
	Selecione um som de disparo.
	Defina a tecla de volume para ser utilizada para a captura de imagem ou zoom.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.



Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.




Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

## DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanco de brancos**, **Efeitos de cor**, **Temporizador** e **Som de disparo**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

## Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque  para tirar a foto.

## Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na parte inferior da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.



Toque para tirar outra foto.



Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.



Toque para apagar a foto.

# Câmera

**DICA!** Se você possui uma conta em rede social e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade da rede social.

**NOTA:** Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial**, **Tela de bloqueio** ou **Plano de fundo**.

**Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.


**Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

**Renomear** – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

**Girar para esquerda/direita** – Gire para a esquerda ou direita.

**Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

**Editar** – Visualize e edite a imagem.

	Selecione para girar suas imagens.
	Selecione caso deseje cortar suas imagens.

**Apresentação** – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

**Adicione uma localização** – Toque para adicionar informações de localização.


**Detalhes** – Exibe as informações da imagem.

## Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar a miniatura da imagem na parte inferior da tela e sua galeria será exibida.




- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para ampliar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode aproximar ou afastar os dedos, sobre a tela, em movimento de pinça.

# Câmera de vídeo

Para abrir a câmera de vídeo, toque **Câmera**, em seguida, toque  para alternar para o modo de vídeo.

## Conhecendo o visor



- 1 Flash** – Escolha entre **Desligado** , **Ligado**  ou **Automático** .
- 2 Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 Modo de gravação** – Escolha uma das opções disponíveis.
- 4 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
- 5 Modo câmera** – Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.
- 6 Gravar** – Inicia a gravação.
- 7 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.










### DICA!

Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.



# Câmera de vídeo


## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar** .

	Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
	Melhora a qualidade da cor, com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. <b>NOTA:</b> Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.
	Defina a tecla de volume para ser utilizada para gravar um vídeo ou zoom.
	Selecione o armazenamento para salvar seus vídeos.
	Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.




## Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo** .
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone com a lente apontada para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque  para iniciar a gravação.

- Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- Toque  na tela para interromper a gravação.

## Após gravar um vídeo

Toque a miniatura do vídeo na parte inferior da tela para visualizar o último vídeo capturado.

	Toque para retornar à câmera.
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

## Reproduzir um vídeo

- A partir do visor, toque a miniatura do vídeo na parte inferior da tela.
- Sua **Galeria** aparecerá na tela.
- Toque um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.

## Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

## Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

- Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Galeria** .

### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

## Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria** exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta E-mail é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

### Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

## Reproduzindo vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone  na pré-visualização. Selecione um vídeo para reproduzir e toque .

## NOTA:


- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

## Editando fotos/vídeos

Ao visualizar uma foto/vídeo, toque a tecla **Menu**  e utilize as opções de edição avançadas.

## Apagando fotos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto/vídeo, toque .

## Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  e selecione **Definir imagem como** para definir a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem de contato**, **Plano de fundo** ou **Tela de bloqueio**.

## Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos.

## Reproduzindo um vídeo

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Vídeos** .
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.



1		Toque para pausar/retomar a reprodução de vídeo.
2		Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
3		Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
4		Toque para gerenciar o volume do vídeo.
5		Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.
6		Toque para capturar imagens do vídeo.
7		Toque para bloquear/desbloquear uma tela de vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.


**NOTA:** Durante a reprodução de um vídeo, deslize o lado esquerdo da tela para cima e para baixo para ajustar o brilho. Deslize o lado direito da tela para cima e para baixo para ajustar o volume.




## Música

Seu telefone tem um reproduzidor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reproduzidor de música, na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Música** .



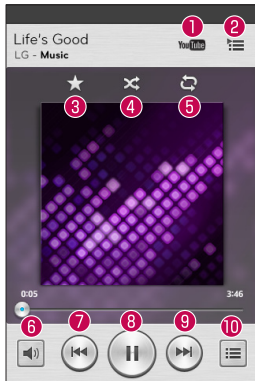




### Reproduzindo uma música

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Música** .
- 2 Toque **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.



<b>1</b>		Toque para encontrar os arquivos no YouTube.
<b>2</b>		Toque para abrir a lista de reprodução atual.
<b>3</b>		Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritas.

## Multimídia

4		Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
5		Toque para definir o modo de repetição.
6		Toque para gerenciar o volume da música
7		Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a faixa anterior do álbum. Toque e segure para avançar em etapas de 3 segundos.
8		Toque para pausar/reproduzir a música.
9		Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução. Toque e segure para voltar etapas de 3 segundos.
10		Toque para ver todas as listas.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

**NOTA:**

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.




Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.


Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

# Utilitários

## Relógio/Alarme



### Configurando o alarme

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Relógio/Alarme**  > .
- 2 Defina o horário desejado para o alarme.
- 3 Ajuste as opções, **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o alarme.








**NOTA:** Para alterar as configurações de **Alarmes** na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.


### Configurando o relógio mundial


A guia **Relógio mundial** permite configurar uma lista de cidades para verificar facilmente o horário atual em outros fusos horários.

- 1 Abra o aplicativo **Relógio/Alarme**, em seguida, selecione a guia **Horário mundial** .
- 2 Toque o botão  (na parte inferior da tela), procure pelas cidades disponíveis, em seguida, toque a cidade desejada.





## Calculadora

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Calculadora** .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (, ,  ou ) , seguido de .

**NOTA:** Para cálculos mais complexos, toque a tecla **Menu**  , selecione **Calculadora científica**, em seguida, escolha a função desejada.

**NOTA:** Para verificar o histórico, toque a tecla **Menu**  e selecione **Histórico de cálculos**.






## Calendário

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Calendário** .
- 2 Toque  e escolha entre **Dia**, **Semana**, **Mês**, **Ano** ou **Agenda** para alterar a exibição do calendário.
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você deseja acrescentar uma nota para o seu evento, toque o campo **Adicionar nota** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e toque **Adicionar lembrete**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.


## Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.


### Gravando um som ou voz

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Gravador de voz** .
- 2 Toque  para iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.

## Utilitários

**NOTA:** Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

### Enviando uma gravação de voz

- 1 Após terminar a gravação, é possível enviar o áudio tocando .
- 2 Escolha um dos métodos disponíveis para compartilhar.

#### Ícone modo de gravação

Toque para alterar o modo de gravação.

#### Botão gravar

Toque para iniciar a gravação de voz.



#### Botão Lista

Toque para visualizar uma lista com suas gravações.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **ThinkFree Viewer**.

## Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o ThinkFree Viewer, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

## Google+

Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Google+** .

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

## Hangouts

O aplicativo Hangouts permite conversas de texto em tempo real com seus amigos.




### Para abrir o aplicativo Hangouts

- Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Hangouts** .

### Para sair do Hangouts

- Na lista de bate-papo, toque a tecla **Menu**  > **Configurações** > **Selecionar conta Google** > **Sair**.

### Conversando com os amigos

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Hangouts** .
- 2 Toque para visualizar sua lista de contatos. Todas as contas do Google que você adicionou serão exibidas.
- 3 Toque o nome do amigo que você quer conversar e, em seguida, digite a sua mensagem.
- 4 Toque **Enviar** .


# Utilitários

## Modo convidado

Para proteger sua privacidade ou limitar alguns aplicativos para seus filhos, você pode utilizar o Modo convidado.



Ao emprestar o seu telefone, é possível limitar os aplicativos que serão exibidos. Defina o modo convidado e personalize as opções.

**NOTA:** Para utilizar o Modo convidado, o padrão de desbloqueio deve ser definido com antecedência.

- 1 Toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** > **Modo convidado**.
- 2 Toque o botão **Modo convidado** para ativá-lo.

## Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Pesquisa por voz** .
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.


## Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.



- Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Downloads** .

## QuickMemo

A função **QuickMemo™** permite criar notas e capturar imagens da tela. Você pode utilizar essa função de forma fácil e eficiente para criar notas durante uma chamada, com uma imagem guardada ou na atual tela do telefone.

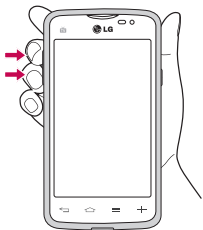

OU

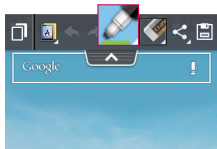


- 1 Entre na tela da função **QuickMemo™** pressionando as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo na tela que você deseja capturar.


OU

Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque

- 2 Crie uma nota utilizando as opções de ferramentas.

## Utilitários

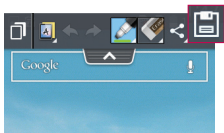







- 3 Toque  no menu de edição para salvar a nota no álbum QuickMemo na sua galeria.

**NOTA:** Utilize seu dedo para usar a função **QuickMemo™**. Não use a unha.

### Utilizando as opções do QuickMemo™



Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Permite salvar a nota na <b>Galeria</b> .

### Visualizando a QuickMemo™ salva


Toque **Galeria** e selecione o álbum QuickMemo.

## Rádio FM

Seu LG-D227 possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas. Para ouvir o rádio, na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Rádio FM** .

### Procurando estações



Você pode sintonizar estações manualmente ou automaticamente.

- 1 Abra o aplicativo **Rádio FM** e toque a tecla **Menu**  > **Procurar**.
- 2 Durante a busca automática, toque **Cancelar** se você deseja parar de buscar estações. Apenas os canais encontrados antes da interrupção serão salvos.

## LG SmartWorld


O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo emocionante como jogos, aplicativos, papéis de parede e toques, dando aos usuários do telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

### Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > toque o ícone  para acessar **LG SmartWorld**.
  - 2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**. Em seguida, insira seu **E-mail ID** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
  - 3 Baixe o conteúdo desejado.
- \* Ao utilizar a rede celular, taxa de dados pode ser cobrada pelo plano de dados adquirido com a operadora.
  - \* LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as regiões ou países.

## Utilitários

### **NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?**

- 1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Instale e execute o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

### **Benefício especial apenas na LG SmartWorld**

- 1 Personalize seu próprio estilo em seu Smartphone, Utilizar tema inicial e Tema e Fonte do teclado fornecido no LG SmartWorld. (Este serviço está disponível para o dispositivo específico. Verifique no site da LG SmartWorld se está ou não disponível)
- 2 Desfrute de um serviço especial da LG SmartWorld juntando promoções fornecidas consistentemente.

# Internet

## Internet






Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir daqui, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

**NOTA:** Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Internet** .

## Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

## Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web ou busque por critérios e toque **Ir** no teclado.

## Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > .


Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

## Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.



**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

## Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque a tecla **Menu**  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

## Histórico

Toque  > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque a tecla **Menu**  > **Apagar histórico**.

## Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Chrome** .

## Visualizando páginas Web


Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web ou busque por critérios e toque **Ir** no teclado.

## Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > **+Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.


## Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.


## Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque a tecla **Menu**  > **Outros dispositivos**. Selecione a página Web para abrir.

## Adicionando e visualizando favoritos

Para adicionar favoritos, toque a tecla **Menu**  > .

Para abrir uma página web favorita, toque a tecla **Menu**  > **Favoritos** e selecione a página desejada.

## TV

Seu telefone possui um receptor de TV digital integrado lhe oferecendo a possibilidade de assistir canais de televisão.




**1** Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **TV**.

O aparelho irá buscar automaticamente os canais disponíveis.

Você pode gravar ou capturar imagens da tela durante a programação usando as teclas na tela do aparelho.

# Ajustes/Ajustar

## Acessando o menu Ajustes/Ajustar

- 1 Na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** (se necessário) > **Ajustes/Ajustar** .  
**OU**  
Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema**.
- 2 Selecione uma categoria de ajustes e escolha uma opção

## Redes sem fio e outras

A partir daqui, você pode gerenciar Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode definir o modo avião e redes móveis.

### < Dual SIM >

Você pode escolher manualmente ou automaticamente qual cartão SIM será utilizado.

### ABERTURA SIM1/SIM2

**Cartão SIM** - Permite definir o SIM1 ou SIM2 como ativo.

**Ícone do cartão SIM 1/SIM 2** - Permite selecionar o ícone SIM.

### CHAMADAS

**Modo econômico** – Todo contato é adicionado junto ao SIM atribuído ao adicionar à lista de contatos. Durante uma chamada, o SIM da operadora correspondente é identificado e a operação é concluída. Isto torna possível usar o benefício de utilizar a mesma operadora.

**NOTA:** O modo de economia de custo não funcionará durante a chamada.

### REDE DE DADOS

**Dados ativados** – Configure para permitir o acesso de dados através de uma rede móvel.



**Cartão SIM padrão** – Você pode alterar a rede de dados padrão. Todos os serviços móveis usarão o SIM selecionado como padrão.

**Dados em roaming** – Configure o dispositivo para se conectar a outra rede quando você estiver em roaming ou sua rede doméstica não estiver disponível.

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

### **DICA! Como obter o endereço MAC**

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-D227 no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: na tela inicial, toque  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes sem fio e outras** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

< **Bluetooth** >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< **Dados móveis** >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< **Chamadas** >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

< **SIM1 ou SIM2** >

**Caixa postal/Correio de voz** – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal ou correio de voz.

### **CHAMADA REALIZADA**

**Números de discagem fixa** – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados usando o SIM.

### **CHAMADA RECEBIDA**

**Desvio de chamada** – Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre desviar todas as chamadas, ou como: **Ocupado** - quando

## Ajustes/Ajustar

you estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

### OUTROS

**Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

**Duração das chamadas** – Exibe a duração de **Última chamada**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Todas as chamadas**.

**Ajustes adicionais de chamada** – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

**ID do emissor:** Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

**Chamada em espera:** Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

< Comum >

### CHAMADA RECEBIDA

**Mensagem de alerta de chamada recebida** – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando um aplicativo.

**Rejeição de chamada** – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Escolha entre **Modo de rejeição de chamadas** ou **Lista de rejeição**.

**Rejeitar com mensagem** – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

**Protetor de privacidade** - Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

**Resposta automática** – Defina um tempo para que o dispositivo viva-voz conectado atenda automaticamente uma chamada recebida.

### CHAMADA ATUAL

**Vibrar ao conectar** - O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

## AJUSTES DE FIM DE CHAMADA

**Salvar números desconhecidos** – Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

**Tecla Ligar/Desligar finaliza a chamada** – Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para finalizar a chamada ao invés de bloquear a tela.

< Conexões e Redes >

## CONEXÕES

**Ponto de acesso Wi-Fi** – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

**Conexão Bluetooth** – Permite escolher entre compartilhar a conexão de Internet do telefone via Bluetooth ou não.

**Ajuda** – Toque para visualizar informações sobre as funções Ponto de acesso Wi-Fi e Conexão Bluetooth.

## REDE

**Modo avião** – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**Aplicativo de mensagem padrão** – Permite configurar o aplicativo SMS padrão.

**VPN** – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

**Redes móveis** – Defina opções de **Dados em roaming**, **Modo de rede**, **Pontos de acesso**, **Operadora de rede** e assim por diante.

**NOTA:** Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

## Dispositivo

< Som >

### PERFIL DE SOM

**Perfil do som** – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

## Ajustes/Ajustar

**Volumes** – Você pode gerenciar o volume do **Toque de chamada, Notificações, Resposta tátil do telefone e sistema, Música, vídeos, jogos e outras mídias.**

**Modo Silencioso** – Permite definir um cronograma para configurar o perfil de som para o modo silencioso. Isso silencia todos os sons exceto alarmes e meios de comunicação e permite que chamadas repetidas ou chamadas de determinados contatos toque.

### TOQUES E VIBRAÇÕES

**Toque do telefone SIM1** – Permite definir o toque do SIM1 para chamadas recebidas.

**Toque do telefone SIM2** – Permite definir o toque do SIM2 para chamadas recebidas.

**Vibrar chamada recebida SIM1** – Permite configurar o tipo de vibração do SIM1 para chamadas recebidas.

**Vibrar chamada recebida SIM2** – Permite configurar o tipo de vibração do SIM2 para chamadas recebidas.

**Toque com vibração** – Permite ajustar o telefone para vibrar e tocar ao receber uma chamada.

### SISTEMA

**Notificações de voz** – Toque **Notificações de voz** para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite que o dispositivo receba chamadas e eventos de mensagem automaticamente.

**Som de notificações SIM1** – Permite definir o toque do SIM1 para notificações.

**Som de notificações SIM2** – Permite definir o toque do SIM2 para notificações.

**Resposta tátil do telefone e sistema** – Permite definir a resposta tátil do telefone e do sistema para **Teclado numérico com som, Toque com som, Bloqueio e desbloqueio com som e Vibrar ao tocar.**

< Tela >

### TELA

**Brilho** – Ajuste o brilho da tela. Selecione **Brilho da noite** para ajustar o brilho em 0% automaticamente entre 0:00 ~ 6:00.

**Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

**Efeito ao desligar a tela** - Define o efeito de tela desligada.

**Girar tela autom.** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone (retrato ou paisagem).

**Protetor de tela** – Toque para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver dormindo, em um suporte ou carregando.

## FONTE

**Tipo de fonte** – Permite alterar a fonte de exibição.

**Tamanho da fonte** – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

< Tela inicial >

## Selecionar Início

Define o estilo da sua tela inicial. Selecione **Início** ou **EasyHome** para simular um estilo no telefone.

## TELA

**Tema** – Defina o tema da tela do dispositivo.

**Papel de parede** – Defina um papel de parede para ser usado na tela inicial.

Selecione-o a partir de **Galeria**, **Papéis de parede**, **Fotos** ou **Galeria de papéis de parede**.

**Efeitos da tela** – Defina um efeito ao deslizar para mudar as telas. Escolha entre **Básico**, **Brisa**, **Acordeão**, **Panorama**, **Carrossel**, **Camada** e **Dominó**.

**Deslizar telas circularmente** – Selecione para definir que as telas rolem continuamente, eliminando a necessidade de rolar para trás na direção oposta quando atingir a extremidade.

**Apenas modo retrato** – Selecione para definir que a tela inicial sempre será exibida no modo retrato.

## DADOS

**Cópia de segurança e Restauração de tela** – Permite fazer cópia de segurança e restauração de aplicativos, widget e configurações do tema.

# Ajustes/Ajustar

## DICAS

**Ajuda** – Exibe algumas dicas úteis para a tela inicial.

< **Bloqueio de tela** >

## SEGURANÇA DA TELA

**Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Escolha entre **Nenhum**, **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

**Papel de parede** – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

**Widgets** – Mostrar os widgets na tela de bloqueio.

**Atalhos** – Permite alterar os atalhos na tela de bloqueio.

**Contato p/ telefone perdido** – Selecione para exibir informações do proprietário do dispositivo na tela de bloqueio.

## TEMPORIZADOR DE BLOQUEIO

**Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

**A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada.

< **Gestos** >

## KNOCKON

**KNOCKON** –Selecione para permitir KnockON ativar ou desativar a tela. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para ativá-la. Toque duas vezes na barra de estado, em uma área vazia na tela inicial ou na tela de bloqueio para desativar a tela. Para melhores resultados, não mova o telefone enquanto estiver utilizando o recurso KnockON.

## ATENDER A CHAMADA RECEBIDA

**Silenciar chamada recebida** – Ative essa opção para silenciar a chamada recebida virando o aparelho, enquanto estiver tocando.

## OUTROS

**Adiar ou parar alarme** – Ative essa opção para adiar ou parar o alarme virando o aparelho.

**Pausar o vídeo** – Ative essa opção para pausar o vídeo virando o aparelho.

**Ajuda** – Acesse para obter ajuda sobre os gestos.

## SENSOR

**Calibração do sensor de movimento** – Permite melhorar a sensibilidade da inclinação e velocidade do sensor.

### < Armazenamento >

**ARMAZENAMENTO INTERNO** – Visualize o uso do armazenamento interno.

**MICROSD** – Verifique o espaço total disponível no cartão MicroSD. Toque **Desativar o MicroSD** para uma remoção segura. Para inserir um cartão MicroSD, toque **Ativar MicroSD**. Toque **Apagar MicroSD**, se você deseja excluir todos os dados do cartão.

### < Bateria >

## INFORMAÇÕES DA BATERIA

A informação de carga da bateria é exibida em um gráfico juntamente com o percentual da carga restante e seu estado da bateria. Toque o ícone de carga da bateria para exibir a tela Uso da bateria e visualizar o nível de uso da bateria e os detalhes do uso. Ele mostra quais componentes e aplicativos estão usando mais energia da bateria. Toque em uma das entradas para visualizar informações mais detalhadas.

**Percentual da bateria na barra de estado** – Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado próximo ao ícone da bateria.

## ECONOMIA DE ENERGIA

**Economia de energia** – Toque o botão para ativá-lo ou desativá-lo.

**Ativar economia de energia** – Permite definir o nível percentual da carga da bateria para ativar automaticamente a economia de energia. Escolha entre **Imediatamente, 10% da bateria, 20% da bateria, 30% da bateria** ou **50% da bateria**.

## Ajustes/Ajustar

### ITENS DE ECONOMIA DE ENERGIA

**Sincronização automática** – Desative a sincronização automática.

**Wi-Fi** – Desative Wi-Fi, se os dados não estão em uso.

**Bluetooth** – Desative o Bluetooth se não estiver conectado a um dispositivo.

**Vibrar ao tocar** – Desative o retorno tátil.

**Brilho** – Ajusta o brilho.

**Limite de tempo da tela** – Ajusta o limite de tempo da tela.

### < Aplicativos >

Utilize o menu **Aplicativos** para visualizar detalhes sobre os aplicativos instalados em seu telefone, gerenciar seus dados e forçá-los a parar.

Deslize para a esquerda e para a direita para selecionar uma das três guias, na parte superior da tela, para exibir informações detalhadas dos aplicativos **BAIXADOS**, **EM EXECUÇÃO** e **TODOS**.

Toque em uma opção para exibir mais informações, toque **Parar** (ou **Forçar interrupção**) e então, toque **OK** para interromper a execução.

## Pessoal

### < Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

### < Modo convidado >

Utilize o modo convidado ao deixar alguém utilizar seu telefone. Somente os aplicativos que você selecionou, estarão disponíveis. Após configurá-lo, você pode facilmente colocar o telefone no modo convidado desenhando o padrão de bloqueio de tela definido para convidado, o que é diferente de seu padrão de bloqueio normal. Toque em **Ajuda** para obter mais informações.

**NOTA:** Para utilizar o Modo convidado, o padrão de bloqueio deve ser definido antecipadamente. Os convidados também podem utilizar aplicativos não pré-selecionados, mas ligados a aplicativos pré-selecionados.

## < Localização >

### **MODO**

**Alta precisão** – Utilize GPS, Wi-Fi e redes móveis para calcular a localização.

**Economia de bateria** – Utilize Wi-Fi e redes móveis para calcular a localização.

**Somente os sensores do dispositivo** – Utilize o GPS para identificar a sua localização.

### **SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE**

Exibe os aplicativos que recentemente solicitaram informações de localização.

### **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**

Permite visualizar as configurações de localização do Google.

## < Segurança >

### **CRIOGRAFIA**

**Criptografar telefone** – Permite criptografar os dados do telefone para sua segurança. Será necessário inserir o PIN ou a senha para descriptografar o telefone toda vez que você ligá-lo.

**Criptografar cartão de armazenamento SD** – Permite criptografar os dados do cartão MicroSD no telefone para sua segurança. Após criptografar os dados, não será possível usá-lo em outros dispositivos. Qualquer dado criado ou atualizado após desativar a criptografia não será criptografado, mas os dados criptografados anteriormente permanecerão criptografados.

### **BLOQUEIO DO CARTÃO SIM**

**Definir bloqueio do cartão SIM** – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

### **SENHAS**

**Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.

### ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO

**Administradores do dispositivo** – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

**Verificar os aplicativos** – Defina para proibir ou avisar antes da instalação de aplicativos que podem causar danos.

### ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAL

**Tipo de armazenamento** – Exibe o tipo de armazenamento de credencial.

**Credenciais confiáveis** – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

**Instalar a partir do armazenamento** – Permite instalar certificados criptografados.

**Apagar credenciais** – Permite apagar todos os certificados.

### < Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

### < Cópia de segurança e Restauração >

#### CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAÇÃO

**Fazer cópia de segurança dos meus dados** – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

**Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

**Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

#### DADOS PESSOAIS

**Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados.

## Sistema

### < Tecla rápida >

Selecione os aplicativos que você deseja para ter acesso rápido a eles usando QuickButton.

### < Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

### < Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

**NOTA:** São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

### < Conexão PC >

#### CONEXÃO USB

**Tipo de conexão USB** – Você pode definir o modo desejado: **Carregar telefone**, **Sincronização multimídia (MTP)**, **Vínculo**, **Software LG** ou **Enviar imagens (PTP)**.

**Perguntar ao conectar** – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

**Ajuda** – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

#### SOFTWARE LG

**PC Suite** – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi para transferir músicas e imagens entre o computador e o telefone.

**Ajuda** – Exibe informações sobre como usar o Software LG.

### < Impressão >

#### SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

**Cloud Print** – Permite imprimir o conteúdo de certas telas (como páginas web exibidas

## Ajustes/Ajustar

no Chrome) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi com o seu dispositivo Android.

### < Sobre o telefone >

Permite gerenciar suas atualizações de software e visualizar várias informações referentes ao dispositivo.

### < Cartão SIM1 e SIM2 >

**Rede** – Permite visualizar a rede.

**Estado** – Permite visualizar **Meu número de telefone, IMEI e IMEI SV.**

### < Comum >

**Nome do telefone** – Permite alterar o nome do telefone. Este será o seu nome de telefone para Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

**Centro de atualização** – Permite verificar atualizações de aplicativos e softwares fornecidos pela LG Electronics.

**Bateria** – Permite visualizar o estado da bateria, nível de bateria e informações de uso da bateria.

**Informações do hardware** – Permite visualizar o número do modelo, a data, código de garantia, endereço Wi-Fi MAC e endereço Bluetooth.

**Informações sobre o software** – Permite visualizar a versão do Android, a versão da banda, versão do kernel, o número de fabricação e versão de software.

**Informações legais** – Permite visualizar o contrato de direitos de aplicativos LG, licenças de código aberto e informações legais do Google.

## Software PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

### Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e editar notas do dispositivo.

**NOTA:** Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

### Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse [www.lg.com/common/index.jsp](http://www.lg.com/common/index.jsp) e selecione sua região e país.
- 2 Vá em **SUPORTE** > Digite o modelo (D227) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- 3 Clique em **PC Sync** a partir de **Downloads** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

## Software PC (LG PC Suite)

### Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bits ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior

### NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software para PC "LG PC Suite".

### Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
- 2 A lista do **Tipo de conexão USB** aparecerá em seguida, selecione **Software LG**.
- 3 Após a conexão, execute o programa e selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.
- 4 Clique em **Sincronizar dados pessoais**.
- 5 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

## Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

- 1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.
- 2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android ao PC usando um cabo USB.
- 3 No menu superior, selecione **Telefone > Importar/Exportar contatos > Importar para o computador.**
- 4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.
- 5 Em **Selecionar o arquivo** para importar escolha o arquivo > **Selecionar.**
- 6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir.**
- 7 Clique em **OK.**
- 8 Uma janela para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.
- 9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em **OK.**

**NOTA:** Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

# Atualização do software do telefone

## Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Este serviço estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

### **NOTA:**

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

## Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

### **NOTA:**

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:

**Ajustes/Ajustar > Sobre o telefone > Comum > Centro de atualização  
> Atualização de software.**

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

**NOTA:**

Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM, podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

**NOTA:**

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

## Sobre este manual do usuário

### Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br).
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

## Marcas

- LG e o logotipo da LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### **Aviso: Software com código fonte aberto.**

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).

### Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:  
MCS-02BR;  
MCS-02BD



### Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:

EAB62209201;  
EAB62209202;  
EAB62209205;  
EAB62808201;  
EAB62808211;  
EAB62808212;  
EAB62808213;  
EAB62808401;  
EAB62808402;  
EAB62808711;  
EAB62808712;  
EAB62808713



### Bateria

Bateria compatível:  
BL-41ZH



### Cabo de dados



### NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

## Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

## Termo de garantia limitada

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**⚠ Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D227

- ▶ **Nome Técnico:** LG-D227
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/2100 MHz
- ▶ **Dimensões:** 124,5 x 65,44 x 12,18 mm
- ▶ **Peso:** 138,6 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

### Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG**  
Life's Good

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

**\* 0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

## Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> pressionada brevemente.	Pressione a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.


## Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique <b>Chamadas</b> no menu <b>Ajustes/Ajustar</b> e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Somente vibrar.	Verifique o estado das configurações do menu <b>Som</b> para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.


## Perguntas frequentes


Verifique se os problemas que você encontrou em seu telefone são descritos nesta seção antes de chamar um representante de serviço.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>BT</b> Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis via Bluetooth?	Você pode conectar o dispositivo de áudio Bluetooth, como fone de ouvido estéreo/mono, kit de carro, e compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc., através do menu <b>Galeria/Contatos</b> . Também quando o servidor FTP estiver conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo armazenado em uma mídia de armazenamento (memória interna ou cartão SD).
<b>Dados</b> Cópia de segurança dos contatos	Como posso fazer cópia de segurança dos contatos?	Os dados dos contatos podem ser sincronizados entre o telefone e o Gmail™.
<b>Dados</b> Sincronização	É possível configurar um modo de sincronização com o Gmail?	Apenas a sincronização bidirecional está disponível.
<b>Dados</b> Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A Caixa de entrada é automaticamente sincronizada. Você pode visualizar as outras pastas pressionando a tecla <b>Menu</b>  e selecione <b>Pastas</b> para escolher uma pasta.


<b>Categoria Sub- Categoria</b>	<b>Pergunta</b>	<b>Resposta</b>
<b>Serviços Google™</b> Acessar Gmail	Eu tenho que entrar no Gmail sempre que eu quiser acessar o Gmail?	Uma vez que você entrar no Gmail, você não precisará se logar no Gmail novamente.
<b>Serviços Google™</b> Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mail não é suportada pelo telefone.
<b>Funções do Telefone</b> E-mail	O que acontece quando eu executar outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
<b>Funções do Telefone</b> Toque	Existe alguma limitação de tamanho de arquivo para usar um arquivo MP3 como toque?	Não há nenhuma limitação de tamanho de arquivo.
<b>Funções do Telefone</b> Hora da mensagem	Meu telefone não exibe a hora de recepção das mensagens com mais de 24 horas. Como posso mudar isso?	Somente é possível visualizar a hora das mensagens recebidas no mesmo dia.


## Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Navegação	É possível instalar um outro aplicativo de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo que estiver disponível no Play Store™ é compatível com o hardware e pode ser instalado e utilizado.
Funções do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os contatos de todas as minhas contas de e-mail?	Somente os contatos do Gmail e MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo) podem ser sincronizados.
Funções do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com Espera e Pausa nos números?	Se você transferiu um contato com as funções Espera e Pausa salvas para o número, não será possível utilizar esses recursos. Será necessário salvar novamente cada número. Como salvar com Espera e Pausa: 1. A partir da tela inicial, pressione o ícone <b>Telefone</b> . 2. Disque o número e, então, toque a tecla <b>Menu</b>  .
Funções do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode definir que o telefone solicite a entrada de um padrão de desbloqueio antes do telefone ser acessado ou usado.


Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<p><b>Funções do Telefone</b> Padrão de desbloqueio</p>	<p>Como faço para criar o padrão de desbloqueio?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partir da tela inicial, toque a tecla <b>Menu</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes do sistema &gt; Bloqueio de tela.</b></li> <li>3. Toque <b>Selecionar bloqueio de tela &gt; Padrão.</b> A primeira vez que você fizer isso, um breve tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá.</li> <li>4. Defina o padrão desenhando na tela e confirme desenhando novamente.</li> </ol> <p><b>Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio.</b></p> <p>É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos. Ou, se você configurou um PIN de segurança, é possível inserir o código PIN para o desbloqueio padrão.</p>

## Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
Funções do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado uma conta do Google no telefone?	<p><b>Se você esqueceu o Padrão:</b> Se você estiver conectado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar com o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão 'Esqueceu o padrão?'. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica.</p> <p><b>Atenção:</b> Se você executar a opção <b>Restaurar dados de fábrica</b>, todos os aplicativos baixados e dados do usuários serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.</p>
Funções do Telefone Memória	Eu saberei quando a memória do telefone estiver cheia?	Verifique o menu <b>Ajustes/Ajustar &gt; Armazenamento</b> para acompanhar o uso da sua memória e verificar o espaço disponível.
Funções do Telefone Idioma	É possível alterar o idioma do telefone?	<p>O telefone possui múltiplos idiomas. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, toque a tecla <b>Menu</b>  e selecione <b>Ajustes do sistema</b>.</li><li>2. Toque <b>Idioma e teclado &gt; Idioma</b>.</li><li>3. Toque o idioma desejado.</li></ol>

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Funções do Telefone</b> VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de VPN é diferente para cada empresa. Para configurar o acesso VPN no seu telefone, é necessário obter detalhes junto ao administrador de rede da sua empresa.
<b>Funções do Telefone</b> Limite de tempo da tela	Minha tela desliga após apenas 15 segundos. Como posso alterar o tempo de permanência da iluminação da tela?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A partir da tela inicial, toque a tecla <b>Menu</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Tela</b>.</li> <li>3. Toque <b>Limite de tempo de tela</b>.</li> <li>4. Toque no tempo desejado.</li> </ol>
<b>Funções do Telefone</b> Wi-Fi e Rede móvel	Quando o Wi-Fi e a Rede móvel estão disponíveis, qual serviço meu telefone utiliza?	<p>Quando usando dados, seu telefone por padrão utiliza a conexão Wi-Fi (caso o Wi-Fi esteja ativado em seu telefone). Porém, você não será notificado caso seu telefone troque de um para outro.</p> <p>Para saber qual tipo de conexão está em uso, veja o ícone da rede móvel ou do Wi-Fi na parte superior da tela.</p>
<b>Funções do Telefone</b> Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Apenas toque e segure o dedo sobre o ícone até que o ícone da lixeira apareça no canto superior da tela. Então, sem levantar seu dedo, arraste o aplicativo para a lixeira.

## Perguntas frequentes

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Funções do Telefone</b> Aplicativos	Eu baixei um aplicativo que causa muitos erros. Como posso removê-lo?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, pressione a tecla <b>Menu</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>DISPOSITIVO</b> &gt; <b>Aplicativos</b> &gt; <b>BAIXADOS</b>.</li><li>3. Toque o aplicativo e, então, toque <b>Desinstalar</b>.</li></ol>
<b>Funções do Telefone</b> Carregar o telefone	É possível carregar meu telefone utilizando o cabo USB sem ter instalado os drivers USB?	Sim, o telefone irá carregar utilizando o cabo USB mesmo que os drivers necessários estejam ou não instalados.
<b>Funções do Telefone</b> Alarme	Posso utilizar arquivos de música para meu alarme?	Sim. Ao definir um alarme, é possível utilizar um arquivo de música como som de alarme. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecione a opção <b>Toque de alarme</b> &gt; <b>Música</b>.</li><li>2. Escolha a música que deseja como toque.</li></ol>
<b>Funções do Telefone</b> Alarme	O alarme irá tocar ou será ativado caso o telefone esteja desligado?	Não, isto não é suportado.

Categoria Sub- Categoria	Pergunta	Resposta
<b>Funções do Telefone</b> Alarme	Se o Volume de toque estiver em Desligado ou como Vibrar, eu irei escutar o alarme tocar?	Seu Alarme é programado com um volume individual e será possível ouvi-lo mesmo neste cenário.
<b>Solução de recuperação</b> Restauração de fábrica	Como posso fazer uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu de configurações do telefone?	Se o seu telefone não restaurar a sua condição original, utilize o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializar.

