


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	19-10-2015
0	Alteração no funcionamento "basta girar o seletor no sentido horário / cód de estrutura	Amanda	02-05-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	DATA	19-10-2015	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL		
VERIF.	Thiago	DATA	19-10-2015		LQ BELLAGIO - UNIFICADO	ESTRUTURA	ESCALA
APROV.	Leandro	DATA	19-10-2015			019014	1:1
MARCA				TÍTULO	CÓD. DESENHO		REV.
				Folheto de instruções - User Manual	1815-09-05		1



Liquidificadores BELLAGIO

Manual de Instruções
Unificado



- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.

padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no processador de alimentos ou liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



0800-417644

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

COMPONENTES

- 01. Sobretampa
- 02. Tampa com trava
- 03. Seletor de velocidades
- 04. Base antiderrapante
- 05. Alça
- 06. Copo
- 07. Plugue
- 08. Cordão elétrico
- 09. Filtro
- 10. Rebaixo do filtro



* Porta cordão elétrico:



DICAS DE USO

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico, basta enrolar o mesmo no compartimento* situado no fundo do aparelho.

*VER ILUSTRAÇÃO DOS COMPONENTES

FUNCIONAMENTO

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor no sentido horário até a velocidade desejada.
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor no sentido anti-horário para a posição "PULSAR".



Imagens meramente ilustrativas



Figura 1

UTILIZANDO A TAMPA



Servir: permite servir sem retirar a tampa do copo.

Fechado: Utilizar para processar os alimentos.

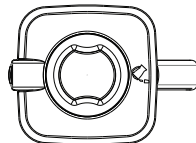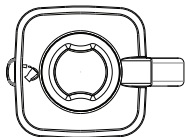

- Para retirar a sobretampa, girar e puxar para cima.

NOTA: Caso o filtro seja utilizado, certificar-se de que ele está alinhado corretamente ao copo. Se o filtro não estiver alinhado, a tampa não poderá ser encaixada corretamente.

FUNÇÃO AUTOLIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "AUTOLIMPEZA":

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
 - Acrescentar detergente.
 - Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTOLIMPEZA" por alguns segundos.
 - Enxaguar o copo em água corrente.
- Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



RECEITAS

Suco de Cenoura com Limão

Ingredientes

- 600g de cenoura cortada cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm;
- 850ml de água;
- Suco de 1 limão;
- Açúcar a gosto.

Modo de Preparo

Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos, coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva. Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita.

Rendimento: 4 copos

Refresco de Abacaxi

Ingredientes

- 1 xícara (chá) de água
- 1 xícara (chá) de abacaxi em cubos
- 1 banana nanica
- 4 pedras de gelo

Ingredientes da calda:

- ½ xícara (chá) de açúcar
- ½ xícara (chá) de água

Modo de Preparo

Em uma panela, levar ao fogo a água e o açúcar. Mexer com uma colher até dissolver todo o açúcar para formar uma calda rala. Deixar esfriar. Com o liquidificador ligado, triturar o gelo, colocando as pedras uma a uma, através da sobretampa. Adicionar o abacaxi, a banana e a calda fria. Bater novamente.