

MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRA ELÉTRICA ROYAL CAFÉ
CAF142



cadence

Obrigado por adquirir a **Cafeteira Elétrica Royal Café Cadence**, leia atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Verifique se a tensão (voltagem) selecionada em seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao




produto.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Quando a luz indicadora do botão estiver apagada, indica que a cafeteira está desligada. Ela deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada.
- Não ligue a cafeteira com a jarra fora do lugar ou vazia.
- Utilize apenas água fria e limpa para preparar o café. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Para adicionar café durante o preparo, desligue a cafeteira.
- Não coloque a cafeteira diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Mantenha a jarra tampada ao passar e ao servir o café.
- Aguarde que a placa de aquecimento esfrie para tocá-la. Retire o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Espere até que o filtro permanente esteja frio antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- **Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.**



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

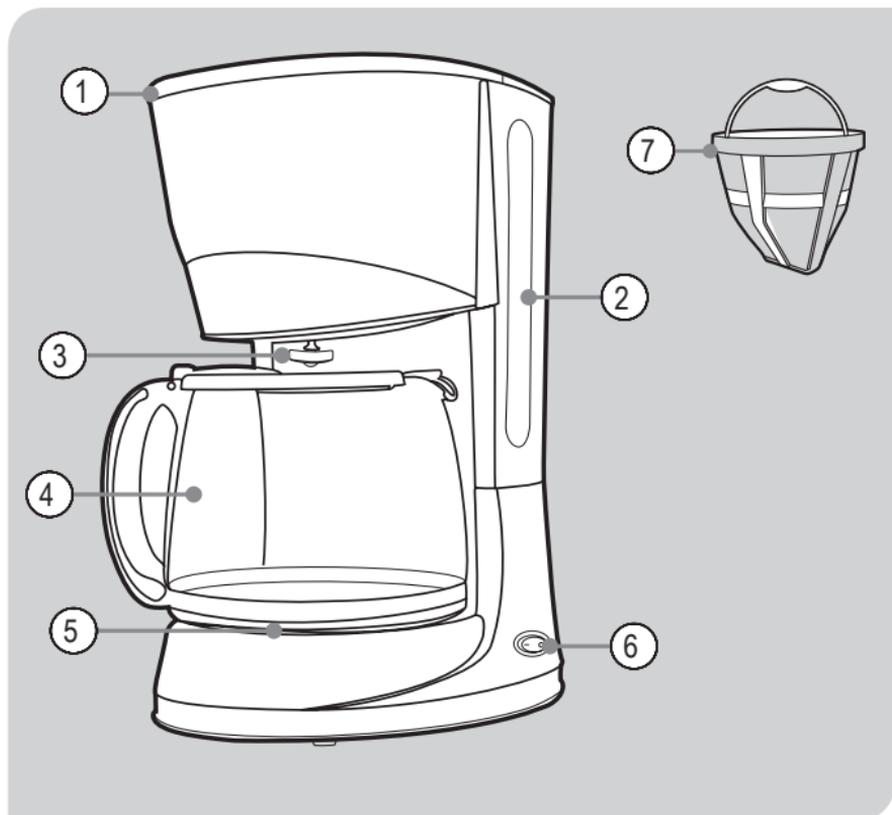

- 1 Tampa do reservatório
- 2 Reservatório do nível de água
- 3 Sistema corta-pingos
- 4 Jarra de vidro com tampa
- 5 Placa de aquecimento
- 6 Botão I/O (liga/desliga) com led indicadora
- 7 Filtro removível



3 - CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra refratária deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não utilize a jarra se estiver rachada ou se a alça estiver solta ou frouxa. Se estiver lascada ou rachada ela poderá se partir ou contaminar o café com pedaços de vidro. Jogue-a fora se apresentar qualquer tipo de problema.
- Não deixe que todo o líquido se evapore da jarra. Não aqueça a jarra quando estiver vazia.
- Nunca utilize palha de aço ou produtos abrasivos durante a limpeza, pois podem arranhar ou enfraquecer o vidro.
- Não coloque a jarra perto nem diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro do forno quente ou microondas.
- Não coloque a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Manuseie a jarra com cuidado e evite pancadas fortes.



4 - UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ

- Antes de utilizar a cafeteira, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Lave bem a jarra, a tampa da jarra e o filtro removível com água e com sabão. Enxágue e seque.
- Limpe a parte interna da cafeteira passando duas jarras cheias de água. Para isso, siga as seguintes instruções:


[1] Encha a jarra com água da torneira. Abra o reservatório do nível de água e complete-o com a água até o nível desejado, nunca ultrapassando o nível máximo.

[2] Coloque a jarra no local apropriado da cafeteira, sobre a placa de aquecimento, conforme figuras 1 e 2.



Atenção!

- O bico da jarra deve ser sempre encaixado de frente para o reservatório de água, conforme a figura 2.

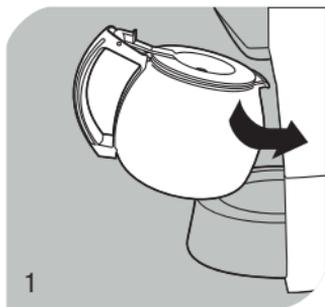

[3] Pressione o botão I/O (liga/desliga) e a luz indicadora se acenderá iniciando o processo. Ela funcionará como se estivesse preparando o café, mas apenas com a água. Não coloque o pó de café no filtro para fazer esta primeira limpeza.

[4] Ao terminar de passar a primeira jarra de água, desligue a cafeteira e aguarde por 10 minutos. Ligue a cafeteira novamente e repita o processo com a segunda jarra de água.

[5] Terminando de passar a segunda jarra a cafeteira poderá ser utilizada normalmente.



5 - INSTRUÇÃO PARA PASSAR O CAFÉ

- Ligue a cafeteira na tomada, conforme a voltagem indicada no aparelho.
- Certifique-se que o filtro permanente esteja bem encaixado na cafeteira.
- Encha a jarra com água fria. Abra o reservatório do nível de água e despeje a água na quantidade necessária para o número de xícaras desejado, nunca excedendo o nível máximo indicado. Não adicione açúcar na água.
- Coloque a quantidade de pó de café desejada no filtro removível.

Nota:

- Se você preferir, pode substituir o filtro removível por um filtro de papel nº 102.
- Feche a tampa do reservatório.
- Coloque a jarra na placa de aquecimento.
- Ligue a cafeteira pressionando o botão I/O (liga/desliga) e sua luz indicadora se acenderá iniciando o processo.



Atenção!

- *Se você desejar servir uma xícara de café antes de completar o processo, simplesmente retire a jarra da placa de aquecimento. A cafeteira interrompe o processo, parando de pingar automaticamente. Ao recolocar a jarra na posição original a cafeteira retoma a operação.*
- *Embora o processo de passar o café se interrompa, a cafeteira não desliga com a retirada da jarra. Por isso, é recomendável que a jarra seja sempre recolocada na placa de aquecimento após servir o café.*
- *Para manter o café aquecido, mantenha a jarra na placa de aquecimento. Desta forma ela manterá a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada e o café permanecerá quente até que você a desligue.*
- *Desligue a cafeteira quando a jarra estiver vazia ou quando não estiver sendo utilizada pressionando o botão I/O (liga/desliga). A luz apagada indica que o aparelho está desligado.*
- *Para passar uma segunda jarra de café, desligue o aparelho e aguarde por 10 minutos, permitindo que o aparelho esfrie.*

Notas:

- O uso de água de origem mineral reduz a vida útil do aparelho e causa entupimento.
- Não reaproveite o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café.
- Não reaqueça o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.





Atenção!

- *Se a cafeteira não tiver tempo suficiente para esfriar antes de ser usada novamente, a água do reservatório poderá ficar quente demais ocasionando emissão de vapor através da cobertura, podendo causar queimaduras.*



- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Mantenha a cafeteira limpa para operar adequadamente.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a cafeteira.
- Quando não estiver em uso, a cafeteira deve ser armazenada em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Antes de limpar sua cafeteira, retire o plugue da tomada.
- O corpo da cafeteira deve ser limpo com pano úmido. Nunca imersa na água.
- O filtro removível, a jarra e sua tampa devem ser limpos com água e detergente (ou sabão). Podem ser lavados na lava-louças.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.



A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante a sua **Cafeteira Elétrica Royal Café, CAF142**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado



no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M01 - 10092015)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.