



MINI SYSTEM

MS-844



CD/MP3 Player

Rádio FM Estéreo · USB · Entrada Auxiliar



Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Mini System MS-844**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 100~240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica..

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarra contendo líquidos.

AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on wide range of power supply voltages, from 90V to 240V AC. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket before pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 - 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 - 77 - 29 - 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxx.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Gerais	
<i>Especificações elétricas</i>	CA: 100-240V ~60 Hz
<i>Especificações elétricas do controle remoto</i>	CC 3V (2 pilhas AAA, não inclusas)
<i>Consumo de energia</i>	60W
Peso:	
líquido	5,5 kg
bruto	6,7 kg
Dimensões (A x L x P)	
Aparelho:	280 x 180 x 250 mm
Caixas acústicas:	280 x 170 x 185
<i>Temperatura de operação</i>	+5 a +40 °C
Rádio FM Estéreo	
<i>Faixas de sintonia</i>	FM: 87,5 a 108 Mhz
CD Player	
<i>Laser</i>	Laser semiconductor ($\lambda = 780$ nm)
<i>DAC</i>	1 bit D/A conversor
<i>Flutuação</i>	Inferior a limites mensuráveis
<i>Resposta de frequência</i>	20 a 20.000 Hz
Áudio	
<i>Impedância dos alto-falantes</i>	4 Ω
<i>Potência de saída</i>	50W RMS (2 x 25W RMS)
Acessórios	
	Controle remoto, Manual do Usuário


Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_rev.01_Abr._14].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.



CUIDADOS BÁSICOS

- Atenção. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
- Os orifícios de ventilação do aparelho devem sempre permanecer desobstruídos. Nunca o coloque em um lugar que possa tapar os orifícios de ventilação.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Não use o aparelho sob a luz direta do sol, perto de fontes de calor ou em locais muito quentes.
- Mantenha o aparelho longe de fontes magnéticas.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- Nunca use este aparelho perto da água ou em locais muito úmidos.
- Tenha sempre pleno acesso à tomada de alimentação principal para que seja fácil desligar da tomada o cabo de força.
- Nunca puxe o cabo de força para retirá-lo da tomada; faça a desconexão segurando pelo plugue a fim de não danificá-lo.

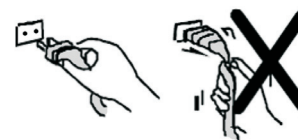


- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- Desligue o aparelho da tomada durante tempestades com raios.
- Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre o aparelho. Se houver derramamento de líquido sobre o aparelho,

desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com um posto de assistência técnica.

- Este aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- Limpe apenas com um pano seco macio.
- Nunca retire a tampa do gabinete. Você pode levar choque em algumas peças internas e danificar o aparelho.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, thinner ou inseticida no aparelho.
- Nunca insira objetos estranhos no compartimento do disco ou nas aberturas do aparelho.
- SOBRE CONDENSAÇÃO.** Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.

CONHEÇA O SEU APARELHO

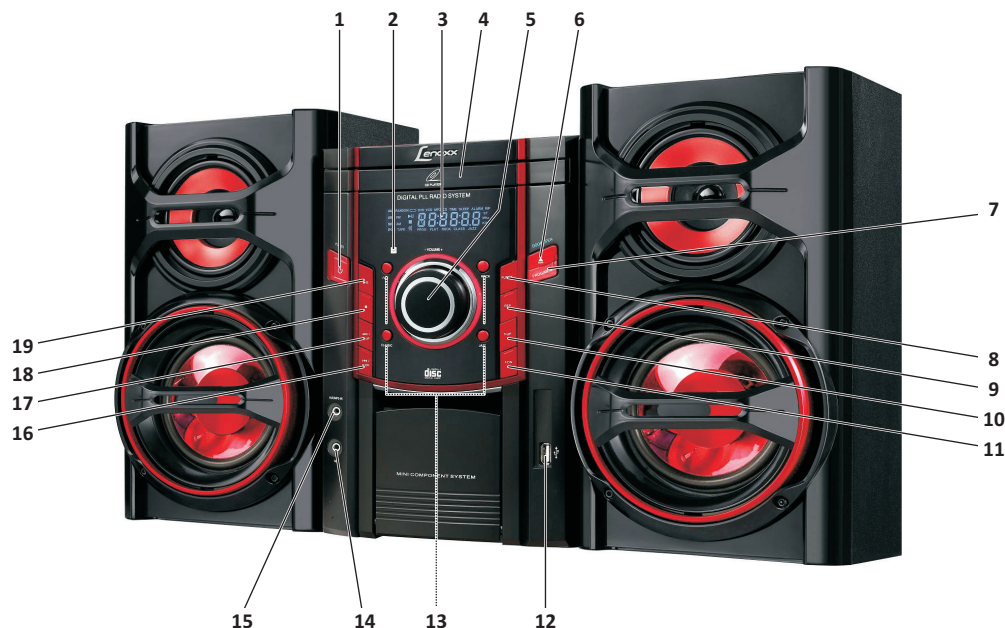

- 1** Tecla **POWER** Pressione para ligar o aparelho; pressione novamente para desligá-lo.
- 2** Sensor do controle remoto Aponte o controle remoto para esta direção.
- 3** Display Mostra a faixa sendo reproduzida em modo **DISC** ou emissora sintonizada em modo **TUNER** (Rádio), além de diversos indicadores.
- 4** Compartimento do disco Pressione a tecla **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento e inserir um disco com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 5** Botão de volume Gire no sentido horário para aumentar o volume e no sentido anti-horário para diminuir.
- 6** Tecla **OPEN/CLOSE** Pressione para abrir e fechar o compartimento do disco.
- 7** Tecla **PROG/MEM** MODO **DISC**. Pressione para criar um programa que reproduza faixas na ordem que você desejar. Veja página 10. MODO **TUNER**. Pressione para memorizar emissoras FM. Veja como memorizar emissoras na página 11.
- 8** Tecla **FUNCTION** Pressione uma ou mais vezes para alternar entre modos **DISC** (CD ou USB), **TUNER** (rádio) e **AUX** (auxiliar).
- 9** Tecla **REP** Pressione para repetir faixas, pastas ou o disco inteiro. Veja página 10.

USB

Este aparelho permite reproduzir arquivos de áudio de um dispositivo USB.

- 1** Insira na entrada USB do painel frontal um dispositivo USB contendo arquivos de áudio no formato MP3.
- 2** Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre **DISC**.
- 3** Se não houver disco no compartimento do CD, a função USB será acionada automaticamente quando o dispositivo USB for inserido.
 - ✦ Se houver um disco no compartimento, pressione a tecla **USB** do controle remoto para cancelar a reprodução do disco e acionar a função USB.
- 4** Utilize os controles do CD/MP3 Player para reproduzir as faixas gravadas no dispositivo USB.

NOTAS IMPORTANTES

Este aparelho aceita a grande maioria dos dispositivos USB existentes. No entanto, dada a enorme quantidade de formatos disponíveis no mercado, não é possível assegurar que seja compatível com todos eles.

A capacidade máxima do dispositivo USB a ser usado com este aparelho é 4 GB.

Para evitar perda de dados, recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for conectar ou desconectar um dispositivo USB. *Nunca desconecte um dispositivo USB durante a reprodução.*

RÁDIO

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre **TUNER**.
- 2 Sintonize a emissora desejada pressionando as teclas **T-DN** e **T-UP** do painel frontal ou **◀/T-DN** e **▶/T-UP** do controle remoto.
 - ✦ Pressione e solte a tecla para sintonizar manualmente, passo a passo, uma emissora.
 - ✦ Pressione e mantenha pressionada por 3 segundos para sintonizar automaticamente a emissora de frequência imediatamente acima ou abaixo da atual.
- 3 Ajuste de acordo com sua preferência o volume e a equalização.
 - ✦ Para selecionar um dos modos de equalização, pressione a tecla **CLASSIC**, **ROCK**, **JAZZ** ou **FLAT** do aparelho, ou pressione uma ou mais vezes a tecla **EQ** do controle remoto.
- 4 Para sair do modo **TUNER**, pressione a tecla **FUNCTION** até selecionar os modos **DISC** ou **AUX**.
- 5 Para desligar o aparelho, pressione a tecla **POWER**.

DICA DE RECEPÇÃO

- Estenda ao máximo a antena-fio até obter a melhor recepção possível.

COMO MEMORIZAR EMISSORAS

Essa função permite que o aparelho memorize até 30 emissoras.

- 1 Sintonize a emissora que deseja memorizar. (Veja instruções ao lado.)
- 2 Em seguida, aperte a tecla **PROG** do controle remoto.
 - ✦ O display mostrará a posição dessa emissora na memória do aparelho.
- 3 Para confirmar, aperte novamente a tecla **PROG**.
 - ✦ A emissora será armazenada na posição indicada.
- 4 Para continuar memorizando as emissoras sequencialmente, repita as etapas 1 a 3.


COMO SINTONIZAR UMA EMISSORA MEMORIZADA

Para sintonizar emissoras já memorizadas, pressione a tecla **◀** ou **▶** do painel frontal ou do controle remoto, ou pressione as teclas numéricas 1 a 9 para sintonizar diretamente a emissora armazenada na posição de memória desejada.


- **OBS.** A tecla **10+** do controle remoto não atua em modo **TUNER**.

- 10 Tecla **T-UP**
Pressione para sintonizar emissora memorizada em posição acima da atual.
- 11 Tecla **T-DN**
Pressione para sintonizar emissora memorizada em posição abaixo da atual.
- 12 Entrada **USB**
Conecte aqui o seu dispositivo USB.
- 13 Teclas de equalização
 - ✦ **CLASSIC**
Dá ênfase maior aos sons médios e ênfase menor aos sons graves.
 - ✦ **JAZZ**
Dá ênfase igual aos sons graves e médios.
 - ✦ **ROCK**
Dá ênfase maior aos sons graves, com certo destaque aos sons agudos.
 - ✦ **FLAT**
Dá ênfase igual aos sons graves, médios e agudos.
- 14 Entrada para microfone
Aceita qualquer microfone dinâmico com impedância entre 600 e 3000 Ω e plugue padrão de 3,5 mm (microfone não incluso).

- 15 Entrada **AUX**
Permite conectar outros aparelhos. ❶ Pressione a tecla **FUNCTION** até que o display indique modo **AUX**. ❷ Insira o plugue de um cabo de áudio (não incluso) na entrada **AUX**. ❸ Insira o plugue da outra extremidade do cabo de áudio na saída **AUDIO OUT** do aparelho que deseja conectar ao MS-844 (um MP3 Player, por exemplo).
- 16 Tecla **◀/M-DN**
MODO **DISC**. Pressione para saltar para o início da faixa. Pressione outras vezes para saltar para o início de faixas anteriores.
MODO **TUNER**. Pressione para sintonizar emissora de frequência menor que a atual.
- 17 Tecla **▶/M-UP**
MODO **DISC**. Pressione para saltar para faixa seguinte.
MODO **TUNER**. Pressione para sintonizar emissora de frequência maior que a atual.
- 18 Tecla **STOP ■**
Pressione para cancelar a reprodução.
- 19 Tecla **▶|| (PLAY/PAUSE)**
Pressione para reproduzir. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.

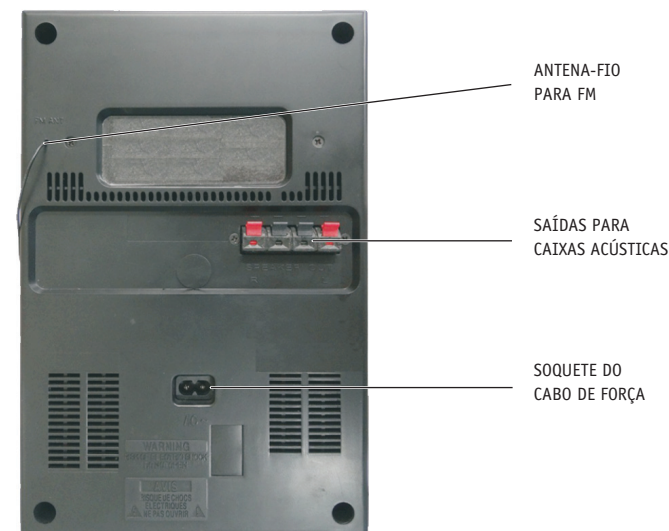

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

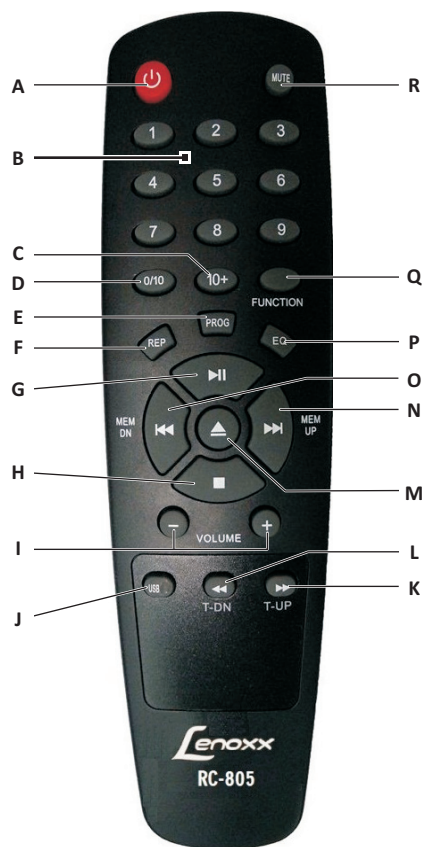

- A** Tecla **POWER** Pressione para ligar o aparelho; pressione novamente para desligá-lo.
- B** Teclas numéricas 1 a 9
- C** Tecla **10+** Pressione repetidamente para selecionar a dezena da faixa desejada. Em seguida, escolha a unidade da faixa desejada pressionando as teclas numéricas 1 a 9. Para digitar a unidade 0, pressionando a tecla **0/10**.

- D** Tecla **0/10** Pressione para adicionar unidade 0.
♦ EXEMPLO. Para selecionar a faixa 30, pressione a tecla **10+** três vezes; em seguida, pressione a **0/10**. Para selecionar a faixa 10 diretamente, pressione apenas a tecla **0/10**.
- E** Tecla **PROG** Pressione para criar um programa que reproduza faixas na ordem que você desejar.
- F** Tecla **REP** Pressione para repetir faixas, pastas ou o disco inteiro. Veja página 10.
- G** Tecla **▶II (PLAY/PAUSE)** Pressione para reproduzir. Pressione novamente para pausar. Pressione mais uma vez para reiniciar a reprodução.
- H** Tecla **■ (STOP)** Pressione para cancelar a reprodução.
- I** Teclas **VOL-** e **VOL+** Pressione para diminuir e aumentar o volume, respectivamente.
- J** Tecla **USB** Pressione para acessar o dispositivo USB ou para alternar entre os modos USB e .
- K** Tecla **▶▶ T.UP** MODO TUNER. Pressione para sintonizar emissora memorizada em posição acima da atual.
MODO . Pressione para avançar uma faixa em alta velocidade.
- L** Tecla **◀◀ T.DN** MODO TUNER. Pressione para sintonizar emissora memorizada em posição abaixo da atual.
MODO . Pressione para retroceder uma faixa em alta velocidade.
- M** Tecla **OPEN/CLOSE ▲** Pressione para abrir e fechar o compartimento do disco.

FUNÇÃO REPEAT

- Durante a reprodução de um disco, pressione a tecla **REP** uma vez.
 - ♦ O indicador **REP** piscará no display e a faixa atual será reproduzida continuamente.
- Pressione a tecla **REP** duas vezes.
 - ♦ O indicador **REP** permanecerá aceso no display e o disco inteiro será reproduzido continuamente.
- Para cancelar a função, pressione a tecla **REP** até que o indicador **REP** apague no display.

FUNÇÃO PROGRAM

Esta função permite reproduzir até 20 faixas de um disco em qualquer ordem.

- 1 Insira um disco no compartimento e pressione a tecla **STOP** **■**.
- 2 Pressione a tecla **PROG**.
 - ♦ O indicador **PROG** acenderá.
- 3 Usando as teclas numéricas do controle remoto, digite o número da faixa que deseja incluir no programa.
- 4 Pressione a tecla **PROG** para incluir a faixa no programa.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 até incluir todas as faixas desejadas, até um máximo de 20.
- 6 Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** **▶II**.
- 7 Para apagar o programa da memória, pressione a tecla **STOP** **■** duas vezes, pressione novamente a tecla **PROG** ou desligue o aparelho.

CD/MP3 PLAYER

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla **FUNCTION** até que o display mostre **DISC**.
- 2 Pressione a tecla **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento do disco e insira um disco com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima. Pressione novamente a tecla **OPEN/CLOSE** para fechar o compartimento.
- 3 Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** para iniciar a reprodução.
 - ♦ Para interromper temporariamente a reprodução, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** . Para reiniciar a reprodução, pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE** .
- 4 Ajuste o volume conforme desejar e, de acordo com sua preferência, selecione um dos modos de equalização pressionando a tecla **CLASSIC**, **ROCK**, **JAZZ** ou **FLAT** do aparelho ou pressionando uma ou mais vezes a tecla **EQ** do controle remoto.
- 5 Para encerrar a reprodução, pressione a tecla **STOP** .
- 6 Para desligar o aparelho, pressione a tecla **POWER** .

AVANÇO E RETROCESSO RÁPIDOS

- Pressione 3 vezes a tecla **◀** ou **▶** para retroceder ou avançar o disco em alta velocidade. Para voltar a reprodução normal, pressione novamente a tecla **◀** ou **▶**.

COMO SELECIONAR OUTRAS FAIXAS

- Pressione a tecla **▶▶** para saltar ao início da faixa seguinte. Pressione outras vezes para saltar ao início de faixas subsequentes.
- Pressione a tecla **◀◀** para saltar ao início da faixa atual. Pressione outras vezes para saltar ao início de faixas anteriores.

SALTO DIRETO PARA UMA FAIXA

Você também pode digitar o número da faixa desejada. O aparelho saltará diretamente para essa faixa, que começará a ser reproduzida. Para acessar faixas acima de 10, aperte a tecla **10+** e em seguida o número correspondente. Acima de 20, aperte duas vezes a tecla **10+** e em seguida o número correspondente. E assim sucessivamente com as faixas acima de 30, 40, 50...

N Tecla **▶▶ MEM UP**

MODO DISC. Pressione para saltar para o início da faixa seguinte. Pressione outras vezes para saltar para o início de faixas subsequentes.
MODO TUNER. Pressione para sintonizar emissora de frequência maior que a atual.

O Tecla **◀◀ MEM DN**

MODO DISC. Pressione para saltar para o início da faixa. Pressione outras vezes para saltar para o início de faixas anteriores.
MODO TUNER. Pressione para sintonizar emissora de frequência menor que a atual.

P Tecla **EQ**

Pressione para alternar entre os modos de equalização disponíveis: «CLASSIC», «JAZZ», «ROCK» e «FLAT».

Q Tecla **FUNCTION**

Pressione uma ou mais vezes para alternar entre modos **DISC** (CD ou USB), **TUNER** (rádio) e **RUX** (auxiliar).

R Tecla **MUTE**


Pressione para cancelar o áudio. Pressione novamente para restaurar o áudio.

COMO TROCAR AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO


- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto.
- 2 Insira duas pilhas palito (AAA), não inclusas, respeitando as polaridades indicadas no interior do compartimento.
- 3 Feche a tampa do compartimento.
 - ♦ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).

CUIDADOS COM CDS


- ❑ Nunca encoste na superfície de um CD.

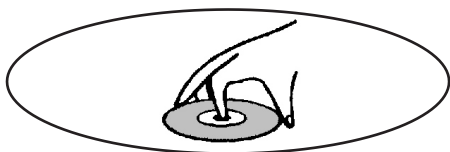

- ❑ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.

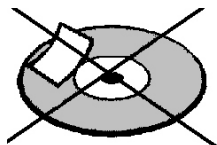

- ❑ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.



- ❑ Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos antiestática, benzeno ou *thinner*: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD

- ❑ Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".

- ❑ Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.

- ❑ Atenção. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

COMO LIGAR O APARELHO

- 1 Conecte os fios das caixas acústicas nos terminais apropriados localizados na parte de trás do aparelho.
- 2 Pressione a tecla **POWER** no painel frontal.
 - ♦ O display e o indicador **POWER** acendem.
- 3 Ajuste o volume pressionando as teclas **+** e **-** do controle remoto.
- 4 Para desligar o aparelho, pressione novamente a tecla **POWER**.

Como Ajustar o Relógio

- 1 Coloque o aparelho em modo standby desligando-o por meio da tecla **POWER** do controle remoto.
- 2 Pressione e mantenha pressionada a tecla **PROG** do controle remoto até que o formato de 12h ou 24h comece a piscar no display.
- 3 Selecione a o formato desejado (12h ou 24h) pressionando as teclas **◀** ou **▶** do controle remoto.
- 4 Em seguida, pressione e solte a tecla **PROG** para que as horas comecem a piscar no display.
- 5 Pressione as teclas **◀** e **▶** até que o display exiba a hora desejada.
- 6 Pressione e solte a tecla **PROG** do controle remoto para que os minutos comecem a piscar no display.
- 7 Pressione as teclas **◀** e **▶** até que o display exiba os minutos desejados.
- 8 Pressione a tecla **PROG** mais uma vez para salvar os ajustes realizados no relógio.

NOTA. Para exibir as horas, o aparelho deve estar em modo Standby. Pressione qualquer tecla do painel ou do controle remoto, exceto as teclas **POWER** de ambos. As horas permanecerão no display por 10 segundos e, em seguida, apagarão.