

Manual de Instruções Lavadoras In.telligence

Modelos

LVGE1023 – 127 e 220 Volts

LVGE1123 – 127 e 220 Volts

LVGE1323 – 127 e 220 Volts

LVGE1523 – 127 e 220 Volts



GE imagination at work

Índice

Segurança

- 4 1. Instruções de Segurança

Instalação

- 4 2.1 Requisitos para a Instalação
- 5 2.2 Instalação da Lavadora

Conheça as Características da sua Lavadora

- 6 3.1 Programas de lavagem
- 6 3.2 Quatro níveis de água
- 6 3.3 Molho GE
- 6 3.4 Dispenser
- 6 3.5 Trava de Segurança
- 7 3.6 Sistema In.telligence
- 7 3.7 Personalize – Selecionar Função

Operação da Lavadora

- 7 4.1 Siga as recomendações de lavagem
- 8 4.2 Dicas para tirar manchas difíceis
- 8 4.3 Coloque as roupas no cesto da lavadora
- 8 4.4 Abasteça os compartimentos do Dispenser
- 9 4.5 Programe o Pannel de Controle
- 10 4.6 Conheça o tempo aproximado dos programas de lavagem

Cuidados com a Lavadora

- 10 5.1 Limpeza Interna
- 11 5.2 Limpeza Externa
- 11 5.3 Limpeza do Dispenser
- 11 5.4 Limpeza do Filtro da Mangueira de Entrada
- 11 5.5 Eliminação de Fios

Solução de Problemas

- 12 6.1 Antes de chamar a Assistência Técnica
- 13 6.2 Especificações técnicas
- 14 6.3 Diagramas elétricos

Serviços ao Cliente

- 15 7.1 Certificado de garantia



Isso para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhes conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade de seus produtos, bem como pela total satisfação de seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte da sua família.

Importante!



Instalação

Para sua segurança e para o bom funcionamento de sua nova lavadora GE, é muito importante sua correta instalação. Consulte a seção Instalação e obtenha mais detalhes sobre como proceder ao instalar sua lavadora.



Grampeie aqui sua nota fiscal de compra

A comprovação original da data de compra é necessária para a Assistência Técnica durante o período de garantia.



Escreva aqui os números de série e modelo da lavadora

Série Nº

Modelo Nº

Esses números estão localizados na parte traseira de sua lavadora.

GE e VOCÊ: Uma Parceria de Serviços

Oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. Siga as instruções e informações contidas neste manual: elas auxiliam na resolução de problemas e dúvidas.



Leia este manual com atenção

O bom funcionamento de sua lavadora e sua satisfação futura com os resultados de cuidado e limpeza de sua roupa dependem do tempo que você dedique a conhecer sua lavadora. Leia cuidadosamente este manual para conhecer os detalhes de operação e programação, bem como as grandes vantagens que lhe proporciona sua nova lavadora automática. Caso tenha dúvidas após ler o manual, entre em contato com o SAC - Serviço de Atendimento GE.



Leia o capítulo de Solução de Problemas

Examine primeiro nossa tabela de dicas para a solução de problemas (talvez você nem precise chamar a Assistência Técnica) ou ligue para o SAC.



Caso necessite de serviços

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se de nosso SAC.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas.

Se preferir, contate-nos pelo nosso e-mail: sacge@mabebr.com.br

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0114


Demais localidades: 0800-115151

Teremos prazer em atendê-lo.


1. Instruções de Segurança

Para sua segurança e de toda a família, leia este manual. Ele contém informações que devem ser rigorosamente seguidas para minimizar risco de incêndio, explosão, choque elétrico, danos à propriedade, lesões pessoais irreversíveis ou morte. Conserve o manual em local de fácil acesso, para resolver dúvidas sobre **USO, CUIDADOS, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO OTIMIZADO DE SUA NOVA LAVADORA.**


- Instale sua lavadora na tomada elétrica mais próxima e em local acessível aos registros de água. Caso isso não seja possível, não utilize extensões elétricas e não faça união de cabos inadequados para a alimentação elétrica de sua lavadora.

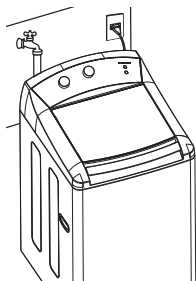


- Para evitar variações de tensão e aquecimento na tomada, não conecte outro eletrodoméstico na mesma tomada de sua lavadora, enquanto esta estiver em funcionamento.

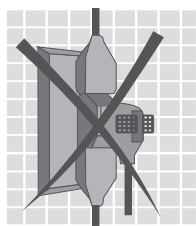

- Para evitar uma descarga elétrica, não conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.

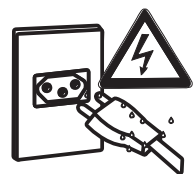


- Para desconectar sua lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, mas somente pelo plugue. Isso evitará que o cabo de força se danifique.

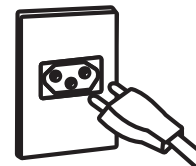

- O cabo de força, se estiver danificado, deverá ser substituído pelo Posto Autorizado, para evitar riscos. Os danos causados ao cabo de força por mau uso e descarga elétrica não estão cobertos pela garantia.
- Não monte ou desmonte a lavadora sem autorização. Todo e qualquer reparo deve ser feito por um técnico habilitado.

- Recomenda-se que retire o plugue da tomada elétrica quando a lavadora não estiver em uso.
- Evite ao máximo instalar sua lavadora em locais onde ela estará exposta a fontes de calor ou substâncias corrosivas que possam causar danos.
- Não lave a lavadora com água quando for limpá-la. Utilize somente um pano úmido ou uma esponja.
- Nunca lave roupa úmida com solventes ou substâncias inflamáveis, pois poderão causar acidentes.
- Não manipule os controles indevidamente, nem ligue sua lavadora se ela estiver desconectada ou funcionando mal. Entre em contato imediatamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor GE, para maiores esclarecimentos.
- A sua lavadora foi desenvolvida para o uso exclusivamente doméstico.

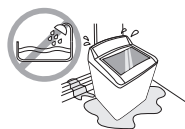

2. Instalação

2.1 Requisitos para a Instalação

- A preparação para a instalação de sua lavadora requer condições adequadas para o seu correto funcionamento.
- Verifique se dispõe de todas as condições necessárias que serão relacionadas a seguir ou solicite a seu encanador ou electricista para prepará-las. Somente depois faça a instalação da sua lavadora.
- A instalação adequada é simples e você poderá fazê-la ou, se preferir, entre em contato com o nosso SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor GE. No entanto, a visita do técnico do Serviço de Atendimento em sua residência para a instalação da lavadora não é gratuita.

Cuidados ao desembalar o produto

Certifique-se de que foram removidos todos os elementos que embalam a lavadora: suportes de isopor superiores, laterais e, principalmente, o inferior, que deve ter sido removido deitando a lavadora conforme instruções para desembalar o produto. A retirada dessa base inferior é muito importante, pois a NÃO retirada da mesma pode causar danos ao produto.

A. Local para Instalação

- A instalação da sua lavadora deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva.
- Coloque a sua lavadora em chão firme e nivelado, para minimizar as vibrações durante o ciclo de centrifugação.

ATENÇÃO

Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

- Você pode ajustar a altura de sua lavadora por meio do ajuste dos 2 (dois) pés niveladores na parte frontal e dos 2 (dois) na parte traseira. Para o correto nivelamento de seu produto, use um nível de bolha.





ATENÇÃO

Os pés que acompanham a sua lavadora foram desenvolvidos exclusivamente para esse produto. Não é recomendado o uso de outros tipos de pés, para que sejam evitadas trepidações e danos à sua lavadora.

B. Condições Hidráulicas


ENTRADA DE ÁGUA

- Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de pelo menos 2,20 m, isto é, de 20 kPa (0,2 bar) até 800 kPa (8 bar).
- Caso a pressão não atinja essa medida, consulte seu encanador para que o tempo de enchimento de sua lavadora não seja prejudicado.
- A alimentação de água de sua lavadora deverá ser feita por meio de torneira padrão com rosca de $\frac{3}{4}$.

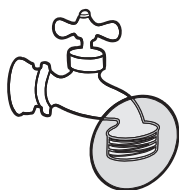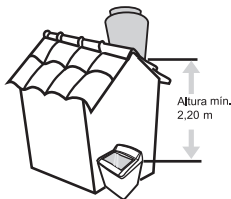


SAÍDA DE ÁGUA – Mangueira de Drenagem

- A mangueira de drenagem se encontra presa na parte inferior traseira (EPS).

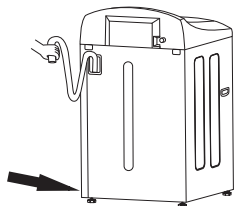


- Para a drenagem, será necessário um tubo vertical de 3,8 cm de diâmetro interno e altura maior que 90 cm e menor que 110 cm, conectado à saída de água da casa.



C. Condições Elétricas

- Sua lavadora deve ser conectada a uma instalação elétrica conforme NBR5410, com uma tomada protegida por um interruptor diferencial de 25 A com proteção de 30 mA.
- Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado para ligar a lavadora. Não conecte nenhum outro aparelho simultaneamente na mesma tomada da lavadora.

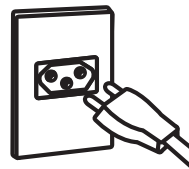


- Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).
- Antes de conectar sua lavadora à rede elétrica, faça a conexão do fio terra (verde e amarelo), localizado na parte traseira da sua máquina, a um ponto de terra efetivo em sua residência.
- Certifique-se de que a instalação elétrica seja feita por um técnico ou electricista de sua confiança e, em caso de dúvida, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor GE.
- Não pressione nenhum botão ou controle da lavadora enquanto estiver conectando-a. Certifique-se de que ela esteja desligada ao conectar o cabo de força à tomada elétrica.

2.2 Instalação da Lavadora

A. Localização da Lavadora

- Posicione a Lavadora no local onde será instalada, seguindo as distâncias recomendadas, de acordo com a figura abaixo:

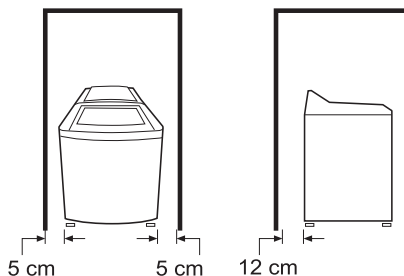


ATENÇÃO

Não obstruir a parte inferior da lavadora com panos, tapetes ou qualquer objeto que possa impedir a correta ventilação.

B. Mangueira de Drenagem

- Introduza a extremidade da mangueira dentro do tubo de drenagem e prenda-a com um cinto ou faixa larga.
- Se houver uma tubulação embutida na parede e com abertura disponível nas medidas indicadas, insira a mangueira nessa tubulação e prenda-a na parede com uma abraçadeira.

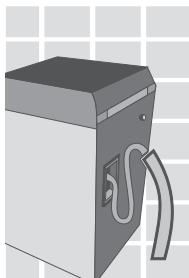


ATENÇÃO

Introduza apenas 30 cm da mangueira no cano de escoamento.

C. Mangueira de Entrada de Água


- Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, como mostrado na figura ao lado. Aperte o suficiente para não haver vazamento e abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

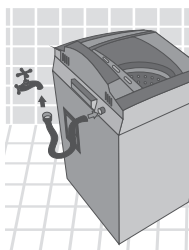

ATENÇÃO

Antes de conectar sua lavadora à entrada de água, abra o registro de alimentação e deixe fluir a água durante alguns minutos (o suficiente para limpar a tubulação e certificar-se de que não haja obstruções).


Devido às impurezas próprias da água e às condições de tubulação da rede de água de sua comunidade, recomenda-se limpar os filtros de tela uma vez por mês.

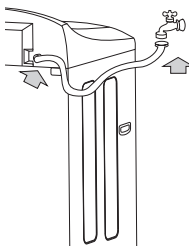

D. Conecte o plugue na tomada

ATENÇÃO

Não utilize benjamins, adaptadores, extensores ou ligações improvisadas, pois, nesses casos há risco de curto-circuito e incêndio.

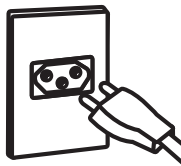

3. Conheça as Características da sua Lavadora

3.1 Programas de lavagem

Sua lavadora oferece 11 programas de lavagem que oferecem um tratamento diferenciado para cada tipo de roupa a ser lavada: Tira Manchas, Jeans, Branca, Colorida, Escura, Lavagem Rápida, Roupa de Bebê, Delicadas, Turbo, Edredom e Cama/Banho. A velocidade e o tempo normal da lavagem já estão pré-estabelecidos e dependem do programa que você selecionar. Todos os programas foram especialmente projetados em laboratórios e testados exaustivamente para fornecer uma lavagem mais eficiente, sem maltratar suas roupas. Além disso, você pode personalizar cada um dos programas combinando o nível de água com a função Personalize.

3.2 Quatro níveis de água

Com 4 opções de níveis de água você pode escolher o nível mais adequado para a quantidade de roupas em cada lavagem: Alto, Médio, Baixo e Extra Baixo. A sua lavadora oferece essas quatro opções de níveis para que você otimize o uso desse recurso.

3.3 Molho GE

Os programas de lavagem da sua lavadora, contam com a etapa de molho em todos os programas de lavagem, exceto no programa Rápido. Durante o tempo de molho, haverá movimentos intercalados do agitador para que o sabão tenha melhor ação sobre a sujeira das roupas, proporcionando maior eficiência na lavagem. O tempo de molho irá variar conforme o programa de lavagem selecionado.

3.4 Dispenser

A sua lavadora possui um dispenser, que distribui automaticamente o sabão, o amaciante e o alvejante no momento certo da lavagem. Além disso, cada compartimento possui a indicação de dosagem máxima do produto a ser utilizado. Agora você não precisa mais ficar acompanhando a lavagem para colocar manualmente os produtos o abastecimento.

3.5 Trava de Segurança

Sua lavadora dispõe de um Sistema de Segurança que impede a abertura da tampa durante a centrifugação, até que esta, tenha parado completamente. A trava da tampa evita que qualquer pessoa (incluindo crianças) possa colocar as mãos dentro do cesto, enquanto a lavadora estiver centrifugando. Para ser desativada depois que o motor da lavadora desligar, ao término da centrifugação, há uma demora de aproximadamente 2 (dois) minutos. Após esse tempo


você poderá retirar a roupa do interior da lavadora.

Nota: Não tente abrir a tampa durante o processo de centrifugação.

3.6 Sistema In.telligence

O inteligente sistema para acomodação das roupas também colabora para a melhor distribuição do sabão. Ao iniciar o programa de lavagem, a lavadora gira o cesto duas vezes, como se fosse uma centrifugação, para balancear as roupas no cesto; em seguida, começa a encher o cesto com água e sabão. Esse sistema está disponível apenas no programa TIRA MANCHAS. Recomendamos o uso de sabão em pó para este programa.

3.7 Personalize – Selecionar Função

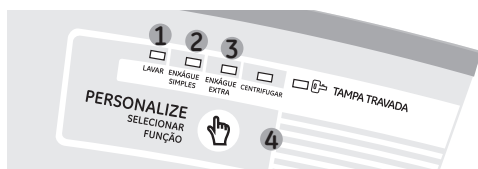

É possível personalizar os programas que sua lavadora oferece para otimizar o uso de recursos naturais e para fazer um programa mais adequado à sua necessidade. Veja as opções de programação:

- 1 Lavar:** Esta função realiza o enchimento e posteriormente agitação. Ao terminar esta etapa, o indicador irá se manter aceso, até que você dê um novo comando ou desligue a lavadora de roupas.
- 2 Enxágue Simples:** Esta função realiza o enxágue com o nível de água selecionado.
- 3 Enxágue Extra (com molho amaciante):** Seleção opcional nas funções disponíveis em Personalize que permite enxaguar com a mesma quantidade de água que foi selecionada no seletor de nível de água. A roupa ficará aproximadamente 15 minutos em molho com o amaciante, após 3 minutos de agitação. Apenas no programa Lavagem Rápida, os 15 minutos de molho não serão executados.
- 4 Centrifugação:** Esta função permite somente centrifugar a roupa.

1+2 Lavar e Enxágue Simples: Lavar e Enxágue Simples: Realizará o enchimento e posteriormente a agitação da lavagem. Ao terminar fará a drenagem da água e a centrifugação; na sequência, o cesto se encherá com água limpa e realizará a agitação de enxágue ecológico terminando o programa sem fazer a drenagem da água no final. Durante esse processo permanecerão acesos os indicadores Lavar e Enxágue Simples.

1+2+4 Lavar, Enxágue Simples e Centrifugação: Realizará o enchimento e posteriormente

a agitação da lavagem. Ao terminar fará a drenagem da água; na sequência, o cesto se encherá com água limpa e realizará a agitação com enxágue simples. Ao término acontecerá a drenagem da água e a centrifugação da roupa terminando a função. Durante esse processo permanecerão acesos indicadores lava, enxágue simples e centrifugação.

4. Operação da Lavadora

4.1 Siga as recomendações de lavagem





- Leia as instruções do fabricante de cada uma das peças de Roupas e verifique:
 - se a roupa é lavável em água e se pode ser lavada em máquina;
 - se é permitido misturar com outros tipos de tecido e se pode ser lavada com alvejante ou cloro;
- Separe suas peças de roupa por tipo de tecido, cor e tamanho;
- Para evitar que a roupa se entrelace, coloque as peças maiores no fundo do cesto de sua lavadora, em seguida as pequenas e, por fim, as de tamanho médio;
- Não sobrecarregue o cesto acima da quantidade indicada;
- Selecione o programa de lavagem mais adequado; lembre-se de considerar o tipo de tecido e o grau de sujeira dele;
- Utilize sabão de pouca espuma para facilitar o enxágue das roupas;
- Ao término do programa de lavagem, recomenda-se que retire a roupa do cesto, para evitar que ela enrugue ou crie odores desagradáveis;
- A seguir uma tabela com os pesos aproximados de peças de roupa, para que você combine as peças a lavar sem ultrapassar a carga máxima para seu modelo de lavadora.

Peso aproximado (gramas) por peça de roupa

camisa	250	lençol casal	800
camiseta	150	lençol solteiro	500
calça jeans adulto	700	pano de prato	50
calça jeans infantil	400	pijama	300
conjunto moletom adulto	700	toalha de banho	500
peça íntima	50	toalha de rosto	200
fralda	50	toalha para pés	300
fronha	50	toalha de mesa grande	500
jaqueta jeans	800	toalha de mesa pequena	250

4.2 Dicas para tirar manchas difíceis

Observe sempre as instruções das etiquetas das suas peças de roupas para não lhes causar algum dano.

- **Sangue:** Enxágue com muita água fria. Umedeça com detergente durante 30 minutos; finalmente lave em um dos ciclos e seque. 
- **Tomate e gordura de comida:** Aplique talco sobre a mancha e deixe por 10 minutos; em seguida, com uma colher, retire cuidadosamente todo o talco que for possível, ponha de molho com um pouco de detergente por 30 minutos e lave a peça em um dos ciclos. 
- **Desodorante:** Esfregue com vinagre branco, enxágue com água fria. Deixe repousar e lave em um dos ciclos. 
- **Sujeira de meias, pescoço e punhos de camisas:** Esfregue previamente, ponha de molho durante 30 minutos com detergente e lave em um dos ciclos. 

Para utilizar corretamente a sua lavadora e obter melhor desempenho de sua lavadora, siga as instruções abaixo:


4.3 Coloque as roupas no cesto da lavadora

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as uniformemente ao redor do agitador. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora e evitará trepidações durante a lavagem.

ATENÇÃO

Não coloque as roupas no cesto após o processo de entrada de água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.

4.4 Abasteça os Compartimentos do Dispenser

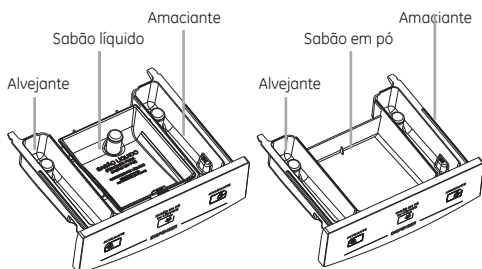

- Ao abrir a tampa de sua lavadora você encontrará em seu interior à frente e ao centro o dispenser,


para colocar o alvejante, o sabão e o Amaciante que serão dispensados automaticamente durante a lavagem.

- Para usá-lo, basta puxar com uma mão para abrir, abastecê-lo seguindo as instruções abaixo e em seguida fechar empurrando para dentro.
- O Dispenser vem preparado para a utilização de sabão líquido.

Compartimento de Alvejante

- O uso de alvejante é opcional. Coloque o alvejante líquido (água sanitária) neste compartimento apenas na lavagem de roupa branca. Para roupas coloridas, use alvejante especial sem cloro para evitar manchamentos.
- Se você usar alvejante em pó, coloque-o no compartimento já dissolvido em água.
- Não ultrapasse a altura da aba do sifão, pois este é o nível máximo de abastecimento. Se você ultrapassar o limite, o sifão poderá dispensar o produto antes do momento adequado e manchar as roupas.

Compartimento de Sabão


- Este compartimento pode ser abastecido com sabão em pó ou líquido. Para utilizar sabão em pó, retire a bandeja de sabão líquido e distribua o sabão diretamente na gaveta. Utilize sabão somente quando a função LAVAR estiver ativada.
- Para utilizar sabão líquido, utilize a bandeja. Este compartimento é removível.
- Siga a indicação de dosagem para melhor rendimento da lavagem: 

Dosagem de sabão	Quantidade de roupa
Nível Mínimo (MIN)	Abaixo da metade do Cesto
Nível Médio (MED)	Metade do Cesto
Nível Máximo (MAX)	Acima da metade do Cesto

Compartimento de Amaciante

- O uso de amaciante é opcional. Se o amaciante for grosso, é recomendável sua diluição com um pouco de água.
- Não ultrapasse a altura da aba do sifão, pois este é o nível máximo de abastecimento. Se você ultrapassar o limite, o sifão poderá dispensar o produto antes do momento adequado e manchar as roupas.

4.5 Programe o Painel de Controle

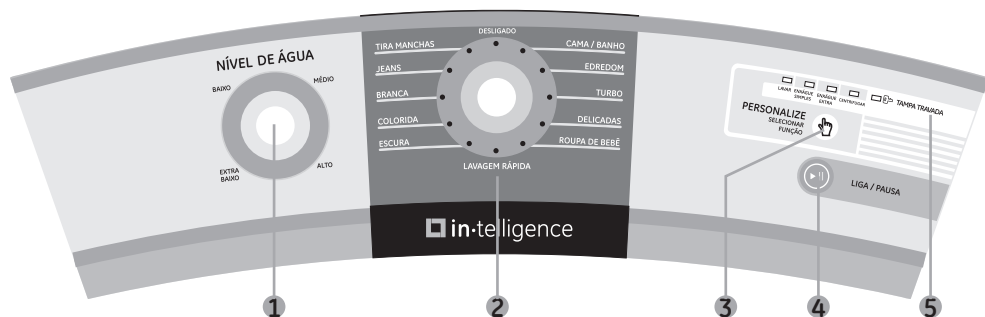

1. Níveis de Água

Gire o botão seletor para selecionar o nível de água mais adequado à quantidade de roupas a lavar:

Capacidade em kg por Nível de Água				
Nível	10 kg	11 kg	13 kg	15 kg
Extra Baixo	0 a 2,0	0 a 2,0	0 a 3,5	0 a 3,5
Baixo	2,0 a 5,0	2,0 a 5,5	3,5 a 6,5	3,5 a 7,5
Médio	5,0 a 7,5	5,5 a 8,0	6,5 a 10,0	7,5 a 12,0
Alto	7,5 a 10,0	8,0 a 11,0	10,0 a 13,0	12,0 a 15,0

2. Programas Automáticos

Gire o botão seletor para escolher o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas.

ATENÇÃO

Durante o processo de lavagem o botão seletor permanece parado no programa escolhido. É possível acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras da função PERSONALIZE.

3. Personalize

Pressione o botão selecionar etapas repetidamente para escolher cada uma das etapas dos programas como: Lavar, Enxágue Simples, Enxágue Extra ou Centrifugar ou uma combinação dessas possibilidades.

4. Liga/Pausa

Pressione o botão Liga/Pausa para iniciar ou pausar o programa de lavagem. Para reiniciar o funcionamento depois da pausa é necessário pressionar novamente o botão.

5. Tampa Travada

Aguarde a luz de Tampa Travada apagar para abrir a tampa. Se durante a lavagem essa luz estiver acesa e você precisar abrir a tampa da lavadora, pressione a tecla Liga /Pausa e aguarde a luz de Tampa Travada apagar para que seja possível abrir a tampa.

ATENÇÃO

Para retirar o excesso de água e melhorar a distribuição da roupa, antes da centrifugação atingir a sua velocidade final, a lavadora por várias vezes começará a girar o cesto em velocidades reduzidas (pré-centrifugação). Esta pré-centrifugação não faz parte do tempo total descritos na centrifugação.

As rampas duram em média 12 minutos.

Rampa	Motor acionado	Motor não acionado
Rampa 1	7 segundos	40 segundos
Rampa 2	7 segundos	40 segundos
Rampa 3	10 segundos	55 segundos
Rampa 4	13 segundos	70 segundos
Rampa 5	16 segundos	80 segundos
Rampa 6	16 segundos	80 segundos
Rampa 7	19 segundos	95 segundos
Rampa 8	19 segundos	95 segundos

4.6 Conheça o tempo aproximado dos programas de lavagem

Tempo aproximado de lavagem é considerado apenas lavar, enxágue padrão do programa e tempo de molho automático. Na tabela não está considerado o tempo de enchimento, que pode variar de acordo com a pressão da água de sua residência.

Programas	Lavar	Molho*	Enxágue Simples	Tempo Aproximado de Lavagem	Enxágue Extra **
Tira Manchas	X	2 h 24 min	X	3 h 07 min	X
Jeans	X	25 min	X	1 h 06 min	X
Branca	X	25 min	X	1 h 04 min	X
Colorida	X	20 min	X	1 h	X
Escura	X	20 min	X	49 min	X
Lavagem Rápida	X	-	X	34 min	X
Roupa de Bebê	X	20 min	X	52 min	X
Delicadas	X	15 min	X	47 min	X
Turbo	X	40 min	X	1 h 16 min	X
Edredom	X	25 min	X	59 min	X
Cama / Banho	X	15 min	X	47 min	X

* O molho do seu programa acontece dentro da etapa LAVAR. Durante o molho a lavadora movimenta a água para homogeneizar a mistura de água e sabão.

** A função Enxágue Extra é opcional. Ela pode ser selecionada dentro das opções do botão Personalize. Nessa função, a roupa ficará aproximadamente 15 minutos em molho com o amaciante.

O enxágue extra não está incluso no tempo aproximado de lavagem descrito na tabela. Quando selecionado, considerar mais 30 minutos no tempo de aproximado de lavagem.

Ex.: Programa JEANS: Tempo aproximado de lavagem: 1h 06min. Com enxágue extra: 1h 36min.

A descrição abaixo exemplifica o funcionamento de dois programas completos*:

JEANS

- Enche água com sabão e alvejante.
- Agita 3 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 6 min.
- Drena água.
- Centrifuga (rampas): 11 min.
- Enche água e amaciante.
- Agita 2 min.
- Drena água.
- Centrifuga (rampas) 21 min.
- Tempo Total Aproximado: 1h 06 min.

* Não considera o tempo de drenagem e enchimento de água.

CAMA E BANHO

- Enche água com sabão e alvejante.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 2 min.
- Molho: 3 min.
- Agita 4 min.
- Drena água.
- Centrifuga (rampas): 11 min.
- Enche água e amaciante.
- Agita 2 min.
- Drena água.
- Centrifuga (rampas) 15 min.
- Tempo Total Aproximado: 47min.

* Não considera o tempo de drenagem e enchimento de água.

5. Cuidados com a Lavadora

5.1 Limpeza Interna

Uma vez ao mês, recomenda-se que você realize o ciclo de limpeza/higienização de sua lavadora. Siga a orientação abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no cesto/interior da lavadora.
2. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Selecione a seguinte programação no painel:
 - A. Escolha o nível de água: ALTO;
 - B. Escolha o programa de lavagem: TIRA MANCHAS;
4. Deixe que a lavadora faça o processo completo: Lavar, Enxágue e Centrifugar.

Esse ciclo de higienização deve ser feito também após a lavagem de panos de limpeza ou com desengordurantes para garantir a eficiência da próxima lavagem, além de também retirar os resíduos de amaciante e sabão que se acumulam no interior do tanque da lavadora evitando assim que a sujeira proveniente da reação química dos produtos manche as roupas.

5.2 Limpeza Externa

Você deve limpar a parte externa de sua lavadora com pano úmido e sabão neutro. Não use produtos químicos de limpeza e/ou abrasivos.

Recomenda-se que, ao terminar de usar a lavadora, a limpe o vidro da tampa com um pano úmido, eliminando as manchas de água com sabão, o que evita que se acumulem depósitos. Não utilize limpa vidros.

ATENÇÃO

Nunca utilize na limpeza de sua lavadora equipamentos de alta pressão e vapor, bem como não aplique jatos de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes de sua lavadora.


5.3 Limpeza do Dispenser

Recomenda-se que, ao terminar de usar a lavadora, limpe o Dispenser, para que seu rendimento seja mantido nas lavagens seguintes. Para isso, siga os passos abaixo:


1. Retire o Dispenser de seu compartimento, puxando-o, até que ele seja destravado;




2. Puxe, para cima, a bandeja do sabão líquido e os sifões dos compartimentos do alvejante e do amaciante;

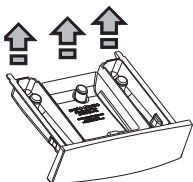


3. Lave o dispenser e os sifões com água e escova macia;

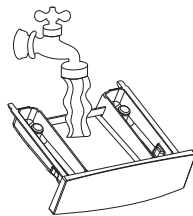


4. Lave a bandeja do sabão líquido com água e escova macia;

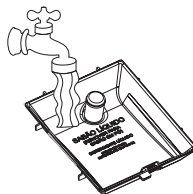

5. Limpe a parte interna onde o Dispenser fica posicionado, com pano levemente umedecido e seque em seguida;

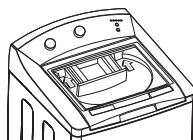

6. Recoloque os sifões do alvejante e do amaciante nos respectivos compartimentos, como indicado na figura ao lado. Os sifões devem ficar corretamente posicionados para garantir o funcionamento adequado da lavadora.

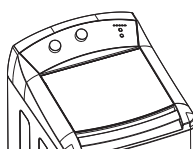

5.4 Limpeza do Filtro da Mangueira de Entrada

A cada 2 meses, recomenda-se a limpeza do Filtro da Mangueira de entrada de água.

Siga orientação conforme segue:

1. Desconecte a mangueira de entrada de água da torneira;
 2. Retire o filtro interno e limpe com uma escova;
 3. Recoloque o filtro na mangueira e reconecte a mangueira na torneira de alimentação de água.
- Lembre-se de ligar a torneira para liberar a entrada de água.

5.5 Eliminação de Fiapos

Sua lavadora GE não necessita de filtro, pois a eliminação de fiapos e resíduos é feita automaticamente por seu sistema exclusivo durante o escoamento da água.

6. Solução de Problemas

6.1 Antes de chamar a Assistência Técnica

Poupe tempo e dinheiro! Leia antes, com atenção, a seguinte tabela, pois pode nem ser preciso chamar o Serviço de Atendimento ao Consumidor GE.

Problema	Causa Provável	Ação Corretiva
Tampa da lavadora não abre	Por motivos de segurança a tampa da lavadora fica travada durante a etapa de centrifugação.	Aguarde 2 minutos após o término da centrifugação para que a tampa seja destravada automaticamente ou, pressione a tecla início/pausa para pausar o funcionamento e aguarde 2 minutos para que a trava da tampa seja liberada.
Lavadora não liga / não funciona	A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica na alimentação de sua casa.
	O disjuntor está desarmado.	Verifique os disjuntores (ou fusíveis) da casa. Se necessário, substitua os disjuntores (ou fusíveis) ou acione o interruptor.
Lavadora não enche de água	Fornecimento de água está fechado.	Abra, por completo, os registros de água.
Não funciona no enxágue.	Tampa aberta ou mal fechada.	Feche corretamente a tampa.
	Roupa mal distribuída no cesto.	Distribua melhor a roupa ao redor do agitador.
Tampa da lavadora não fecha	Bloqueio da trava da tampa por qualquer objeto estranho.	Desbloqueie a trava da tampa, removendo objeto estranho e acione a trava na sua posição original.
Roupas manchadas	Uso incorreto do amaciante e do alvejante.	Siga as instruções do fabricante e as instruções de uso do dispenser de amaciante e alvejante.
	Sobreposição parcial de cores.	Separe as peças brancas ou de cores claras das escuras e que soltam tinta.
	Mudança de cor.	Classifique as cores. Se houver indicações na etiqueta da roupa, isso significa que a tinta poderá desbotar.
Roupas cinzentas e amareladas	Não há sabão suficiente.	Siga a recomendação da página 8.
	Pouca água dentro do cesto.	Certifique-se de que o nível de água seja adequado ao tamanho da carga a lavar.
Presença de fiapos na roupa	Separação incorreta das roupas.	Separe as roupas que soltam fiapos (toalhas) das que prendem (algodão e poliéster).
Resíduos de sabão na roupa	Quantidade de roupa em excesso.	Verifique se o nível de água corresponde à quantidade de roupa. Retire peças de roupa ou acrescente mais água.
Roupas danificadas	Alfinetes, broches de pressão, botões, fivelas de cinto, zíperes e objetos pontudos em bolso.	Aperte os colchetes, feche os zíperes e botões pontudos.
	Programas de lavagem e centrifugação incorretos.	Ajuste o programa ao tipo de tecido que irá lavar, principalmente para roupas delicadas.
Vazamentos de água na mangueira de entrada	A mangueira de enchimento pode estar mal conectadas.	Verifique se a conexão da mangueira está bem ajustada no registro e na lavadora.
		Poderá ser necessário um duplo reforço de borracha na mangueira.
		Verifique as condições da mangueira de enchimento. Se necessário, troque-a.
Vazamentos de água na mangueira de drenagem	A mangueira de drenagem pode estar mal conectada.	Verifique se a conexão da mangueira de drenagem está bem inserida e presa.
	A tubulação de saída da casa pode estar tapada.	Verifique a tubulação da casa. Pode ser necessário chamar um encanador.

Problema	Causa Provável	Ação Corretiva
A água não escoa	A mangueira de drenagem está dobrada.	Arrume a mangueira.
	A tampa da lavadora não está fechada.	Feche a tampa corretamente.
	A mangueira está muito alta.	Verifique as instruções em instalação.
A lavadora faz barulho durante a centrifugação	Não está nivelada ou o piso não está uniforme.	Ajuste os pés niveladores conforme a necessidade.
	A carga de roupa não está equilibrada.	Leve o seletor para a posição zero e depois reinicie o programa a partir da interrupção.
Ruído excessivo / Desbalanceamento	Sobrecarga de roupas ou acomodação da carga.	Coloque as peças de roupa não mais alto que a última linha de furos do cesto. Verifique se o nível de água corresponde à carga de roupas. Retire as peças de roupa e ponha mais água.
Outros ruídos estranhos	Durante a mudança de lavagem para enxágue ou centrifugação ocorre o acoplamento das engrenagens.	Ruído normal de funcionamento.
Tempo de lavagem muito longo	O tempo de lavagem varia de acordo com o tipo de programa selecionado.	O tempo de lavagem é maior ou menor, de acordo com o programa escolhido. Consulte o tempo de cada programa na pág 10.

6.2 Especificações técnicas

Modelo	In.telligence 10kg	In.telligence 11kg	In.telligence 13kg	In.telligence 15kg
Código Produto 127V	LVGE1023LA1BR	LVGE1123LA1BR	LVGE1323LA1BR	LVGE1523LA1BR
Código Produto 220V	LVGE1023LA2BR	LVGE1123LA2BR	LVGE1323LA2BR	LVGE1523LA2BR
Código EAN 127V	7898491437800	7898491437824	7898491437848	7898491437862
Código EAN 220V	7898491437817	7898491437831	7898491437855	7898491437879
Características Técnicas				
Dimensões sem embalagem (LxAxP) mm	610x1080x650	610x1080x650	675x1090x655	675x1090x655
Dimensões com embalagem (LxAxP) mm	660x1120x714	660x1120x714	729x1130x720	729x1130x720
Peso com embalagem (kg)	42	42	46	46,5
Peso sem embalagem (kg)	40,5	40,5	44,5	45
Outras características				
Sistema	Agitador	Agitador	Agitador	Agitador
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Pressão estática (kPa)	de 20 a 800	de 20 a 800	de 20 a 800	de 20 a 800
Centrifugação (rpm)	670	670	670	670
Corrente Elétrica (A) 127V	9	9	9	9
Corrente Elétrica (A) 220V	4,5	4,5	4,5	4,5
Tensão nominal (V)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
Consumo de energia (kWh/ciclo) *	0,31	0,34	0,40	0,40
Consumo aproximado de água (l/ciclo/kg roupa) *	13,2	12,2	13,4	11,5
Capacidade de roupa seca (kg)**	10	11	13	15
Garantia do produto	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano
Produção	Brasil	Brasil	Brasil	Brasil

* Programa TIRA MANCHAS, Nível MÁXIMO de água.

** Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, Nº 185.

7 Serviços ao Cliente

7.1 Certificado de garantia

Este certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável a Lavadora de Roupas GE.

Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste certificado e da Nota Fiscal da venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de instruções do produto, motivo pela qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento.

A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., garante ao comprador deste produto em caso de, qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados a partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses – garantia legal
- 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., especialmente designada pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA., conforme constante do manual de instruções do produto.

Nos casos abaixo, a garantia será estendida pelos prazos abaixo indicados, a contar do final do prazo estabelecido no parágrafo inicial:

- Garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete, incluindo-se itens metálicos intrínsecos ao gabinete deste produto. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão proveniente de exposição à riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização dos produtos, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material componente – 24 (vinte e quatro meses), após o prazo inicial dos 12 primeiros meses.
- Garantia suplementar aplicável exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão: exclui-se da garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por exposição à riscos, amarelamento e/ou manchas decorrentes de uso indevido, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material componente do cesto – 108 (cento e oito) meses, após o prazo inicial dos 12 primeiros meses.

Caso em que cessa a garantia:

1. havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
2. deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.
3. se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela - MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

4. utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a lavadora foi projetada única e exclusivamente para uso doméstico.

Situações não incluídas na garantia Legal e/ou especial.

- Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;
- Despesas com o transporte do produto até o local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações;
- Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de instruções;
- Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequentes advindas dessas ocorrências.
- Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos consumidores.

A garantia especial não cobre:

Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Observações gerais:

1. A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabiliza pelas consequências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

Observações finais

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor.

A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas, e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Importante

Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizados GE que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo. Caso sua lavadora necessite de reparos, entre em contato com nosso SAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A GE oferece a seus consumidores o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas, reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas, nos telefones ao lado indicados ou, se preferir, escreva para o endereço ao lado ou utilize nosso e-mail: sacge@mabebr.com.br.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

R. Antonio de Godoy, 88 - 6º andar

São Paulo - SP

CEP: 01034-902

Grande São Paulo: (11) 4004-0114

Demais localidades: 0800-115151

e-mail: sacge@mabebr.com.br

VISITE NOSSO SITE:
www.geeletrodomesticos.com.br