

Muchas gracias por adquirir la Batidora Trapèze Cadence, modelo LIQ351|LIQ352|LIQ353|LIQ354, un producto de alta tecnología, seguro y eficiente. Es muy importante leer atentamente este manual de instrucciones, la información contenidas aquí le ayudarán a aprovechar mejor todas las funciones del producto y utilizarlo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Los envoltorios plásticos y otros materiales del embalaje del producto deberán estar lejos del alcance de los niños y animales, para evitar ahogamiento al jugar o manipular tales residuos.
- Verificar si la tensión (voltaje) del producto es compatible con el enchufe a utilizar.
- Este producto no está destinado a la utilización por personas (inclusivo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del producto o estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el producto.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser substituido por el fabricante o agente autorizado, a fin de evitar riesgos.
- Si el producto presenta marcas de caída o presenta cualquier tipo de daño en el cable eléctrico, en la clavija o en otros componentes, el mismo no debe ser utilizado.
- Si el producto presenta marcas de caída o presenta cualquier tipo de daño en el cable eléctrico, en la clavija o en otros componentes, no debe ser utilizado. Si el producto presenta cualquier defecto, la manutención debe ser hecha por un servicio técnico autorizado Cadence.
- El cable de alimentación debe estar libre, sin nada tensando o estirando.
- Nunca dejar el cable de alimentación en un lugar donde una persona pueda tropezar.
- No conectar el aparato en enchufes o extensiones sobrecargadas, la sobrecarga puede dañar los componentes y causar serios accidentes.
- Mantener el aparato y el cable eléctrico lejos de superficies calientes, luz del sol, de humedad y de superficies cortantes o similares.
- No dejar el producto funcionando sin vigilancia.
- No utilizar el aparato sobre superficies encharcadas de líquidos a fin de evitar accidentes.
- Mantenga su aparato distante de superficies calientes, hornos, cocinas, brasas o fuego.
- Sugerimos estar calzado y sobre un piso seco cuando se utilizan productos eléctricos. No dejar el producto funcionando sin vigilancia.
- No utilizar accesorios que no sean originales del aparato. El uso de accesorios que no sean originales puede perjudicar el funcionamiento y causar daños al usuario y al producto.
- Nunca transportar el producto por el cable eléctrico.
- Siempre retirar el cable eléctrico del enchufe, tirando de la clavija, durante la limpieza y manutención del producto. Nunca tocar la clavija con las manos mojadas.
- Para protección contra descargas eléctricas y otros accidentes, no sumerja la base, la clavija o el cable de alimentación en el agua u otro líquido. No tocar el cable eléctrico con las manos mojadas.
- Colocar su aparato solo sobre superficies planas, firmes, limpias y secas.
- Nunca colocar la mano dentro del vaso cuando la batidora esté conectada en el enchufe.
- Antes de conectar el producto, comprobar que la tapa está bien bloqueada.
- No utilizar el aparato por más de 1 minuto seguido.

- Nunca tocar ninguna parte en movimiento.
- Tener mucho cuidado al manipular las cuchillas, ya que pueden causar heridas.
- Si las cuchillas se bloquean, desconectar la batidora antes de retirar los ingredientes que estén obstruyéndolas.
- No exceder del nivel máximo indicado en los accesorios.
- No utilizar ningún tipo de objeto para empujar el alimento contra las cuchillas con la batidora conectada.
- No adicionar al vaso ingredientes con temperatura superiores a 80° C.

Solo para uso doméstico, interno y no comercial.

2 COMPONENTES DEL PRODUCTO



- ① Sobre-tapa transparente
- ② Tapa
- ③ Jarra
- ④ Asa de la Jarra
- ⑤ Base
- ⑥ Cable eléctrico con clavija
- ⑦ Selector de velocidad

3 BOTÓN DE VELOCIDAD



Posición P - Pulsar - Ideal para controlar mejor la duración y la frecuencia del procesado de los alimentos. Para utilizar, girar el botón a la posición Pulsar y mantener presionado por el tiempo necesario. Al sacar el botón de la opción P, la batidora se para automáticamente.

Posición 0 - En esta posición, la batidora está apagada.

Velocidad 1 - Para batir ingredientes de rellenos, coberturas, harinas, ensaladas, patés, salsas, etc.

Velocidad 2 - Verduras, frutas, hacer sopas cremosas, etc.

Velocidad 3 - Para picar carnes frías, hacer batidos, batir helados, crema con leche, etc.

Velocidad 4 - Para mezclar masas y pasteles para batidora, puré, mousse, para triturar ricota y quesos suaves, jugos concentrados.

4 UTILIZANDO SU BATIDORA



FIGURA 2

Importante:

- La jarra debe estar siempre tapada cuando la batidora está en funcionamiento. Esto evitará que los alimentos salpiquen o se derramen.
- No adicionar líquidos o ingredientes hirviendo en el vaso de la batidora. Dejar enfriar hasta 80° C para evitar daños a los accesorios.

Observaciones:

- Puede cambiar la velocidad sin necesidad de apagar el aparato. Basta girar el botón a la posición de velocidad deseada.

[1] Colocar la jarra en la base y girar hacia la derecha hasta que encaje por completo, el extremo del asa debe estar hacia el lado derecho, como se muestra en la figura 2.

[2] Comprobar que la batidora está en la posición 0. Conectar la clavija en un enchufe con el mismo voltaje que la batidora;

[3] Colocar los ingredientes en el vaso a través de la abertura de la tapa.

[4] Tapar el vaso, girando la tapa en sentido anti-horario hasta bloquear.

[5] Girar el botón a la posición que corresponde a la velocidad deseada.

[6] Apagar la batidora girando el botón a la posición "0".

5 TAPA

Encajar la tapa en la jarra de la batidora guiando el cierre de la misma entre los dos cierres de la tapa. Para cerrar la jarra, girar la tapa hacia la izquierda hasta que quede bien apretado y el símbolo del candado se encuentre con el cuadrado lleno [FIGURA 3].

Para servir sin retirar la jarra, girar la tapa hacia la derecha hasta que quede bien apretado y el símbolo del candado se encuentre con el cuadrado vacío [FIGURA 4].

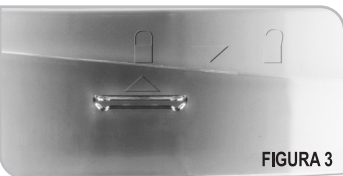


FIGURA 3

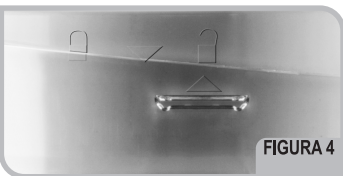


FIGURA 4

7 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Comprobar que la batidora está apagada y la clavija desconectada del enchufe.
- Limpiar la jarra de la batidora con agua templada y jabón neutro. Tener mucho cuidado con las cuchillas, ya que pueden causar heridas. Enjuagar y secar.
- Limpiar la base con un paño suave y nunca colocar en el agua o debajo del grifo con agua.

Observaciones:

- Es mucho más fácil si limpia su batidora inmediatamente después del uso.
- No utilizar materiales abrasivos, como esponjas de acero o jabones, u objetos puntiagudos, para hacer la limpieza.
- No utilizar máquina lavavajillas para lavar los componentes o piezas de su batidora para no dañarlos.
- No dejar el cable de alimentación en contacto con superficies calientes, colgando encima de la mesa o encimera, para no dañarlo.
- Utilizar la jarra exclusivamente con esta batidora. No debe usarse para otro fin, ni en otro aparato.
- No utilizar la jarra si está rota o agrietada

Función Auto limpieza.

Para facilitar la limpieza y evitar riesgos de heridas con las láminas, utilizar la función Auto-limpieza.


- Colocar 0,5 litros de agua fría o tibia con detergente en la jarra de la batidora.
- Girar el botón a la posición Pulsar por algunos segundos.
- En seguida, enjuagar la jarra en agua corriente.
- Repetir la operación, si es necesario.

MANUAL DO USUÁRIO

LIQUIDIFICADOR TRAPÈZE CADENCE

LICUADORA CADENCE

LIQ351 | LIQ352 | LIQ353 | LIQ354

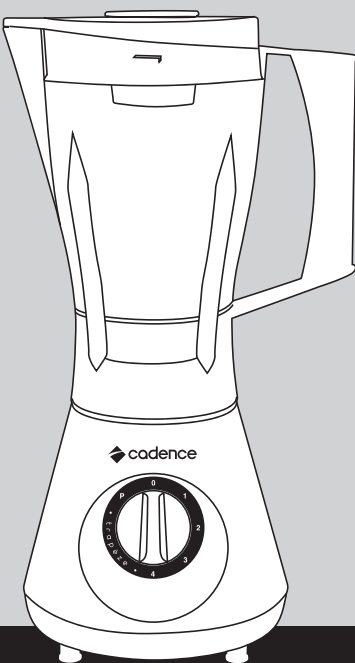

Obrigado por adquirir o Liquidificador Trapêze Cadence, modelo LIQ351|LIQ352|LIQ353|LIQ354, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre remover o cabo elétrico da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Nunca coloque a mão dentro do copo quando o liquidificador estiver ligado à tomada.
- Antes de ligar o liquidificador certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
- Não o utilize por mais de 1 minuto sem parar.

- Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.
- Não adicione ao copo ingredientes com temperatura acima de 80°C.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DO PRODUTO



- 1 Sobretampa transparente
- 2 Tampa
- 3 Jarra
- 4 Alça da Jarra
- 5 Base
- 6 Cabo elétrico com plugue
- 7 Seletor de velocidades

3 BOTÃO DE VELOCIDADE



FIGURA 1

Posição P - Pulsar - Ideal para controlar melhor a duração e a frequência do processamento dos alimentos. Para utilizá-la, gire o botão na posição Pulsar e mantenha-o pressionado pelo tempo necessário. Ao tirar o botão da opção Pulsar, o liquidificador para automaticamente.

Posição 0 - Nessa posição o liquidificador estará desligado.

Velocidade 1 - Para bater ingredientes de recheios, coberturas, farofas, saladas, patês, molhos, etc.

Velocidade 2 - Legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.

Velocidade 3 - Para picar carnes frias, fazer vitaminas, bater sorvete, creme com leite, etc.

Velocidade 4 - Para misturar massas e bolos para liquidificador, purês, mousses, bebidas com gelo, para triturar ricotas e queijos macios, sucos concentrados.

4 UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR



FIGURA 2

[1] Posicione a jarra sobre a base e gire no sentido horário até que ela encaixe por completo, ao final a alça deve estar virada para o lado direito, conforme a figura 2.

[2] Certifique-se que o liquidificador esteja na posição 0. Conecte o plugue em uma tomada com a mesma voltagem do liquidificador;

[3] Coloque os ingredientes no copo através da abertura da tampa.

[4] Tampe o copo, girando a tampa no sentido anti-horário até travá-la.

[5] Gire o botão até a posição correspondente à velocidade desejada.

[6] Desligue o liquidificador girando o botão até a posição "0".

Importante:

- O copo deve estar sempre tampado quando o liquidificador estiver em funcionamento. Isto irá evitar que os alimentos espirrem ou derramem.
- Não adicione líquidos ou ingredientes ferventes no copo do liquidificador. Deixe-os esfriar até 80°C para evitar danos aos acessórios.

Observação:

- Você pode mudar a velocidade sem desligar o aparelho. Basta girar o botão até a posição da velocidade desejada

5 TAMPA

Encaixe a tampa do liquidificador na jarra guiando a trava da jarra entre as duas travas da tampa, deixando as duas setas alinhadas.

Para fechar a jarra, gire a tampa no sentido anti-horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado fechado fique alinhado com a seta da jarra [FIGURA 3].

Para servir sem retirar a tampa, gire a tampa no sentido horário até que a mesma fique firme e o símbolo do cadeado aberto fique alinhado com a seta da jarra [FIGURA 4].

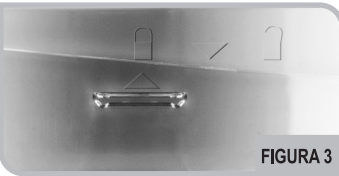


FIGURA 3

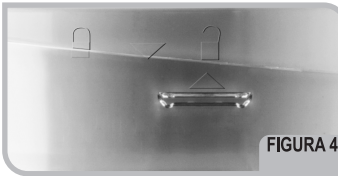


FIGURA 4

6 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada.
- Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
- Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água ou debaixo da torneira com água.

Observações:

- Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.
- Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.
- Não deixe o em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.
- Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho.
- Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado

Função Autolimpar

Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar.

- Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador.

Gire o botão até a posição Pulsar por alguns segundos.

Em seguida, enxágue o copo em água corrente.

Repita a operação, se necessário.

7 TERMO DE GARANTIA

O seu Liquidificador Trapêze Cadence, Modelo LIQ351|LIQ352|LIQ353|LIQ354, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o

Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela

Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na

caixa,

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou

em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto

reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto

ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material

plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros

contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o

produto até o Posto Autorizado mais próximo.



Cadence Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machado
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.