

MANUAL DO USUÁRIO

Churrasqueira Elétrica
Automatic Grill
GRL700



cadence

Obrigado por adquirir a **Churrasqueira Elétrica Automatic Grill, modelo GRL700**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não permita o uso deste produto por crianças. Mantenha as crianças afastadas durante a sua utilização ou quando ainda estiver quente. Risco de queimaduras.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ficar alta quando o aparelho está operando.



- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico. E sempre puxe-o pelo plugue.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- As superfícies são passíveis de ficar quente durante o uso.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca imergir a base, o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do produto, além do risco de choque elétrico.



- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Nunca utilize o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Durante o uso, mantenha o produto longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
- Não utilize o produto como superfície de apoio para outros objetos.
- Não introduza objetos dentro da churrasqueira.
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, não toque e nem encoste nas partes quentes do produto, pois podem causar queimaduras. Sempre segure pelas alças para mover o produto.
- Nunca toque na resistência durante o uso, pois ela pode estar quente, mesmo que não esteja vermelha. Risco de choque elétrico e/ou queimaduras.

Atenção!

Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos, jogos americanos não plásticos ou sobre um material resistente ao calor.


Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- Não seguir as informações contidas neste manual de instruções pode causar acidentes e ferimentos.
- Após o uso o produto continua quente devido ao calor residual. Retire o produto da tomada, e aguarde aproximadamente 30 minutos até que o produto resfrie completamente.



2 - Componentes do produto

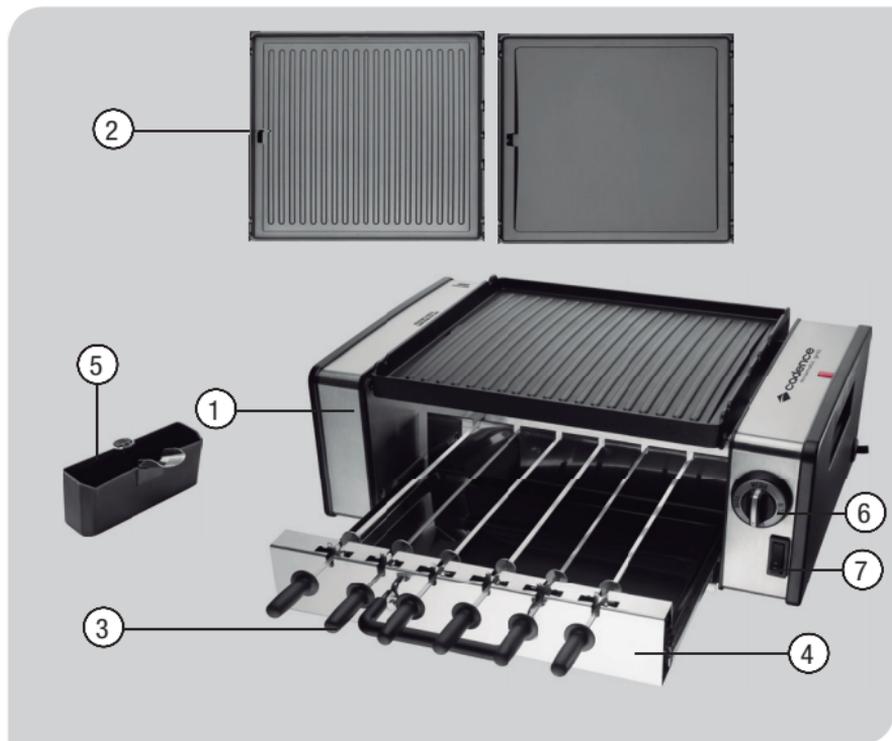

- ① Base de aço inoxidável
- ② Grelha dupla em alumínio fundido - superfície de cozimento antiaderente (um lado é chapa lisa, o outro é grelha ondulada)
- ③ Conjunto de 6 espetos
- ④ Gaveta removível
- ⑤ Reservatório de gordura - Coletor de gordura do grill/chapa
- ⑥ Controle de temperatura
- ⑦ Botão "Liga/Desliga" do sistema de rotação dos espetos



3 - Funções dos componentes do produto

- **Grelha dupla**

A superfície de cozimento é antiaderente. Um lado é chapa lisa, o outro grelha ondulada. Produzida em alumínio fundido, mantém a temperatura estável durante o preparo dos alimentos.

- **Espetos**

Para preparo de deliciosos espetinhos.

- **Reservatório de gordura**

Toda a gordura do gril/chapa é acumulada neste reservatório. Ele pode ser removido e limpo facilmente.

- **Controle de temperatura**

Para regulagem da temperatura que será utilizada no cozimento dos alimentos.

- **Botão “Liga/Desliga” do sistema de rotação dos espetos**

Liga e desliga o sistema de rotação dos espetos. A rotação dos espetos facilita o cozimento dos alimentos e dá mais liberdade para você fazer o que quiser enquanto aguarda o seu alimento ficar pronto.

4 - Utilização



Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Antes do primeiro uso:

- Remova todo o tipo de material e embalagens plásticas, etiquetas ou adesivos da sua churrasqueira.




- Você pode guardar a embalagem e alguns destes materiais, pois poderá utilizá-los posteriormente para uso ou eventuais consultas.
- Antes de utilizar a sua churrasqueira, remova qualquer tipo de sujeira proveniente do transporte ou armazenamento, com um pano limpo e úmido. Limpe os dois lados da grelha dupla, o reservatório de gordura, a gaveta removível e os espetos. Os componentes podem ser lavados à mão ou colocados em uma lava-louças.
- Nunca imergir a base da sua churrasqueira na água ou outro líquido ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do produto. Limpe-a com um pano limpo e úmido.

Atenção!

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

Instruções de montagem:

- 1 - Coloque a sua churrasqueira sobre uma superfície plana, firme e seca, na qual você pretende utilizá-la para cozinhar.
- 2 - Uma das extremidades da base possui uma abertura para o coletor de gordura. Com o bico levemente inclinado para frente, deslize o coletor de gordura na base e empurre-o até a guia ficar bloqueada (figura A).
- 3 - Insira a gaveta removível, deslizando-a sobre as bordas na lateral do produto.

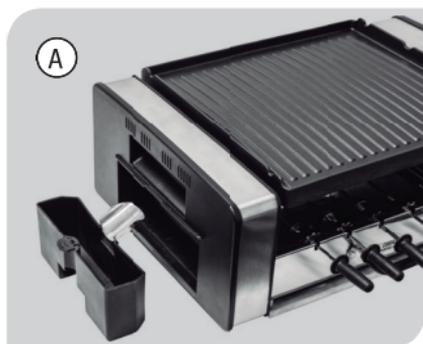



Após o uso, para remover a gaveta, aguarde o produto esfriar, remova todos os espetos, em seguida levante a gaveta para cima e puxe-a em sua direção.



4 - A chapa dupla possui dois lados antiaderentes. O lado com superfície ondulada utiliza-se para grelhar bifês, hambúrgueres, frango, frutos do mar e legumes. O lado com superfície lisa é utilizado para fritar bacon, ovos, panquecas, rabanadas e tostar sanduíches (figura C). Coloque o lado que você pretende cozinhar voltado para cima, posicionando-o corretamente na base.

Importante:

Localize na grelha, o orifício para gotejar gordura (figura D). Coloque a grelha com o orifício alinhado sobre o coletor de gordura do lado esquerdo da unidade. Se a chapa antiaderente for posicionada com o orifício voltado para o lado errado, a gordura irá escorrer e cairá sobre a gaveta removível.

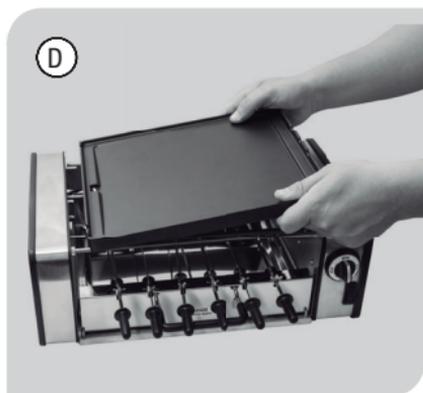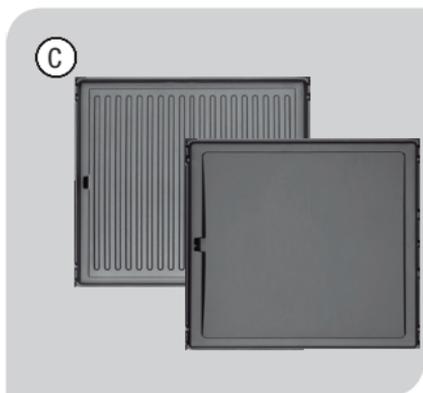




Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

5 - Conecte o cabo elétrico na tomada. Sua churrasqueira está pronta para ser utilizada.

Instruções para operação:

- Gire o controle de temperatura para a posição desejada – **Baixa** (120 °C), **Média** (190 °C), **Alta** (240 °C) (figura E)
- A luz, na parte superior da unidade acenderá, indicando que o produto está funcionando.
- Pode demorar de 8 a 10 minutos para que o produto atinja o nível de temperatura selecionado. Você pode variar a posição do controle de temperatura a qualquer momento durante o cozimento, de acordo com o tipo de alimento a ser cozido.

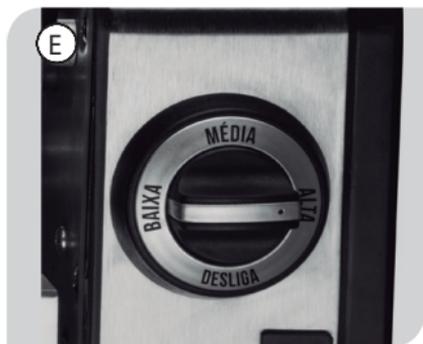

Atenção!

- **Este produto funciona em temperaturas elevadas. As alças, as superfícies externas, as chapas antiaderentes, assim como a liberação de vapor pela churrasqueira, podem provocar queimaduras. Portanto, não toque na churrasqueira elétrica sem a proteção de luvas térmicas ou acessórios protetores de calor durante o funcionamento ou quando o produto ainda estiver quente.**
- **A grelha não deve ser removida da base ou virada ao contrário quando quente. Aguarde que o produto esfrie completamente (pelo menos 30 minutos), antes de removê-la.**



Importante:

Aparelhos que possuem elementos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante as primeiras utilizações. Isso ocorre devido à queima de resíduos manufaturados, oriundos do processo de fabricação. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto.

Procure sempre manter uma janela aberta durante os primeiros usos.

Invertendo a grelha para usar o verso:

- 1 - Gire o controle de temperatura para a posição “Desligado”.
- 2 - Desconecte o plugue da tomada.
- 3 - Aguarde que o produto esfrie completamente (pelo menos 30 minutos).
- 4 - Deslize cuidadosamente o coletor de gordura, pressionando para baixo na guia, puxe-o e remova a gordura depositada. Monte o coletor novamente.
- 5 - Limpe a grelha com uma esponja macia umedecida com água morna e sabão ou detergente neutros (ver item “Limpeza e conservação”).
- 6 - Coloque o lado que você pretende cozinhar voltado para cima, posicionando-o corretamente na base.

Importante:

Certifique-se de que o orifício para gotejar gordura esteja alinhado sobre o coletor de gordura.



Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.

- 7 - Volte a conectar o produto na tomada elétrica.

Usando os espetinhos:

- 1 - Monte a sua churrasqueira com a grelha, gaveta removível e coletor de gordura, em suas posições corretas.



Nota:

A grelha deve estar na churrasqueira quando usar os espetinhos.

- 2 - Gire o controle de temperatura para a posição desejada. Pode demorar de 8 a 10 minutos para que o produto atinja o nível de temperatura selecionado.
- 3 - Prepare os espetinhos de acordo com sua receita favorita.
- 4 - Puxe a gaveta e encaixe os espetinhos nas ranhuras, de forma que se fixem nas engrenagens na extremidade da frente da gaveta. Feche a gaveta com segurança.

Nota:

Se estiver usando grandes cubos de carne ou frutos do mar, talvez você não consiga utilizar os 6 espetinhos. Certifique-se de que os espetinhos possam rotacionar livremente.

- 5 - Ligue o sistema de rotação dos espetos. A luz acenderá indicando que os seus espetinhos estão girando.
- 6 - Para verificar se os espetinhos estão prontos, desligue o sistema de rotação e retire um espetinho. Se for necessário mais tempo, recoloque o espeto e ligue o sistema de rotação para continuar o cozimento.

**Utilizando “espetinhos” e “grelha” simultaneamente**

Você pode utilizar diferentes tipos de recursos da sua churrasqueira simultaneamente. Siga as instruções de cada item, descritas anteriormente.





Atenção!

- **Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.**
 - **Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço, escovas, espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza do produto ou na remoção de alimentos. Estes materiais podem danificar o seu produto.**
-
- Nunca imergir a base, nem o produto na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do produto, além do risco de choque elétrico.
 - Certifique-se de que o produto esteja frio.
 - Sempre limpe o seu produto após o uso. Retire a grelha, o coletor de gordura e lave-os com uma esponja umedecida em água morna e sabão ou detergente neutros. Após, seque com um pano macio ou papel toalha.

Conservação:

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do produto, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.



6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante a sua **Churrasqueira Elétrica Automatic Grill, modelo GRL700**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **12 (doze) meses**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-



místicas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M01 - 22042014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.