

Termo de Garantia

A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

Para acessórios a garantia limita-se à 90 (Noventa) dias.

Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL.
Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente.

O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

- a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal;
- b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;
- c) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;
- d) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;
- e) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Este guia pode sofrer alterações sem aviso prévio.



Contato:
São Paulo: (11) 4063-6980
Rio de Janeiro: (21) 4063-5980
Demais Localidades: 0800 880 2144
sac@dl.com.br

DL
Av. Embaixador Bilac Pinto, 1061 - Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000
www.dl.com.br



Guia Rápido Tablet 3D MaxView


Imagens e Vídeos em 3D | Android 4.0 | Suporte a modem 3G
Processador de 1,2GHz | 1GB de RAM | 8GB de Armazenamento
PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE O MANUAL NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO EM FILE BROWSER/ROM.

01

Localização dos controles



- 1 - Botão Reset
- 2 - Botão Volume - (Diminuir)
- 3 - Botão Volume + (Aumentar)
- 4 - Botão Power (Liga/Desliga)
- 5 - Câmera frontal
- 6 - Câmera traseira
- 7 - Microfone
- 8 - Entrada mini USB
- 9 - Saída HDMI
- 10 - Entrada USB
- 11 - Saída para Fone de Ouvido
- 12 - Entrada para Cartão microSD / TF
- 13 - Entrada para Carregador Bivolt

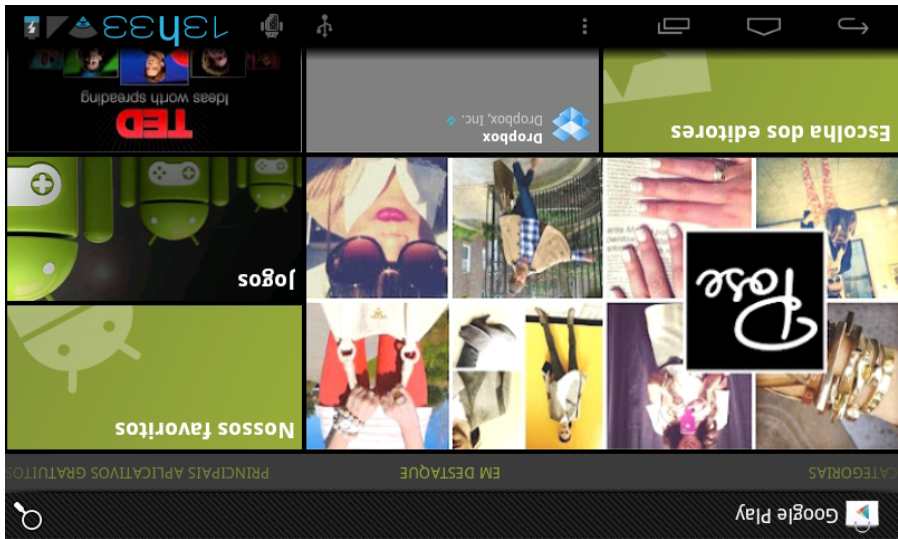

Para acessar o jogo e/ou aplicativo de sua preferência, toque no ícone do aplicativo no Play Store (ícone de uma seta verde), pesquise e baixe o jogo e/ou aplicativo de sua preferência.

Através do Google Play pode-se encontrar inúmeros jogos e aplicativos para serem instalados em seu Tablet.

Acessando o Google Play

- * Para aplicações multimídia utilize um fone de ouvido.
- * Recarregue a bateria regularmente.
- * Evite deixar a bateria descarregar completamente.
- * Mantenha sempre o produto longe do calor.
- * Se for deixar de utilizar o Tablet por até 10 minutos ou mais utilize o modo de espera (toque no botão Power).

Otimizando o uso da bateria



Para entrar no modo de espera, pressione o botão Power (ícone de uma seta verde).
Para sair do modo de espera, pressione o botão Power (ícone de uma seta verde) novamente e deslize o botão Power (ícone de uma seta verde) até o botão Power (ícone de uma seta verde).

Entrar e Sair do modo de espera

Para ligar o Tablet pressione o botão Power (ícone de uma seta verde) e mantenha por 3 segundos e aguarde o início completo.

Ligando o Tablet

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar seu produto por 4 horas. Para carregar a bateria conecte o adaptador a uma tomada de 127V ou 220VAC e conecte o cabo ao Tablet no conector N° 13 ilustrado na página anterior. Durante o carregamento, o indicador fica oscilando (ícone de uma seta verde). Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará (ícone de uma seta verde). Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo. Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos antes de ligar o aparelho.

Carga de bateria


07

Acertando Data e Hora

Para acertar a data e hora do produto toque em **Configurações** () / **Data e hora**.



Desmarque a opção **"Data e hora automáticas"** e toque em **Definir data** ou **Definir data e hora**.

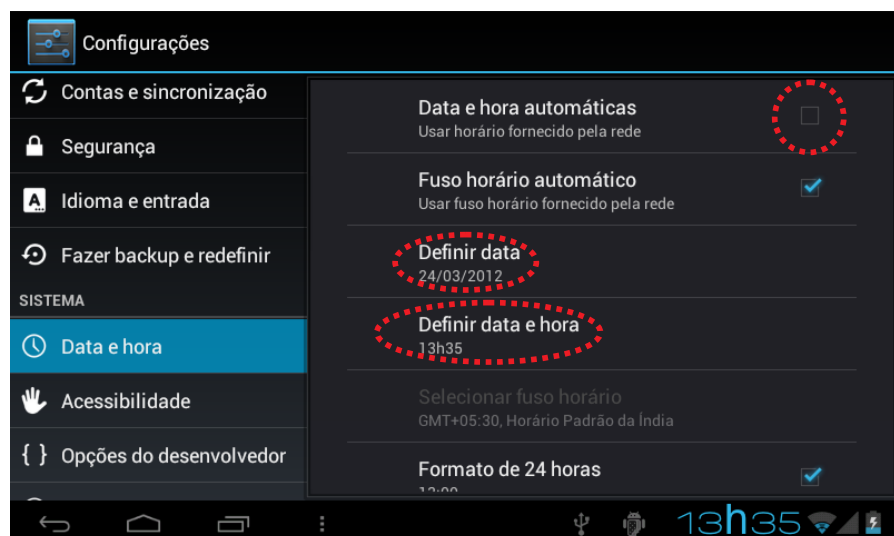

08

Configuração de rede Wi-Fi

Para configurar a Conexão Wi-Fi, toque em **Configurações** (), na tela abaixo toque em ativar Wi-Fi e toque na rede encontrada que deseja se conectar.



Digite a senha e toque em **Conectar**. Aparecerá  na área inferior direita da tela indicando sucesso da conexão.

09


Suporte a Modem 3G

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G é necessário que você possua um modelo de modem compatível com o Tablet e um plano de dados com sua operadora de celular. **Para verificar os modelos de modem compatíveis, acesse nosso site ou entre em contato com nosso SAC.** De posse de um chip celular com planos de dados, conecte o Modem 3G na porta USB como a imagem na próxima página:

09



Para ativar a Conexão 3G, vá em **Configurações**, **3G network** e toque em **Add 3G network**. Insira os dados nos campos solicitados conforme a operadora (abaixo exemplo para a operadora Vivo) e toque em **Connect**.

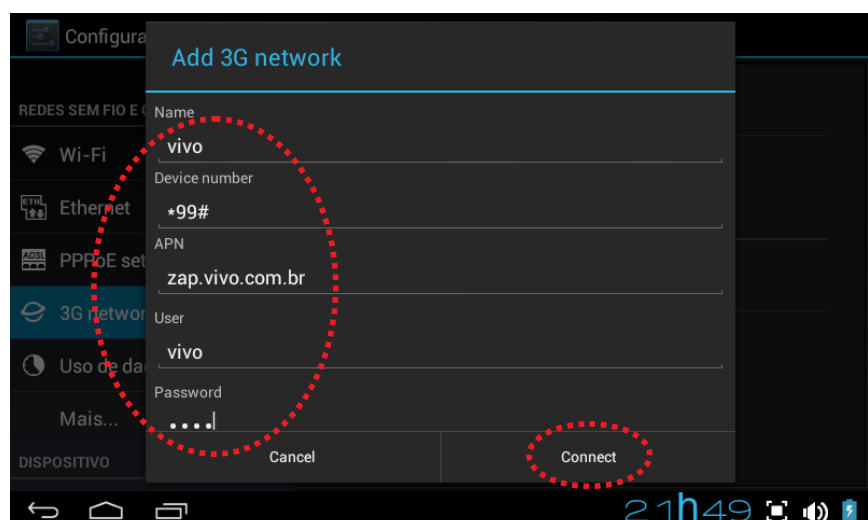

Aparecerá **3G** na área direita inferior da tela indicando sucesso da conexão.

Taxas poderão ser cobradas de acordo com seu plano de dados.


10

Conectando dispositivos USB e cartão microSD

Conecte o dispositivo na porta USB ou cartão microSD como nas imagens abaixo:



Além de pen drive, poderá ser conectado na entrada USB um teclado ou mouse USB.

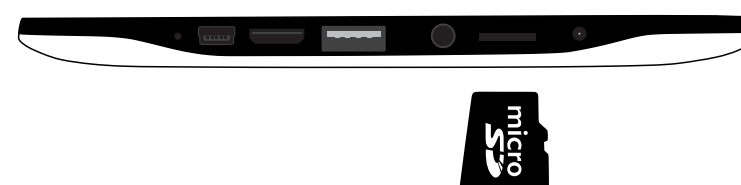

Toque em **File Browser** (), toque em **GOTO** e toque em **USB** para explorar o dispositivo USB, ou toque em **SD** para explorar o cartão microSD. Os dados existentes no dispositivo serão exibidos. Realize as operações desejadas entre seu Tablet, dispositivos USB e/ou cartão microSD. Toque sobre um arquivo e mantenha para acessar o menu de opções, como: **copy** (copiar), **cut** (recortar), **paste** (colar), **rename** (renomear) e **delete** (apagar).