


**Climatizadores**  
**CL07F/CL07R**

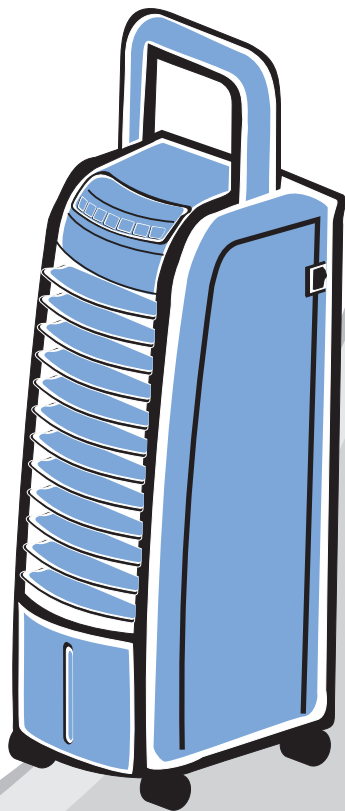

*Pensando em você*

 **Electrolux**

# Manual de *Instruções*

# Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu Climatizador. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**



Electrolux

Consulte nosso site na Internet [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br), nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

## IMPORTANTE

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.**

**A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu Climatizador necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.**

## Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



## Índice

Segurança .....	02
Descrição do Climatizador .....	03
Instalação .....	04
Como Usar .....	05
Limpeza e Manutenção .....	09
Solução de Problemas .....	10
Especificações Técnicas .....	11
Certificado de Garantia .....	14

## 1. Segurança

### Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Climatizador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que o Climatizador seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brincarão com o Climatizador.

Não deixe que crianças pequenas brinquem com a gaveta de água, pois o líquido localizado dentro da gaveta pode vazar.

### Para o Usuário/Instalador

Este aparelho deve ser reparado apenas por técnicos especializados.

Para evitar choque elétrico, desligue o Climatizador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o Climatizador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Desligue-o puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico e não tente consertá-lo.

Se o cabo elétrico for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

Para evitar choque elétrico, não opere o aparelho com as mãos molhadas.

Retire o cabo elétrico da tomada se não for utilizar o Climatizador por um longo período.

Conecte o seu Climatizador a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).



Para evitar ferimentos ou danos materiais, não coloque objetos estranhos nas entradas ou saídas de ar.

Não instale o Climatizador em locais que contenham gases inflamáveis ou explosivos e não o deixe exposto sob a incidência direta dos raios solares por muito tempo.

Para evitar a queda do aparelho, instale-o em um local plano.

Este aparelho foi desenvolvido apenas para uso interno. Não exponha o Climatizador às intempéries e não o guarde em locais com muita umidade, pois ele possui componentes eletrônicos e seu funcionamento pode ser prejudicado.

Nunca coloque objetos sobre o Climatizador e não cubra as saídas de ar.

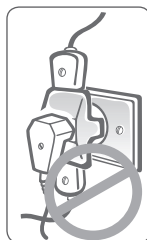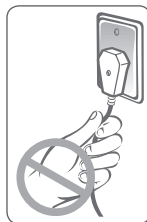

Depois de encher o tanque de água, não balance ou incline o aparelho. Para movê-lo, empurre-o com cuidado para evitar transbordamento. Não empurre-o para o lado para evitar a queda do aparelho.

Para evitar acidentes, não deite o produto. Se o aparelho for inclinado com água dentro, retire o cabo elétrico da tomada e aguarde 24 horas para religá-lo.

Não deixe o aparelho encostado na parede ou cortinas e outros objetos, pois isso pode bloquear o fluxo de ar e prejudicar o rendimento.

Durante o uso, não bata no corpo do aparelho, pois poderá causar o desligamento automático. Neste caso, reinicie-o.

Nunca use o Climatizador em um ambiente úmido. Não o utilize no banheiro ou em locais que tenham água para evitar que o aparelho fique encharcado. Não


use o aparelho próximo à banheiras, pulverizadores ou piscinas.

Mantenha outros objetos a pelo menos 1.5 metros da parte frontal, traseira e das laterais do aparelho.

Seu aparelho possui um controle remoto como acessório. Não deixe crianças brincarem com o controle, pois existe pequenas peças destacáveis. O controle remoto não é brinquedo e deve ser utilizado para sua comodidade.

Este Climatizador possui duas caixas de gelo para utilização no produto; não deixe crianças brincarem com elas. Tenha cuidado para não deixar o líquido/gel vazarem de dentro da caixa de gelo nem ingerir esta substância. No caso de caixa de gelo furar ou não servir mais para utilização com o aparelho, descarte-a em um local apropriado. Não utilize este recipiente para outra finalidade, mesmo depois de vazio.

## 2. Descrição do Climatizador

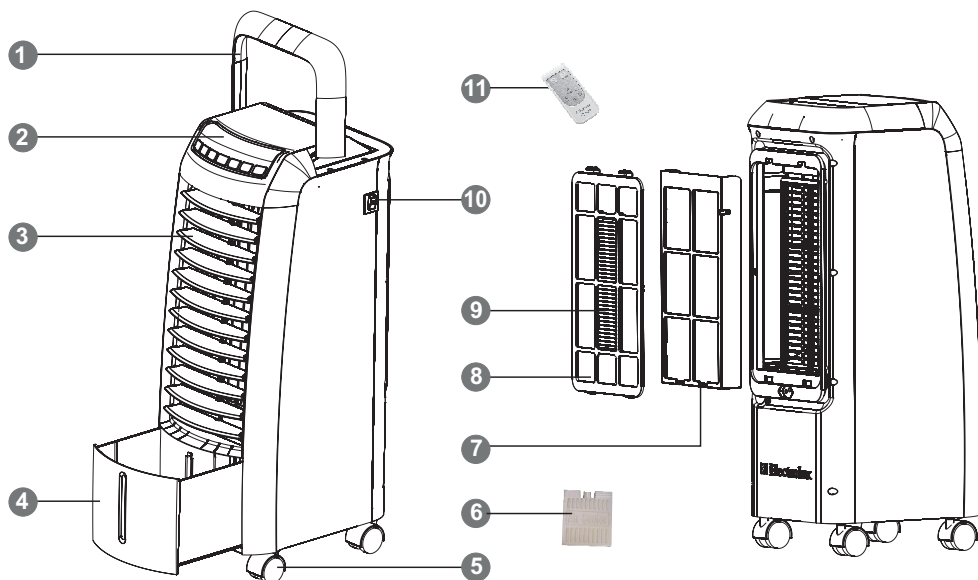

1 Alça para transporte

2 Painel de controle

3 Aletas horizontais

4 Gaveta para água

5 Rodízios

6 Caixa de gelo

7 Filtro para umidificação

8 Pré-filtro (filtro para pó)

9 Filtro Hepa

10 Botão Liga/Desliga

11 Controle remoto

### 3. Instalação

- 1 Abra a caixa da embalagem e retire o Climatizador.
- 2 Certifique-se de que você tem espaço suficiente para colocar todas as peças antes da montagem. Para evitar riscos, coloque o aparelho sobre um local plano.
- 3 Não ligue o Climatizador sem que os rodízios estejam instalados.
- 4 O controle remoto e os rodízios estão dentro do isopor®. Retire-os e retire o isopor®.
- 5 Deite o Climatizador sobre uma superfície protegida para facilitar a montagem. Os dois rodízios com freio devem ser fixados na parte traseira.
- 6 Volte o aparelho para a posição normal.
- 7 Não há necessidade de retirar os filtros para encher a gaveta para água.
- 8 Abra a gaveta e coloque água limpa (potável) até atingir a indicação máxima de água. Feche a gaveta e seque qualquer resíduo de água que seja derramada fora da gaveta.
- 9 Para utilizar as caixas de gelo, abra a gaveta o suficiente para poder colocar as caixas de gelo em pé dentro da gaveta para água. Em seguida, encha a gaveta com água limpa (potável) até atingir a indicação máxima de água. Feche a gaveta.
- 10 Conecte o cabo elétrico na tomada.



#### ATENÇÃO


**Tenha cuidado para não encher demasiadamente a gaveta para água.**

#### IMPORTANTE

**Se o nível de água estiver abaixo do MÍNIMO, a função Umidificar não funcionará. Para reiniciar a função Umidificar, reabasteça a gaveta para água.**

#### Instalação Elétrica

Antes de ligar o seu Climatizador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico) ou na etiqueta de identificação.

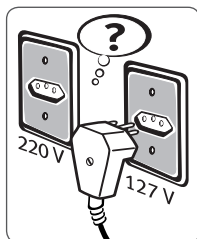

Tenha cuidado para que o Climatizador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Climatizador devem ser de cobre e instalados de acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 1500 VA.

#### Variação Admissível de Tensão\*

Tensão (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	103	140
220	198	242

\* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).



#### ATENÇÃO

**Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.**

**Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.**

**Os benefícios do novo padrão de tomada são:**

- **Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;**
- **Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;**
- **Diminuição das perdas de energia.**

**Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT.**

**Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.**

## 4. Como Usar

### Características

#### Climatizador/Umidificador

Este aparelho pode funcionar como um climatizador e, combinado com a caixa de gelo\*, a função Umidificar asperge gotículas de água fria no ambiente, tornando-o mais agradável e com sensação de frescor.

\*A caixa de gelo pode ser armazenada no compartimento freezer do seu refrigerador. Depois que o líquido interno estiver congelado, insira a caixa de gelo congelada na gaveta de água do seu Climatizador para que a água aspergida passe a sensação térmica de maior frescor.

#### Velocidades de Ventilação e Timer Programável

Três velocidades de ventilação (baixa, média e alta) e timer programável por até 8 horas.

#### Controle Remoto

Você pode programar o Climatizador estando a uma distância de até 6 metros do aparelho.

#### Indicador Sonoro

Emite sinais sonoros para informar que a programação foi aceita.

#### Filtragem do Ar

Este aparelho possui um sistema de filtragem composto por: filtro Hepa, filtro para pó e filtro para umidificação. Estes filtros retêm as partículas maiores do ar lançado pela parte frontal do aparelho.

#### Ionizador Embutido

É acionado quando a função Purificar é programada. Esta tecnologia descarrega no ambiente próximo ao produto uma grande quantidade de ânions, que irão combater alguns tipos de bactérias e a poeira estática.

#### Como utilizar o Controle Remoto



Para programar o Climatizador, aponte o controle remoto para o painel de controle do aparelho. O controle remoto opera o aparelho até uma distância de 4 m quando apontado para o receptor de sinal e desde que não haja nenhuma interferência de móveis ou outro obstáculo entre o controle e o produto. Quando as baterias estiverem fracas, a distância poderá ser menor.

O controle remoto vem com uma proteção (película de PVC) na bateria para evitar que esta energize o controle remoto, consumindo a energia da bateria. Antes de utilizar o controle remoto pela primeira vez, puxe a película e o controle estará pronto para funcionamento.



A modelo da bateria é CR2032 de 3V, com 20mm de diâmetro e 3mm de espessura. A primeira bateria é fornecida juntamente com o produto e sua vida útil depende das condições de uso do aparelho.

Quando substituir a bateria, descarte-a sem carga em um local adequado.

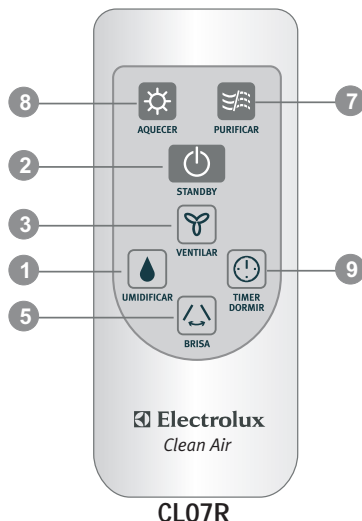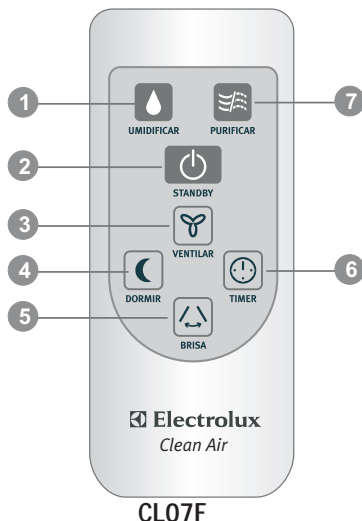

### 1 Tecla UMIDIFICAR

Pressione esta tecla para selecionar o modo Umidificar. Pressione a tecla novamente para cancelar a função.

### 2 Tecla (STANDBY)

Pressione esta tecla para iniciar o funcionamento e pressione-a novamente para colocar o produto em modo *Standby*. Para desligar o aparelho, utilize o botão lateral Liga/Desliga.

### 3 Tecla VENTILAR

Cada vez que esta tecla é pressionada a velocidade de ventilação é alterada nas velocidades 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta):

### 4 Tecla DORMIR (somente no modelo CL07F)

Pressionando esta tecla o motoventilador funcionará entre as velocidades alta, média e baixa e desligará automaticamente. Pressione a tecla novamente para cancelar a função.

### 5 Tecla BRISA

Quando esta tecla é pressionada, a direção do ar pode mudar horizontalmente de modo automático. Pressione a tecla novamente para cancelar a função.

### 6 Tecla TIMER (somente no modelo CL07F)

Pressione esta tecla para programar o tempo de funcionamento. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência:

→ 1h → 2h → 4h → 8h → Desliga

### 7 Tecla PURIFICAR

Pressione esta tecla para selecionar o modo Purificar. Pressione a tecla novamente para cancelar a função.

### 8 Tecla AQUECER (somente no modelo CL07R)

Pressione a uma vez tecla para selecionar o modo Aquecer no nível 1 e duas vezes para selecionar o nível 2. Pressione a tecla novamente para cancelar a função.

### 9 Tecla TIMER/DORMIR (somente no modelo CL07R)

Pressione esta tecla para programar o tempo de funcionamento. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência:

→ 1h → 2h → 4h → 8h

Pressionado a tecla uma quinta vez, você seleciona a função Dormir, na qual o motoventilador funciona entre as velocidades alta, média e baixa e desliga automaticamente. Para cancelar esta função, pressione esta tecla novamente ou a tecla *Standby*.

## Cuidados

- Certifique-se de que não há obstáculos (como cortinas e portas) entre o controle remoto e o receptor, pois, se houver, não será possível programar o aparelho.
- Não derrube o controle remoto, pois poderá danificá-lo.
- Mantenha o controle remoto distante de líquidos.
- Proteja o controle remoto contra altas temperaturas e exposição ao sol.
- Se o receptor do sinal infravermelho na unidade interna é exposto diretamente à luz do sol, o Climatizador poderá não funcionar corretamente. Utilize cortinas nas janelas para proteger o receptor.
- Se outros eletrodomésticos estiverem causando interferência no funcionamento do controle remoto, troque-os de lugar.


### Observações:

- 1 Quando for necessária a substituição, não utilize pilhas velhas ou diferentes da especificada, pois poderá prejudicar o funcionamento do controle remoto.
- 2 Se você não for utilizar o aparelho por algumas semanas, retire as pilhas, pois o vazamento do ácido da pilha pode danificar o controle remoto.
- 3 A vida útil de uma pilha, em condições normais de uso, é de aproximadamente 6 meses.
- 4 Substitua as pilhas se o indicador de transmissão estiver falhando.

## Painel de Controle



**CL07F**

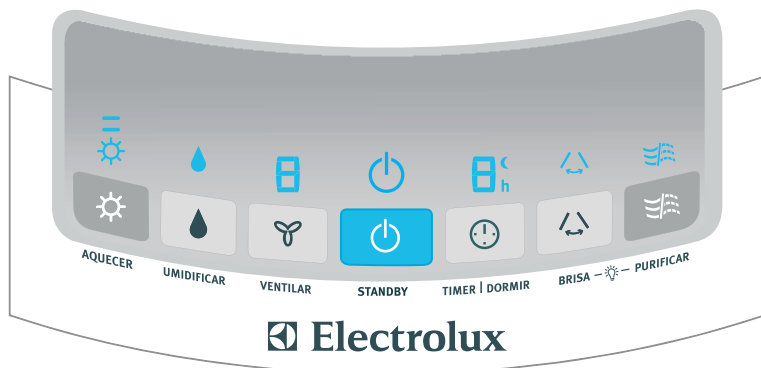


**CL07R**

### Ligando o Climatizador




Verifique se todos os filtros estão devidamente encaixados e firmes.

Verifique se a tensão da rede é compatível com a do aparelho. Conecte o plugue na tomada: o painel permanecerá apagado.

Pressione o botão LIGA/DESLIGA na lateral do produto. O aparelho emitirá um sinal sonoro e o painel permanecerá apagado.


Pressione a tecla  (Standby) para iniciar o funcionamento na programação padrão, com velocidade de ventilação 3.

O indicador de aparelho ligado acende no painel e o indicador de ventilação exibe o número 3.



Para apagar os indicadores, mantenha as teclas  e  pressionadas por 3 segundos. Apenas o indicador  permanece aceso.



Se qualquer tecla for pressionada, os indicadores

acendem indicando o modo em funcionamento e, após 10 segundos, apagam novamente.


Para desligar o aparelho, pressione a tecla  (Standby).


### Desligando os Sinais Sonoros

Para desativar os sinais sonoros emitidos durante a programação, mantenha as teclas  e  pressionadas por 3 segundos. O aparelho continua funcionando normalmente, sem os sinais sonoros.


Para ativar sinais sonoros novamente, mantenha as teclas  e  pressionadas por 3 segundos outra vez.

### Programando a Função Umidificação


Para selecionar a função Umidificação, pressione a tecla . Os indicadores de aparelho ligado e da função umidificação acendem no painel.


Para desligar a função Umidificar, pressione a tecla  novamente.

## Selecionando a Velocidade de Ventilação

Cada vez que a tecla  é pressionada a velocidade de ventilação é alterada nas velocidades 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta), nesta sequência. O indicador de velocidade acende no painel, indicando a velocidade programada. A velocidade pode ser alterada e utilizada com todas as funções

## Programando a Função Aquecer (somente no modelo CL07R)

Quando você pressiona a tecla , a função Aquecer começa a funcionar no nível 1, com a ventilação na velocidade 3. O indicador de aparelho ligado acende no painel, o indicador de ventilação exibe o número 3 e o indicador da função Aquecer acende indicando o nível selecionado.


Para selecionar o nível 2 de aquecimento, pressione a tecla  novamente.




### ATENÇÃO


*A função Aquecer não funciona com a velocidade 1 de ventilação.*

*Quando a função Aquecer é programada, não é possível selecionar as funções Umidificar e/ou Dormir.*


Para desligar a função Aquecer, pressione a tecla  mais uma vez.

## Programando a Função Brisa

Quando a tecla  é pressionada, as aletas verticais se movimentam, direcionando alternadamente o ar para a direita e para a esquerda (Swing).


Para cancelar a função, pressione a tecla  novamente.

## Programando a Função Timer (somente no modelo CL07F)


Pressione a tecla  para programar o tempo de funcionamento da programação escolhida. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência, com velocidade 3 de ventilação:

→ 1h → 2h → 4h → 8h

O visor do Timer informa o tempo selecionado.

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla .

Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente.


Para cancelar a função, pressione a tecla  novamente.



### ATENÇÃO

*Quando a função Timer é programada, não é possível selecionar a função Dormir.*



## Programando a Função Dormir (somente no modelo CL07F)

Pressione a tecla  para acionar a função Dormir. Se a velocidade de ventilação programada é a 3, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade, 1 hora em velocidade 2, 1 hora em velocidade 1 e, em seguida, desliga automaticamente.

Se a velocidade de ventilação programada é a 2, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade, 1 hora em velocidade 1 e, em seguida, desliga automaticamente.

Se a velocidade de ventilação programada é a 1, o aparelho funciona 1 hora nesta velocidade e, em seguida, desliga automaticamente.

Os indicadores de aparelho ligado e da função Dormir acendem no painel, o indicador de ventilação exibe a velocidade em andamento e o indicador do Timer informa o tempo (em horas) que o Climatizador ficará em funcionamento.


Para cancelar a função Dormir, pressione a tecla  ou .



### ATENÇÃO


*Quando a função Dormir é programada, não é possível selecionar a função Timer.*

## Programando a Função Timer/Dormir (somente no modelo CL07R)


Pressione a tecla  para programar o tempo de funcionamento. Cada vez que a tecla é pressionada o ajuste do timer é feito na seguinte sequência, com velocidade 3 de ventilação:


→ 1h → 2h → 4h → 8h

O visor do Timer informa o tempo selecionado.

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla .

Ao final do tempo programado, o Climatizador desliga automaticamente.

Pressionando a tecla  uma quinta vez, você seleciona a função Dormir, que funciona da mesma forma que para o modelo CL07F (veja a descrição desta função acima - Programando a Função Dormir).

Para cancelar a função Timer/Dormir, pressione a tecla  novamente.




### ATENÇÃO


*Quando a função Timer é programada, não é possível selecionar a função Dormir.*

*Quando a função Dormir é programada, não é possível selecionar as funções Timer e Aquecer.*




## Programando a Função Purificar

Para programar a função Purificar, pressione a tecla .

Para alterar a velocidade de ventilação, pressione a tecla .

Os indicadores de aparelho ligado e da função Purificar acendem no painel e o indicador de ventilação exibe a velocidade programada.

Para cancelar a função Dormir, pressione a tecla  novamente.

## 5. Limpeza e Manutenção

### ATENÇÃO

*Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo elétrico da tomada.*

### Limpeza geral

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar o Climatizador.

Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.



### Limpeza dos filtros

- 1 Retire o conjunto filtro para pó/filtro Hepa do aparelho pó e lave-o em água corrente com detergente neutro, utilizando uma escova macia ou um pano.
- 2 Se o Climatizador será usado logo em seguida, reinstale os filtros. Se o aparelho ficará fora de uso por algum tempo, seque os filtros ao sol antes de instalá-los.
- 3 Não utilize escovas com cerdas grossas para a lavagem dos filtros.
- 4 Se os filtros estiverem ligeiramente gastos, eles podem ser usados normalmente.

### IMPORTANTE

*Depois de um longo tempo de uso, o pré filtro e a tampa traseira ficam sujos, o que pode afetar o volume de ar e a eficiência da remoção de poeira. Por isso, recomendamos a limpeza a cada 15 dias.*

*Se o aparelho está sendo utilizado em um local com muito pó, faça a limpeza com mais frequência.*

## Limpeza do filtro para umidificação

- 1 Primeiro retire o conjunto filtro para pó/filtro Hepa. Pressione as travas para soltar o filtro para umidificação e retire-o.
- 2 Use detergente neutro e uma escova macia para a limpeza do tecido. Enxágue com água limpa.
- 3 Certifique-se de que o filtro para umidificação está completamente seco antes de colocá-lo no Climatizador. Reinstale os filtros.

## Limpeza da gaveta para água

- 1 Retire a gaveta para água puxando-a.
- 2 Antes que a gaveta saia totalmente, levante-a para liberar a trava localizada embaixo da gaveta.
- 3 Use um pano úmido com detergente neutro para a limpeza.
- 4 Enxágue em água corrente, seque e reinstale a gaveta.

### ATENÇÃO

*Não utilize produtos químicos inflamáveis, água quente ou esponjas abrasivas durante a limpeza da gaveta para água.*

## Limpeza das partes externas

Use detergente neutro e um pano macio para a limpeza.


Para a reposição dos filtros que foram muito utilizados (filtro Hepa, pré-filtro e filtro para umidificação), a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados disponível para a aquisição de peças novas originais.

## Substituição da bateria

Na parte posterior do controle remoto há uma figura informativa para a substituição da bateria.



- 1 Puxe o suporte da bateria.
- 2 Pressione a lateral do suporte para soltar a bateria.

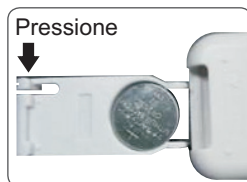

- 3 Encaixe a nova bateria no suporte e coloque o suporte dentro do controle remoto.

## 6. Solução de Problemas

### Assistência ao Consumidor

Caso seu Climatizador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

### Prováveis Causas/Correções

<b>Se o Climatizador não funciona (não liga)</b>	O cabo elétrico não está conectado na tomada ou está frouxo.	Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente conectado na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada.
	O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.	Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.
	O pré-filtro e a tampa traseira não foram instalados corretamente.	Reinstale o pré-filtro e a tampa traseira.
	A tecla <i>Stand by</i> no painel de controle não foi pressionada.	Pressione a tecla <i>Stand by</i> no painel de controle.
<b>Não está removendo a poeira satisfatoriamente</b>	A tecla lateral do produto não está no modo liga.	Coloque a tecla lateral do produto no modo liga.
	O pré-filtro está sujo, afetando o volume da ventilação.	Remova e limpe o pré-filtro.
	As entradas de ar estão bloqueadas por algum objeto.	Retire o objeto das entradas de ar.


# 7. Especificações Técnicas

Modelo	CL07F	CL07R
Tensão (V)	127   220	127   220
Altura (mm)	680	680
Largura (mm)	240	240
Profundidade (mm)	322	322
Peso líquido (kg)	9,5	10,0
Frequência (Hz)	60	60
Corrente máxima (A)	2	11   9
Fluxo de ar ±15% (m³/h)	maior que 220	maior que 220
Velocidades de ventilação	3	3
Timer (horás - máximo)	8	8
Resistência de aquecimento nível 1 (W)	---	800   1300
Resistência de aquecimento nível 2 (W)	---	1300   2000

Este Climatizador está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

## IMPORTANTE

*Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.*

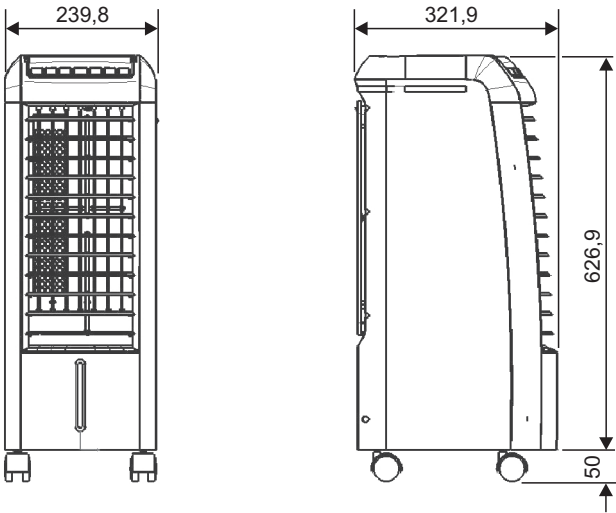

## Anotações

[illegible]

 **Electrolux** | Acessórios

À venda nos  
**Serviços Autorizados Electrolux**,  
consulte o endereço mais próximo  
da sua casa no site  
**[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)**  
e conheça a linha completa de  
Acessórios Electrolux.



## Linha **Colors**

Sua casa com estilo

Produtos especialmente  
desenvolvidos para tornar  
seu dia a dia mais fácil e prático.



## Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Exclui-se da garantia mencionada no item “2”, casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

Condições desta Garantia:

6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante ([www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

8. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, cabo de alimentação, LED's são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

### **A Garantia perderá a Validade quando:**

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento de materiais que se deterioram pôr não seguir o recomendado no manual de instruções do produto.

11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
13. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

### **A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:**

14. Despesas com Instalação do produto.
15. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
16. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
17. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
18. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

### **Outras disposições:**

19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

- a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
- b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

20. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

21. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

23. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.



ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR  
**0800 728 8778**

