

Manual de Instruções

Termo de Garantia

Centrífuga de Roupas Suggar GIROMAX



Roupa no ponto de passar!

- 10 kg de roupa.
- Centrifugação de 3 a 4 min.
- Excelente desempenho: 3100 rpm.
- Sistema de freio automático com trava de segurança: não funciona com a tampa aberta.
- Cesto de aço inoxidável: não enferruja.
- Gabinete em plástico com tampa transparente.

CT 2811/22-BR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto de alta tecnologia e performance. A Centrífuga de Roupas Suggar possui excelente desempenho - 3100 rpm - deixando suas roupas no ponto de passar. Um sistema de freio automático oferece ao usuário total segurança, pois a Centrífuga não funciona com a tampa aberta.

Para garantir o perfeito funcionamento do produto, é fundamental que você leia, cuidadosamente, este Manual de Instruções. É um prazer tê-lo como cliente!

LINHA COMPLETA SUGGAR

Suggar da Suggar - Coifas - Cook Top - Forno Elétricos e a Gás - Adegas climatizadas - Máquina de gelo - Batedeiras Mini Processador - Juicer - Torradeiras - Grill - Sanduicheiras Mixer - Cafeteiras - Umidificador de ar - Lavadoras - Centrífuga Secadora - Ferros - Passadeiras a Vapor

INSTALAÇÃO

A instalação da Centrífuga de Roupas Suggar Giromax é simples e prática.

A superfície do chão onde será colocada a centrífuga deve ser nivelada e regular.

A máquina deve estar totalmente apoiada sobre seus pés aderentes de borracha, garantindo melhor estabilidade e desempenho à Centrífuga.

Certifique-se de que a voltagem do produto é a mesma da corrente elétrica de sua residência: 127 ou 220V.

Ligue o fio terra (verde) num ponto terra eficiente.

CONHEÇA A SUA CENTRÍFUGA DE ROUPAS SUGGAR



- 1 - Cesto inoxidável
- 2 - Tampa com visor transparente
- 3 - Alavanca/Trava de segurança
- 4 - Gabinete
- 5 - Pés aderentes
- 6 - Bocal de saída de água

FUNCIONAMENTO

- Ligue o cabo de força à tomada elétrica.
- Para colocar a Centrífuga Suggar Giromax em funcionamento, basta girar a alavanca para o centro da tampa.
- Coloque um recipiente embaixo do bico de drenagem (saída da água) da Centrífuga Suggar.
- Distribua a roupa no cesto de maneira UNIFORME. Isso dará maior estabilidade ao produto, garantindo um trabalho rápido e perfeito.


Atenção à capacidade da Centrífuga: as roupas devem ocupar, no máximo, 2/3 da profundidade do cesto.

Quando perceber que já não sai água pelo bico de drenagem, desligue o aparelho puxando, suavemente a alavanca para cima e para a esquerda.

Tempo de secagem: 3 a 4 minutos. Para roupas delicadas, 1 minuto é suficiente.

RECOMENDAÇÕES

Se ao colocar a Centrífuga Suggar em funcionamento, ela trepidar e não tomar velocidade, desligue o aparelho e reacomode as roupas. Se necessário, diminua a quantidade de roupas.

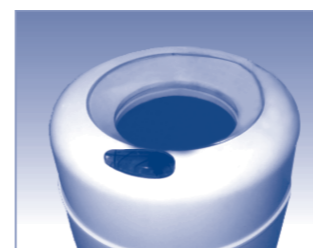

Nunca coloque sapatos ou tênis na sua Centrífuga Suggar, para não danificar os calçados e o aparelho.



Nota: Uma vibração moderada da máquina é perfeitamente normal, devido a seu alto poder de rotação.

LIMPEZA DA CENTRÍFUGA

Limpe o cesto inox com uma esponja, ou pano macio, para retirar os fiapos das roupas e desobstruir a circulação do ar.

Para a limpeza do gabinete e da tampa, utilize sabão neutro e um pano macio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	Branco gelo
ROTAÇÕES P/ MIN. (rpm)	3.100
TENSÃO (V)	127 / 220
CAPACIDADE DE ROUPAS (kg)	10
CONSUMO - ciclo 3 min. (kw)	0,03
LARG. x ALT. x PROF. s/ emb. (cm)	36 x 57 x 44
POTÊNCIA (W)	650
PESO LÍQUIDO (Kg)	9

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.).

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água
CEP: 30390-150
Fax: (31) 2125-5266



CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REV.03/10

