



PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG G3 Stylus^{Dual}

LG-D690n

Para fazer o download da última versão do manual do usuário, acesse: www.lge.com.br de seu PC ou laptop.

MBM64679401 (1.0)
Impresso no Brasil -



www.lge.com.br



LG

Life's Good

LG Collect:

**Sistema de Coleta de Aparelhos Para
Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG.**

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades*: 0800 707 5454*

Somente chamadas originadas de telefone fixo.

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-D690n

Para fazer o download da última versão do manual do usuário, acesse: www.lge.com.br de seu PC ou laptop.

Índice

Cuidados Gerais.....	1	E-mail/Download de aplicativos....	21	Acessórios.....	29
Coleta inteligente.....	10	Internet/Mapas.....	22	Termo de garantia limitada.....	30
Visão Geral.....	12	Câmera e Câmera de Vídeo.....	23	Especificações Técnicas.....	32
Configuração.....	13	Função QuickMemo+.....	24	Endereços e Telefones.....	33
Tela	16	Função QSlide.....	25	Rede autorizada de serviços.....	34
Chamadas/Mensagens.....	18	Conecte seu telefone a um computador.....	26		
Contatos.....	19	Atualização de software.....	27		
Contado Google.....	20				

NOTA:

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- O conteúdo neste guia pode ser diferente daquele específico do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu provedor de serviços. Todas as informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Use sempre acessórios originais da LG. O não cumprimento dessas instruções poderá anular sua garantia.
- Os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região, país ou provedor de serviço.
- Alguns recursos e serviços podem variar de acordo com a região, telefone, provedor de serviço e versão do software.

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Cuidados gerais

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados a reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.

Cuidados gerais

- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fones de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.

Cuidados gerais

- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local

seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.

- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar

Cuidados gerais

sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular

são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.

Cuidados gerais

- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou

inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo,

Cuidados gerais

- o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for

Cuidados gerais

- substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará

Cuidados gerais

- automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessório de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações

visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações


Coleta inteligente

de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Micro SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Visão Geral

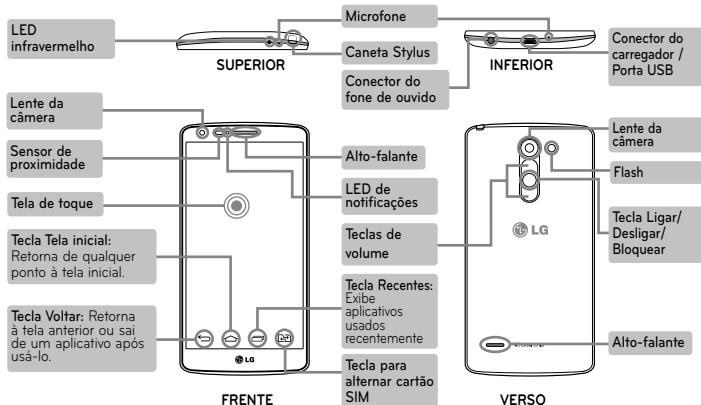


Configuração

Antes de começar a utilizar o seu telefone, você precisará inserir o cartão Micro SIM e a bateria.


Inserindo os cartões Micro SIM e a bateria



1. Remova tampa traseira.



2. Insira os cartões Micro SIM conforme mostrado na figura. Certifique-se de que os contatos dourados dos cartões Micro SIM estejam voltados para baixo.



3. Insira a bateria.



4. Insira a tampa traseira.

Configuração (continuação)

Para armazenar arquivos multimídia, como imagens capturadas pela câmera do seu telefone, você deve inserir um cartão de memória tipo SD em seu telefone.


Instalando o cartão de memória



1. Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa da bateria.




2. Insira o cartão de memória no compartimento superior. Certifique-se de que os contatos metálicos estejam voltados para baixo.

ATENÇÃO ! Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, toque  > aba **Aplicativos > Ajustes/Ajustar > Armazenamento > Desativar o MicroSD.**

Configuração (continuação)

Ligando o telefone



Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por alguns segundos. Ao ligar o telefone pela primeira vez, você será guiado por uma série de etapas essenciais para definir as configurações do telefone.

Carregando o telefone



- A entrada do carregador encontra-se na parte inferior do aparelho.
- Insira o conector do carregador e conecte a outra extremidade a uma tomada.
- A bateria deverá estar completamente carregada ao usar pela primeira vez para que sua vida útil seja maior.

⚠ ATENÇÃO! Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode reduzir o carregamento da bateria ou ocasionar a exibição de uma mensagem sobre a carga da bateria. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o superaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

Tela



Ligando e desligando a tela com a função KnockON

Quando a tela estiver desligada, dê um duplo toque rapidamente com a ponta do dedo para ligá-la. Dê um duplo toque rápido em uma área vazia da Tela inicial, na tela bloqueada ou na barra de notificações para desligá-la.

DICA! Pressione rapidamente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para ligar ou desligar a tela.

Desbloqueando a tela com a função Knock Code

Crie sua própria sequência de desbloqueio. Você pode desbloquear a tela tocando-a em uma sequência específica em determinados pontos.

1. Toque  >  > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
2. Siga as instruções para criar sua sequência de desbloqueio.


NOTA:

- Para ligar ou desligar a tela, por favor toque com a ponta do dedo e não com a unha.
- Para que as funções KnockON e Knock Code funcionem normalmente, certifique-se de que não esteja bloqueando o Sensor de Proximidade com nenhum objeto, adesivo ou as mãos.

Tela (continuação)

Notificações


Nesta tela, é possível visualizar e gerenciar Som, Wi-Fi, Bluetooth, etc. O Pannel de notificações encontra-se na parte superior da tela.



DICA! Toque **Editar** e selecione os itens a serem exibidos na barra de notificações.

Tela inicial

Você pode personalizar cada tela adicionando widgets ou atalhos para seus aplicativos favoritos.





Adicionando ícones na sua Tela inicial

- 1 Deslize o dedo para direita ou esquerda para percorrer as telas. Pare ao escolher a tela que deseja adicionar os itens.
- 2 Toque e mantenha pressionada uma área vazia da tela. Toque em uma das opções: Aplicativos, Widgets ou Papéis de parede e selecione o item desejado.


DICA! Para apagar o ícone de um aplicativo na tela inicial, mantenha-o pressionado e então arraste-o para o ícone

Chamadas/Mensagens

Realizando uma chamada




1. Toque .
2. Digite o número que deseja chamar ou digite o nome do contato, após tocar em  para abrir a lista de contatos.

Atendendo uma chamada

Para atender uma chamada, deslize o ícone  em qualquer direção.





Enviando uma mensagem

1. Toque  > .
2. No campo **Para**, insira o número da pessoa que você deseja enviar a mensagem ou toque  para selecionar um número a partir de **Registros, Contatos, Favoritos** ou **Grupos**.
3. Digite o texto e toque **Enviar** para enviar a mensagem.


Contatos

Você pode sincronizar automaticamente os contatos do telefone com qualquer um dos seus contatos da sua conta do Google, bem como importar e exportar contatos do cartão Micro SIM ou MicroSD.

Para importar/exportar contatos, toque  >  > **Gerenciar contatos** > **Importar/Exportar**.

NOTA: Para adicionar o número de uma chamada recente para seus contatos, localize o número no seu registro de chamadas e selecione-o. Toque **Novo contato** para criar um novo contato ou selecione **Atualizar contato** para adicionar o novo número a um contato existente.




Criando um novo contato

1. Para criar um novo contato, toque  e insira as informações do contato.
2. Toque **Adicionar outro campo** para visualizar outras categorias.
3. Toque **Salvar** para salvar o contato.

Conta do Google

Ao abrir um dos aplicativos do Google no seu telefone, pela primeira vez, você será solicitado a conectar-se com sua conta do Google. Se você não possui uma conta do Google, será necessário criar uma.

Criando uma Conta do Google



1. Toque  >  > .
2. Toque **Nova** para iniciar o assistente de configuração **Gmail**.
3. Em seguida, você precisa seguir as instruções e inserir as informações necessárias para ativar a conta. Aguarde enquanto o servidor cria sua conta.

DICA! Após criar sua conta do Gmail, você pode acessar o Gmail e aplicativos do Google e utilizar muitos serviços do Google no telefone. Para criação de uma conta do Gmail é necessário que seu aparelho celular esteja conectado à Internet.

E-mail/Download de Aplicativos




Você pode conectar-se com MS Exchange e outros provedores de e-mail populares.

Configurando uma conta

1. Toque  > .
2. Selecione o provedor de e-mail.
3. Digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **Seguinte**.
4. Siga as instruções restantes.
5. Quando terminar, toque **Pronto** para visualizar sua caixa de entrada.

Baixe jogos divertidos e aplicativos úteis a partir do Play Store.

Na tela inicial

1. Toque  > .
2. Conecte-se à sua conta do Google.
3. Toque em uma categoria para navegar por seleções, ou toque  para procurar um item.
4. Toque em um aplicativo e siga as instruções de instalação na tela. Uma vez que o aplicativo tenha sido baixado e instalado, você verá uma notificação na Barra de estado.

Gerenciando aplicativos






Toque  >  > **Aplicativos**.

Não é possível remover aplicativos pré-instalados.



Internet/Mapas

Utilize o navegador para acessar a Internet com facilidade. Utilize **Mapas** durante uma viagem para localizar sua posição e verificar sua rota.

Navegando na Internet

1. Toque  > .
2. Toque sobre a barra de endereço, insira um endereço e então, toque **Ir**.
3. Deslize para navegar e toque os links para abri-los. Toque a tecla  para acessar as configurações adicionais.
4. Para abrir uma nova guia no navegador, toque  > .



Configurando Mapas


1. Toque  > .
2. Configure a conexão para Wi-Fi ou Conexão de dados móveis e verifique as configurações de GPS.

DICA! Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir ao utilizar o navegador da Internet, mapa ou fotos.

Câmera e Câmera de Vídeo


Você pode usar a câmera fotográfica ou a câmera de vídeo para tirar fotos e gravar vídeos para compartilhar.

Para abrir o aplicativo da câmera, toque  > .

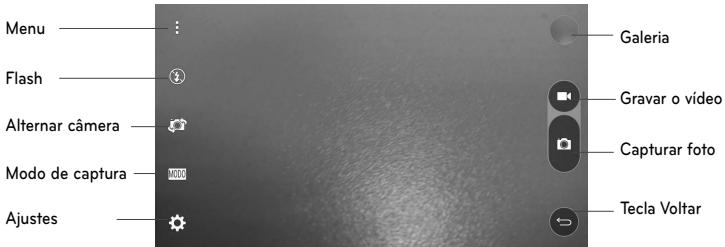

Função QSlide

A partir de qualquer tela, acesse um bloco de notas, calendário, e muito mais com uma janela dentro de outra.

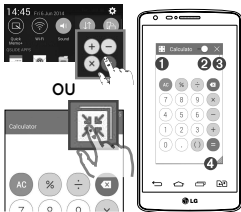

1		Toque para sair do QSlide e retornar à tela cheia.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para finalizar o QSlide.
4		Toque para ajustar o tamanho.

NOTA: O QSlide pode suportar até duas janelas simultaneamente.

1. Toque e deslize a barra de estado para baixo > toque **QSlide** ou, enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será continuamente exibida como uma pequena janela na sua tela.
2. Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Você também pode usar e tocar a tela com as pequenas janelas quando a barra de transparência não estiver completa

Conecte seu telefone a um computador

Ao conectar seu telefone a um PC, é possível transferir dados entre eles diretamente e utilizar o software para PC (LG PC Suite).

Sincronizar o telefone ao seu computador

Para sincronizar seu telefone ao PC utilizando o cabo USB, você precisará instalar o software LG PC Suite no seu PC. Baixe o programa no site da LG (www.lge.com.br).

1. Utilize o cabo de dados USB para conectar seu telefone ao PC.
2. Deslize a barra de notificações para baixo e selecione **Dispositivo multimídia (MTP)**.
3. Execute o programa LG PC Suite no PC. Consulte a ajuda do software LG PC Suite para mais informações.

Transferindo músicas, fotos e vídeos usando Dispositivo multimídia (MTP)

1. Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
2. Selecione a opção **Dispositivo multimídia (MTP)**.
3. Seu telefone aparecerá como outra unidade de disco rígido em seu computador. Clique na unidade para visualizá-la. Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade.
4. Quando terminar de transferir os arquivos, deslize a barra de notificações para baixo e toque em **Dispositivo multimídia (MTP)** > **Carregar telefone** para desconectar seu dispositivo com segurança.

Atualização do software

Atualização do software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione a região e o país.

Esta funcionalidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta funcionalidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante

o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB.

Atualização do software

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho. Na Tela inicial, toque **Aplicativos > Ajustes/ Ajustar > Sobre o telefone > Comum > Centro de atualização > Atualização de software**. Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertar sobre a

instalação da atualização mais tarde.

NOTA

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Acessórios

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.



Bateria

Modelo compatível:
BL-53YH




Fones de ouvido

Modelos compatíveis:
EAB62209201, EAB62209202
EAB62209205, EAB62808214
EAB62808215, EAB62808401
EAB62808402, EAB62808714
EAB62808715



Adaptador de viagem

Modelos compatíveis:
MCS-01BR



Cabo de dados

Os acessórios descritos não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA: Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs.: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1)** 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2)** Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a.** 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b.** 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c.** 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com/br)

para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect. Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários. A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1)** Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2)** Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3)** Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

Termo de garantia limitada

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

ATENÇÃO! A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D690n

Nome Técnico: LG-D690n

Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz

Terminal 3G (WCDMA): 850/900/1900/2100 MHz

Dimensões: 149,3 x 75,9 x 10,2 mm

Peso: 163g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Endereços e Telefones

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG
Life's Good

SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC