

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TWIN TUB



SAC: (12) 2125-1858
faleconosco@praxiseletrodomesticos.ind.br
www.praxiseletrodomesticos.ind.br

Antes de ligar e instalar sua máquina de lavar Twin Tub, por favor leia este manual completamente; você ficará totalmente satisfeito (a) com o serviço e performance de sua Twin Tub, no decorrer de sua longa vida útil.



Utilize um dos canais abaixo para informarões sobre nossa Rede de Assistência Técnica:
www.praxiseltradomessticos.ind.br / (12) 2125-1858 / faleconosco@praxiseltradomessticos.ind.br

Assistência Técnica

CERTIFICADO DE GARANTIA	
CONDICÕES DE GARANTIA	
<p>a) A PRAXIS garante este produto pelo período de 1 (um) ano, contar da data de entrega ao CLIENTE, mediante apresentação. Juntamente à Nota Fiscal de compra e do Certificado de Garantia deviamente preenchido.</p> <p>b) A garantia cobre, exclusivamente, defeitos de material e/ou de fabricação, sendo que obra, frete e outras despesas não são abrangidas por este Certificado, pois são de responsabilidade do revendedor.</p> <p>c) A garantia torna-se nula quando for constatado que o defeito ou dano resulta do uso inadequado do equipamento, da insobrabilidade das instruções, da inexperience do operador ou mesmo quando o produto for ligado em voltagem diferente da qual foi projetado (por exemplo, ligar o produto 127V na tomada 220V).</p> <p>d) Fica excluído da garantia ainda o produto que sofre reparos ou modificações em oficinas que não foram autorizadas pela PRAXIS.</p> <p>e) Excluem-se também da garantia as peças ou componentes que apresentem defeitos oriundos da aplicação indevida, por parte do usuário, de outras peças ou componentes não genuínas.</p> <p>f) Fica também excluído da garantia o produto que sofre desgaste devido a sua utilização, conforme justificativa da empresa, cuja decisão em casos como estes, é definitiva.</p> <p>g) Os defeitos de fabricação e/ou de material, objetos desta garantia, não constituem, em hipótese alguma, motivo para rescisão do contrato de compra e venda, ou para indefrigação de qualquer natureza.</p>	
<p>MODIFICAÇÕES NOS PROJETOS</p> <p>A PRAXIS S/A reserva-se o direito de modificar os projetos de seus produtos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produtos anteriores feitos.</p>	

Defeito apresentado:

SOLICITÁGOS PARA SOLICITAÇÃO DE GARANTIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nome do comprador:	Local:
Endereço:	Produto Modelo:
Notas sobre a instalação:	Instruções de operação:
Comunicação sua máquina:	Eletroca e hidráulica:
Dados Técnicos - com bomba:	Instruções de seguranças:
Data da venda: / /	Nota Fiscal Número:

CERTIFICADO DE GARANTIA

Utilize um dos canais abaixo para informarões sobre nossa Rede de Assistência Técnica:
www.praxiseltradomessticos.ind.br / (12) 2125-1858 / faleconosco@praxiseltradomessticos.ind.br

Dados Técnicos - sem bomba	3
Eletroca e hidráulica	6
Instruções de seguranças	5
Comunicação sua máquina	7
Notas sobre a instalação	8
Instruções de operação	9
Preparação antes da lavagem	10
Solicionando problemas	11
Orientações para seguranças e durabilidade	12
Seu toque pessoal	13
Assistência técnica	15

Manual de instruções
Twintub

Índice

Um Algo a Mais



Enxágue na centrífuga

Os dois compartimentos da Twin Tub permitem que você lave e enxágue diferentes peças, ao mesmo tempo. Deixe que as mais sujas continuem lavando e coloque as mais limpas para enxaguar na centrifuga, assim você economiza tempo e tem total autonomia para personalizar o período de lavagem de suas roupas.

Molho

O tempo que a roupa deve ficar de molho depende de cada pessoa, por isso, a Twin Tub oferece total liberdade para que você defina o tempo de molho conforme quiser. Coloque as roupas para lavar, deixe-as de molho e recomece o processo de lavagem quando quiser.

Separe as roupas

Para evitar desbotamentos, manchas ou roupas com fiapos, separe sempre as roupas antes de lavá-las. Roupas brancas das coloridas, roupas de cores fortes das desbotáveis, muito sujas de pouco sujas e materiais que acumulam fiapos com mais facilidade (como meias, por exemplo) dos que soltam fiapos como fraldas e toalhas.

Lave separadamente roupas tingidas ou sujas com graxas, óleos ou similares. Lave as roupas muito delicadas envolvidas em uma rede de nylon.

Examine as roupas antes da lavagem

Verifique se foram retirados todos os materiais que possam se soltar durante a lavagem, podendo danificar as roupas ou a própria máquina de lavar como: alfinetes, enchimentos ou objetos nos bolsos como chaves e moedas.

Zíperes e botões de pressão devem sempre ser fechados, e ganchos e rodízios de cortinas devem ser retirados, para evitar que os mesmos enrosquem em outras peças.



Dados Técnicos - sem bomba

Dimensão e peso

Com Embalagem

Altura	930mm
Largura	478mm
Comprimento.....	778mm
Peso.....	19,5 Kg


Sem Embalagem

Altura	870mm
Largura	410mm
Comprimento.....	740mm
Peso	18 Kg
Centrifugação	1600 rpm
Consumo de Energia KWh/ciclo	0,076
Consumo de Energia KWh/ciclo/Kg	0,019
Consumo de água L/ciclo	96
Consumo de água L/ciclo/Kg	23,41
Capacidade roupa seca para lavar.....	4,1 Kg
Capacidade roupa molhada para centrifugar	6 Kg
Capacidade roupa seca para centrifugar	3 Kg

Tempo de ciclo (lavar, enxaguar e centrifugar): 36 min

Informações complementares:

Potência da Lavadora	380 W
Potência da Centrifuga	150 W
Potência Total...	530 W

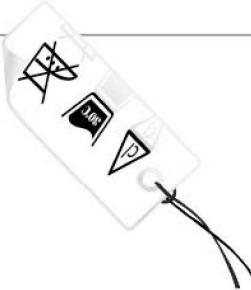

Um Algo a Mais

Utilizando o seletor que permite escolher entre rotinas e delícias é a função drona, que permite o escaramento da água quaudando desejado, vocé tem infinitas opções de programação para personalizar a sua lavagem da maneria e pelo tempo que achar melhor.

Personalize sua lavagem

O macacante utilizada para dar perfume e deixar os tecidos mais macios, render alguns cuidados em sua utilização. A quantidade de produto deve ser proporcional à quantidade de roupas a ser lavada para ideal para adicionar-ló. Indicado que seja no inicio do enxágue das roupas, para que seu efeito sejam aproveitados ao máximo.

Amaciates

primeiro as roupas mais delicadas, depois as roupas do dia-a-dia e por último os paños de chão. Assim vocé aproveita os tempos de lazer para utilizar a mesma água mais de uma vez, economizando dinheiro e preservando o meio ambiente.

Economize agua

O Alvesnate, que pode ser colocado junto ao sabão, é utilizado para arrancar manchas de para desenchar roupas brancas. E importante lembrar que o alvejante causa manchas definitivas. Prefira as opções sem cloro, que contam com grupos coloquiais causas manchas permanentes. São melhores para as roupas brancas do que também é que agressivos aos tecidos.

Alvejante

Pará conservar melhor suas roupas, verifique sempre as informações contidas na etiqueta como, se ela pode ser lavada em águas quentes de 60°, por exemplo, não 50°), se a lavagem pode ser utilizada ou deve ser feita a mão (algumas roupas podem ser lavadas com detergente neutro e outras com detergente amarelo). Diferentes tecidos requerem diferentes tipos de lavagem, por isso, escolla aquela que seja adequado às suas necessidades.

Etiqueta


7

Com Embalagems		Sem Embalagems	
Altura	930mm	Altura	Largura
Largura	478mm	Largura	778mm
Comprimento	410mm	Comprimento	740mm
Peso	18,5 Kg	Peso	18,5 Kg
Centrifugagão	1600 rpm	Consumo de Energia KWh/Clculo	0,076
Consumo de Água L/Cldo	96	Consumo de Água L/Cldo/Kg	0,019
Ciclo	23,41	Consumo de Água L/Cldo/Kg	23,41
Capacidade para lavar	4,1 Kg	Capacidade roupa seca para centrifugar	6 Kg
Capacidade roupa seca para centrifugar	3 Kg	Capacidade roupa seca para centrifugar	3 Kg
Tempo de Ciclo (lavar, enxaguar e centrifugar): 36 min			
Informações complementares:		Portechnica da Lavadora	
380 W		Potência Total	
150 W		30 W	
30 W		560 W	
Portechnica da Centrofuga		Portechnica da Bomba	
Portechnica da Centrofuga		Portechnica da Bomba	

Lempo de Ciclo (lavare, enxaguar e centrifugar): 36 min

Informações complementares:

Orientações para segurança e durabilidade
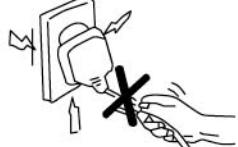
<p>Não expor a Twin Tub diretamente à luz solar ou chuva.</p> 	<p>Não pode respingar água no motor.</p> 	<p>Não jogar água sobre os botões.</p> 
<p>Deixar a água escorrer da mangueira de drenagem completamente.</p> 	<p>Quando for desligar o cabo de energia, puxar pelo plug e não pelo cabo.</p> 	<p>Manter as crianças longe da máquina de lavar.</p> 
<p>Manter a máquina longe do fogo ou fonte de calor.</p> 	<p>Não utilizar álcool, removedores ou substâncias abrasivas para limpeza da máquina.</p> 	<p>Não utilizar água com temperatura superior a 50°C na máquina.</p> 

Este equipamento não está projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitação física, sensorial ou mental, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estes estejam sob supervisão ou instruções de uma pessoa responsável por sua segurança.

Instruções de segurança



Advertência

Este é um símbolo de alerta de segurança. Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem sérios danos se as intruções de segurança não forem seguidas. As mensagens de alerta indicam situações de risco que se não forem evitadas poderão causar danos pessoais ou no aparelho.

Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, as seguintes precauções devem ser seguidas:

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto

Para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, e garantir a segurança de sua família, quando usar sua Twin Tub-Praxis, siga as instruções a seguir:

1. Siga com rigor as instruções de instalação.
2. Não permita que crianças ou pessoas não capacitadas façam uso da TwinTub, sendo necessária a presença de um adulto responsável durante a instalação e a utilização.
3. Não adicionar produtos inflamáveis na água de lavagem. Tais substâncias liberam gases que podem inflamar e causar explosões.
4. Não instalar a lavadora em locais sujeitos à chuvas ou ao mau tempo.
5. Não repare ou troque qualquer parte da Twin Tub que não seja explicitamente recomendado neste manual.
6. Verifique a tensão da sua tomada antes de ligar sua máquina de lavar.
7. A TwinTub é equipada com um sistema de freio que é acionado assim que a tampa da centrifuga é aberta, se a tampa for aberta e a centrifuga continuar funcionando, contate a assistência técnica autorizada.
8. Certifique-se de que o cabo de alimentação foi colocado corretamente.
9. Só plugue ou desplugue o cabo de alimentação com as mãos secas.
10. Assegure-se sempre de que a máquina esteja desligada da tomada antes de qualquer movimentação ou limpeza.
11. Não utilize a lavadora se o fio ou o plug do cabo de alimentação estiverem danificados. Não tente concertar o aparelho sozinho. Em caso da necessidade de reparos, contate a assistência técnica autorizada.



Advertência

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.

Não remova o terminal da conexão terra.

Não use adaptador.

Não use extensão.

Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.







Advertência

É proibido lavar e secar artigos que tenham sido umedecidos em gasolina, solventes ou qualquer produto que libere vapor ou gases que possam se inflamar e explodir.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou incêndio.

Solucionando problemas

Problema	Verificar	Verifica
Não lava	Agitador está enrustido? O botão tempo de lavagem está na posição 0?	Verifique se a tensão (Voltagem) indicada na etiqueta do cabo de alimentação da Twin Tub é a mesma da tomada na qual esta ligada (127 ou 220 V).
Não Centrifuga	O botão tempo de centrifugado está na posição 0?	Este produto não é bivolt.
Máaguina não solta água	A mangueira de drenagem está retorcida? Ou a entrelada na altura correta? A mangueira de drenagem está dobrada?	Diferente da regra de alimentação da Twin Tub. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pela rede de alimentação automizada Praxis, a fim de evitar riscos de danos à pessoa.
Agitador lenta	Tem muita roupa? A correta? A voltagem está correta?	Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva funcionalmente da Twin Tub. Para o correto funcionamento da Twin Tub, é necessário que a água com água para entrada de água da Twin Tub. Para o correto funcionamento da Twin Tub, é necessário que a água com água em uma temperatura entre 5°C e 30°C.

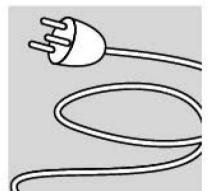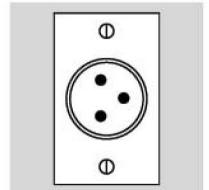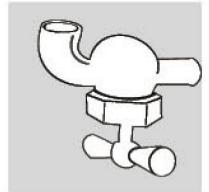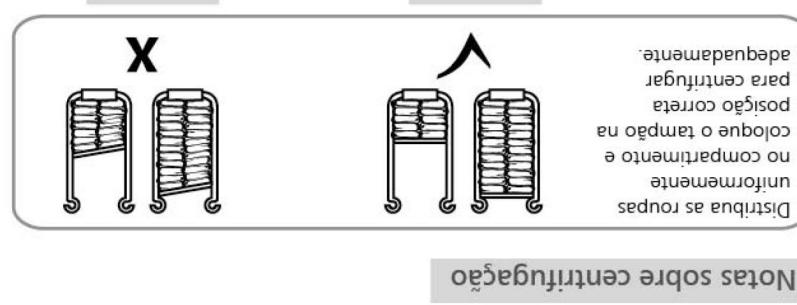

Sua Twin Tub vem de fábrica com plug tripolar, que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada no novo padrão. Utilize uma tomada tripolar exclusivamente para ligar a Twin Tub.

Verifique se a tensão (Voltagem) indicada na etiqueta do cabo de alimentação da Twin Tub é a mesma da tomada na qual esta ligada (127 ou 220 V). Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva funcionalmente da Twin Tub. Para o correto funcionamento da Twin Tub, é necessário que a água com água para entrada de água da Twin Tub. Para o correto funcionamento da Twin Tub, é necessário que a água com água em uma temperatura entre 5°C e 30°C.

Elétrica e hidráulica

Instruções de operação



Centrifugação

1. Transfira a roupa, ou parte dela, para o compartimento de centrifugação e pressione a "Tampa Pressionadora" contra as roupas para distribuí-las uniformemente e compactá-las. Isto é importante para o bom funcionamento da centrifuga.
2. Feche a tampa interna e externa da centrifuga.
3. Ajuste o botão "Tempo de Centrifugação" para o tempo desejado.



Tipos de Roupa	Tempo de Centrifugação
Delicada	1-2 min
Normal	3-5 min

Manutenção

- Remova o cabo de energia após a lavagem.
- Limpar a máquina de lavar com um pano limpo e secar com um pano macio.
- Deve-se limpar o compartimento de roupa após a utilização de alvejante ou similar; caso contrário poderá ocorrer acúmulo de fuligem.
- Retire e limpe o filtro de fiapos (a tela-filtro) eventualmente.

Limpeza do Filtro

Esta máquina é equipada com um filtro para a retirada de resíduos presentes na água de lavagem. Após cada uso, você deverá fazer a limpeza do filtro de acordo com as figuras (fotos) abaixo:



1- Aperte o pino da caixa do filtro e retire-o;





2- Limpe a caixa do filtro (com uma escova);



3- Recoloque a caixa no seu lugar.

Conhecendo sua máquina

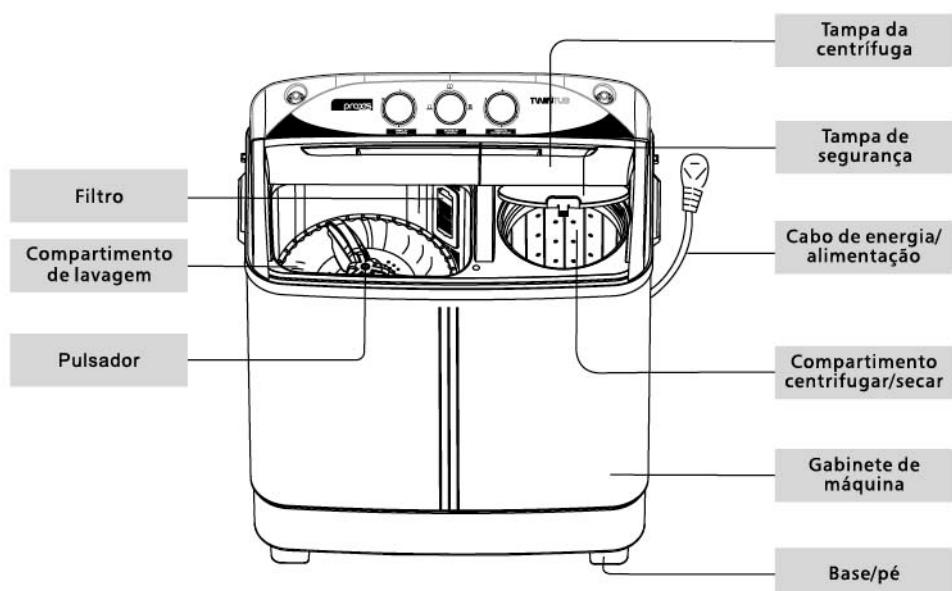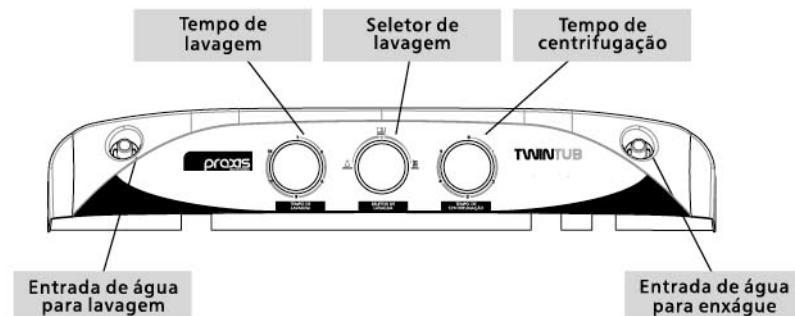

OPCIONAL	ACESSÓRIOS INCLUSOS
Bomba	Mangueira de entrada
1	1
Tampa pressionadora	
1	

