

8. Solução de problemas

- O dispositivo não pode abrir

1. Verifique a carga da bateria
2. Conecte o adaptador primeiro, em seguida, verifique novamente
3. Depois de carregar ele continua não abrindo, entre em contato com a assistência técnica autorizada.

- Após a tela de inicialização ou a imagem de abertura, o aparelho desliga.

1. A carga não é suficiente, por favor recarregue

- Fone de ouvido não sai som

1. Verificar se o volume não está a 0 (mudo)
2. Verifique o arquivo de música (se está danificado ou se compatível com as extensões fornecidas pelo fabricante). Tente tocar outra música.

- Não consigo copiar o arquivo ou música.

1. Verifique a conexão correta (USB)
2. Verificar se há espaço de armazenamento de memória
3. Verifique se o cabo USB está danificado

Caso as informações contidas neste guia não sejam suficientes para a resolução dos seus problemas, você pode entrar em contato através do site: www.fwsuporte.com.br

Se preferir, pode entrar em contato através dos telefones:

São Paulo - Capital - 3322-8757

Outras regiões - 0800 100 8757

Ou via Chat Online: www.fwsuporte.com.br

PowerFast
DIGITAL TECHNOLOGY

FastTab

Manual de operação do modelo TCTB-7106



PowerFast
DIGITAL TECHNOLOGY

6. Configurações de Rede

6.1. WiFi

- Clique em MENU
- Configurações
- Wifi > Verificar
- Após aparecer a rede desejada, clique sobre ela e insira a senha
- Conectar
- Aguarde o aparelho reconhecer "conectado" e pronto. Já pode utilizar a internet.

6.2. Modem 3G

Modelos compatíveis:

WCDMA

Huawei E230, Huawei E176, Huawei E160E, Huawei E182G, Huawei E1782, Huawei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U, Huawei UMG1691, DWMD-858 Digigrow

CDMA2000/EVDO

Huawei E150, Huawei EC1261, Huawei EC122, Huawei EC122, Huawei EC156, Huawei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE Ac 2746

6.2.1. Instalação Modem 3G para navegar na internet

Sistema de reconhecimento Plug and Play, basta conectar o Modem 3G na entrada USB do Tablet, aguardar alguns minutos e pronto. Seu Modem será reconhecido automaticamente.

1.1. Tela

Tela de 7.0" capacitiva / 800x480px / 16:9

1.2. Ligando

Inicialização: pressione o botão POWER, o sistema entrará na interface principal.

Desligamento: na interface do menu principal, pressione o botão POWER cerca de 5 segundos para o desligamento, o sistema pode sugerir a opção "power off", clique "ok". Já pode desligar com segurança.

Bloquear a tela: Clique rápido no botão POWER para bloquear ou desbloquear a tela.

O sistema será desligado automaticamente quando algum tempo ocioso.

.

1.3. ESC

Quando pressionado, o botão ESC irá retornar a interface do último acesso. Botão ESC novamente irá retornar a interface principal.

Menu: em condições normais de funcionamento, aperte o botão M para voltar para a tela inicial (MENU)

+ Volume, Volume-

Aumentar ou diminuir o volume.

Fone de ouvido

Padrão de 3,5 mm para fone de ouvido

Armazenamento Cartão de Memória

Aceita cartão Mic roSD até 16GB

MiniUSB

Você pode usá-lo para conectar o computador para transmissão de dados, carregamento e conexão externa via USB flash drive

Redefinir / Reset

Esta opção vai obrigar o desligamento do aparelho o que pode danificar o produto, sugerimos que sempre faça o desligamento normal através do botão POWER.

2. Primeiros passos

2.1. Gestão de bateria e carga

Antes da primeira utilização, verifique se a bateria do dispositivo está totalmente carregada.

Nas duas primeiras vezes de carregamento, mantenha por cerca de 6 horas, após isso você só precisa de 4 horas para carregar por completo a bateria. (aproximadamente)

Observação: Este tablet usa bateria tipo de polímero, para a carga deve ser o adaptador padrão (Input: AC110 ~ 240V 50/60Hz Max: Saída 180MA DC5.0 ~ 5.5V/1.5A)

Durante o carregamento, o ícone da bateria ficará ativo.

Quando finalizar a carga, o ícone da bateria se tornará verde.

O aparelho deve estar em estado de espera para o seu carregamento normal e completo.



5. Appinstaller


Este Tablet pode suportar APP Android no mercado por terceiros, a maioria das aplicações pode ser instalada via conexão de internet ou pode transferir via cartão MicroSD.

Clique no ícone Appinstaller, vai aparecer **instalar, gerenciar, sair, opções.**

Instalar: clique em instalar, digite Apk na interface de instalação.


Selecione o APK que você gostaria de instalar, clique para instalar, volte ao menu principal, irá exibir o aplicativo instalado que você acabou de instalar.

Observação: alguns APPS devem ser instalados corretamente através do cartão de memória, pois alguns apps baixados por terceiros podem não ser instalados corretamente no dispositivo.

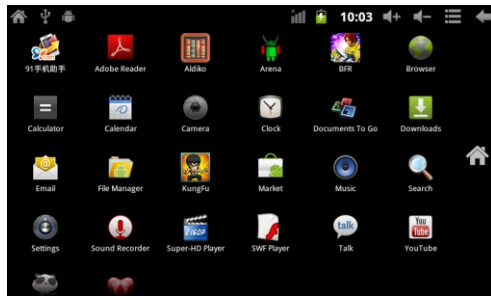


Apagar ícones: você pode pressionar o ícone que deseja excluir por 3 segundos ou arrastar o ícone para o ícone Lixeira. Uma vez que se tornar vermelho, solte.

Você pode tocar a tela e manter um tempo pressionado para aparecer a caixa de diálogo "Adicionar à tela inicial", conforme mostrado abaixo:

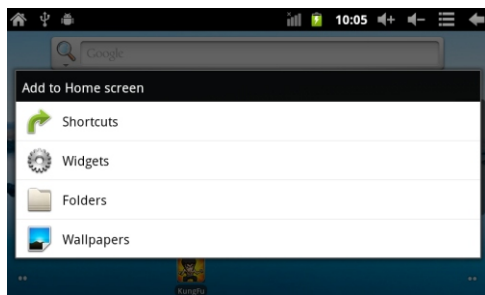

4.3. Redefinir Configurações de Fábrica

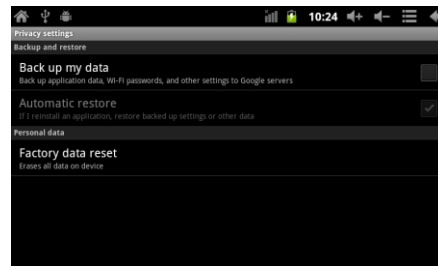


*Não nos responsabilizamos pela perda de dados ocorrida pela restauração de dados da fábrica.

4.4. Remover Cartão MicroSD

Para remover o cartão MicroSD clique na opção "delete SD card", de modo que o cartão será removido com segurança do aparelho.

4.5. Idioma e teclado



Ambiente: (Language), entrada de texto e opções de correção automática de erros.

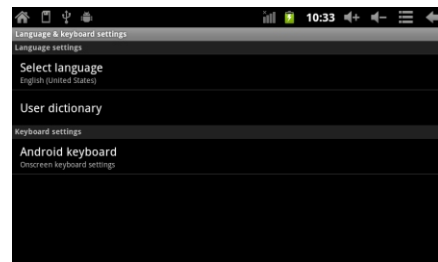

Na interface principal, você pode tocar nos ícones para abrir os APPs (aplicativos).



4. Equipamentos conjunto básico

Ambiente: ícones de ajuste clique  para entrar na configuração do aparelho.

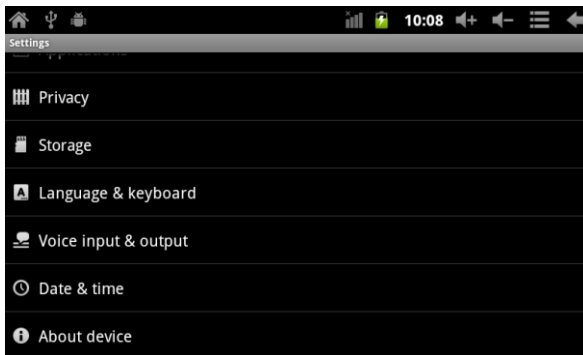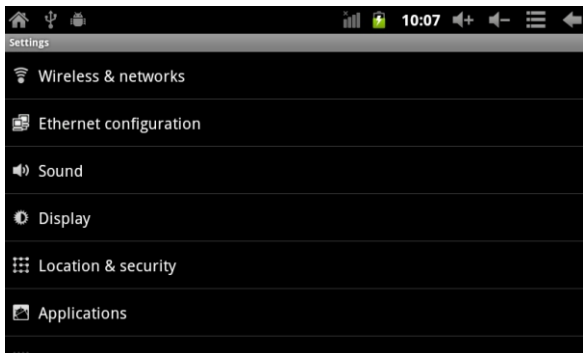

4.1. Modo silencioso

Volume, notificações, opção de linguagem e multi linguagem, bloqueio de tela, etc.

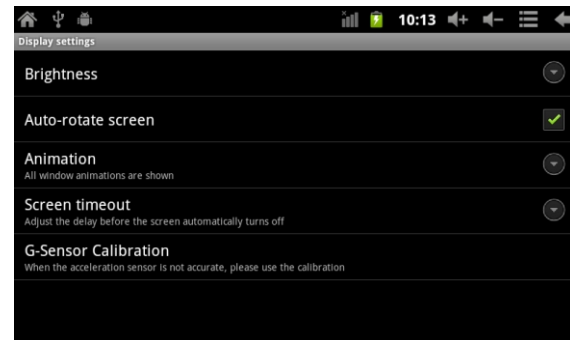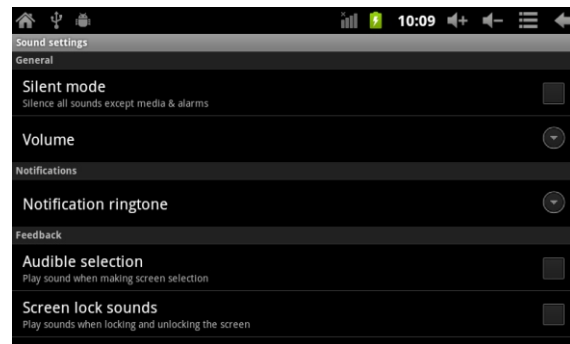


4.2. Gerenciar Aplicativos


Fontes desconhecidas: permite que você utilize aplicativos de outras fontes. Clique em "Fontes Desconhecidas", depois em "OK".

Gerenciar aplicação: gerenciar e desinstalar aplicativos.

Observação: quando você utilizar a atualização de Firmware, deve-se fechar a conexão USB.

Como desinstalar?

1. Entrar  em configurações/settings> "Application"> "Gerenciar aplicativos" e será instalado a lista de programas.
2. Clique "deseja desinstalar ícones", entrará na seguinte interface.
3. Clique em Desinstalar, então você pode executar a aplicação.

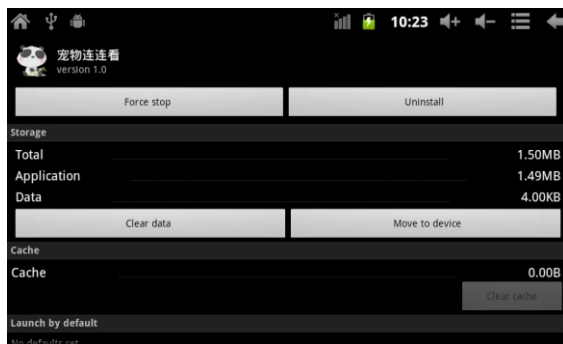

3.2. Barra de Status




- Barra de status superior na tela


Superior esquerdo: exibição dos softwares de interface e principal, cartão T-Flash, USB status da conexão e assim por diante.


Superior direito: exibe a bateria, ícones de carga da bateria, hora atual, tempo definido, Menu Configurações, botão ESC.


3.3 Tela LCD

Dispositivo equipado com uma tela de 7.0".

Não importa em qual interface você está na tela, pode voltar para a tela principal através do botão  no canto superior esquerdo da tela principal.

Em aplicações diferentes, tocando a chave de volta  no canto superior direito na tela, você pode retornar à sua interface.

Em diferentes aplicações, pressionando a tecla menu  no canto superior direito da tela, irá aparecer a interface de configuração de operação da seguinte forma:

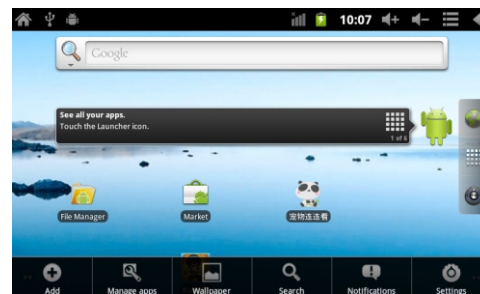

Selecione Linguagem: 54 tipos de línguas nacionais estão disponíveis
 Observação: o sistema Android pode suportar 54 tipos de linguagens, no menu
 interface e apenas 14 tipos de linguagem são suportados.


Android teclado: Android configuração do teclado.

Mostrar sugestões: Display sugere palavras durante a digitação.

Auto-complete: automaticamente inserir palavra destacada.

4.7. Configuração de data e hora

Definir a data e hora: selecione o fuso horário e selecione o formato de data.

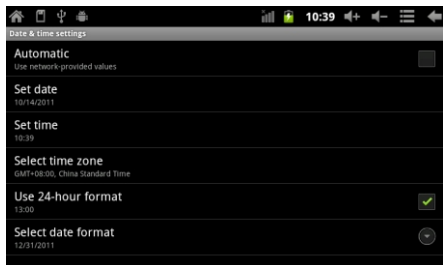

4.8. USB Modo de Seleção

Escolha USB padrão de trabalho: OTG / HOST / SLAVE


4.9. Sobre o dispositivo

Nesta seção você encontra todas as informações sobre versão e modelo do seu aparelho.

Pois com o dispositivo aberto, pode levar mais tempo de carregamento.


2.2. Conexão com PC

Use o cabo USB para conectar o dispositivo ao computador, no dispositivo irá aparecer a janela de conexão USB, clique em **Ativar** armazenamento USB para se conectar ao PC.

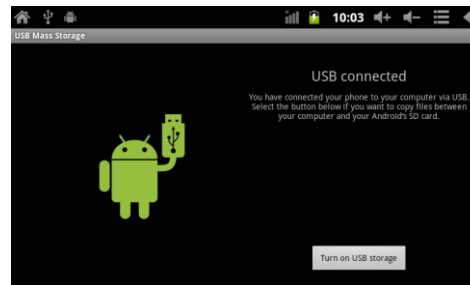

3. Interface de operação do equipamento

3.1. Interface principal

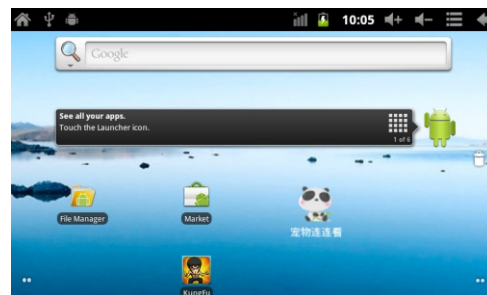

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR SEU APARELHO TABLET.

- CARO CONSUMIDOR, ANTES DE UTILIZAR O APARELHO CARREGUE-O POR APROXIMADAMENTE 5 HORAS.

- Não deixar em contato com altas temperaturas, umidade ou poeira
 - Evite queda ou colisão violenta no aparelho
 - Utilize sempre fones de ouvido
 - Recarregue o aparelho apenas nas seguintes condições:
 - A) O ícone da bateria mostra a quantidade baixa de carga que ainda existe no aparelho
 - B) O sistema desligou automaticamente
 - C) Os botões de operação ficam sem resposta
 - D) Mostra ícones vermelhos no canto superior direito
 - Quando há transferência de arquivo para o dispositivo em curso, não desligue de repente, isso pode causar erro de aplicativo.
 - Para os casos de danos ao produto ao apagar a memória, a empresa não se responsabiliza, siga o manual do usuário para a operação padronizada para usar o dispositivo.
 - Não desmonte e nem abra o produto, não use álcool, thinner ou benzeno para limpeza do aparelho
 - Conexão USB apenas para ser usada para transmissão de dados (3G, transferências e conexões)
- A empresa se reserva o direito de melhorar o produto, suas especificações e design, as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

* Todas as imagens deste manual são apenas para sua referência e meramente ilustrativas.

7. Configuração de hardware

- Tamanho: 198 * 122 * 13mm
- Processador Cortex A8 Chipset ALLWINNER A13
- Frequência 1.2 Ghz
- Memória RAM DDRIII 512MB
- 4GB Memória Flash
- Aceita cartão MicroSD de até 16GB
- Android 4.0
- Módulo Wifi embutido: IEEE 802.11b/g/n
- USB externo para Modem 3G: WCDMA/ TD-SCDMA/ EVDO
- Camera Frontal 3MP
- G-Sensor integrado sensível à gravidade
- Suporta vídeos 2160P: AVI, RM, RMVB, MP4, MKV, WMV, MOV, DAT, VOB,
- PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP e 3D video HDMI
- Suporta Adobe Flash, HTML 5, etc.
- Suporta games em formato APK
- Suporta MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, 3GP, WAV, etc.
- Suporta TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, etc.
- Bateria 3.7V/2800mA